


CX4

Mode d'emploi de l'appareil photo

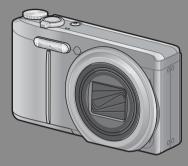

Le numéro de série de ce produit est gravé sous l'appareil photo.

Fonctionnement de base

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, lisez d'abord cette section.

Cette section fournit une présentation de base de la mise sous tension de l'appareil et de la prise et de la lecture de photos.

Opérations avancées

Lisez cette section pour en savoir plus sur les différentes fonctions de l'appareil photo.

Cette section fournit des informations plus détaillées sur les fonctions utilisées pour la prise et la lecture de photos, ainsi que des informations sur les réglages personnalisés, l'impression des photos et l'utilisation de l'appareil photo avec un ordinateur.

La batterie rechargeable doit être chargée avant usage. La batterie n'est pas chargée lors de l'achat.

Préface

Le présent mode d'emploi contient des informations sur le mode de fonctionnement des fonctions de prise de vue et de lecture de ce produit, ainsi que des conseils pratiques sur son utilisation. Pour exploiter pleinement les fonctions de ce produit, nous vous invitons à lire attentivement le présent manuel dans son intégralité avant toute utilisation. Veillez à conserver ce manuel à portée de main, de manière à pouvoir le consulter facilement en cas de besoin.

Ricoh Co., Ltd.

Mesures de sécurité Pour une bonne utilisation de votre appareil, lisez attentivement les

mesures de sécurité.

Prises de vue d'essai Avant toute utilisation de votre appareil photo numérique, veillez à effectuer

des prises de vues d'essai afin de vous assurer que l'enregistrement s'effectue

normalement.

Droit d'auteur

Toute reproduction ou modification de matériel protégé par un droit d'auteur, tel que des livres, des magazines et de la musique, est interdite, sous réserve de

l'autorisation de l'auteur, excepté à des fins d'utilisations limitées, notamment pour un usage personnel, domestique ou tout autre usage similaire.

pour un usage personnel, domestique ou tout autre usage similaire.

Exemptions de responsabilité Ricoh Co., Ltd. n'endosse en aucun cas la responsabilité des échecs

d'enregistrement ou de lecture causés par un dysfonctionnement de ce produit.

La garantie Cet appareil est produit selon des normes locales et la garantie n'est valable que dans le pays d'achat. En cas de dysfonctionnement ou de panne de votre

appareil alors que vous vous trouvez à l'étranger, aucun service après-vente ne sera assuré sur place et les éventuelles réparations resteront à votre charge.

Interférences électriques Si vous placez votre a

Si vous placez votre appareil photo à proximité d'un autre appareil électronique, il se peut que les interférences se produisant endommagent les appareils. Plus particulièrement, si vous placez votre appareil à proximité d'un poste de télévision ou de radio, il se peut que de l'électricité statique apparaisse. Dans ce cas. veuillez suivre la procédure suivante.

- Eloignez l'appareil photo autant que possible du poste de télévision ou de radio.
- Modifiez l'orientation de l'antenne du poste de télévision ou de radio.
- Branchez l'appareil dans une autre prise de courant que celle de l'appareil émetteur.

© 2010 RICOH CO, LTD. Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite en tout ou en partie sans l'autorisation expresse et écrite de Ricoh. Ricoh se réserve le droit de modifier le contenu de ce document à tout moment et sans avis préalable.

Tous les efforts ont été faits pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ce document. Dans le cas où vous rencontreriez néammoins une erreur ou une omission, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous en averitr à l'adresse indiquée en quatrième de couverture de ce manuel.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7TM, et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Macintosh et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Adobe, le logo Adobe et Adobe Reader sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated. MediaBrowser est une marque commerciale de Pixela Corporation. Tous les autres noms de marque mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Consignes de sécurité

Symboles d'avertissement

Divers symboles sont utilisés tout au long de ce manuel et sur le produit luimême pour prévenir tout risque de blessure ou de dommage aux biens. Ces symboles et leur signification sont détaillés ci-dessous.

Ce symbole signale des dangers qui peuvent entraîner rapidement la mort ou des blessures corporelles sérieuses si les instructions correspondantes ne sont pas ou sont mal suivies.

Avertissement Ce symbole signale des dangers qui peuvent entraîner la mort ou des blessures corporelles sérieuses si les instructions correspondantes ne sont pas ou sont mal suivies.

⚠ Attention Ce symbole signale des dangers qui peuvent entraîner des blessures corporelles ou des dommages aux biens si les instructions correspondantes ne sont pas ou sont mal suivies.

Exemples de signalisation d'avertissement

•

Le symbole • vous signale des actions qui doivent être effectuées.

) !

Le symbole \bigcirc vous signale des actions interdites.


Le symbole \bigcirc peut être combiné avec d'autres pour indiquer qu'une action spécifique est interdite.

Exemples


Ne pas toucher Ne pas démonter

Prenez les précautions indiquées ci-dessous pour utiliser ce matériel en toute sécurité.

\land Danger

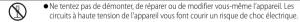

• Ne tentez pas de démonter, de modifier ou de souder vous-même la batterie.

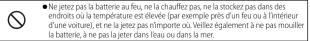

 N'essayez pas de percer la batterie ou de la compresser. Veillez à ne pas faire tomber la batterie ni à lui faire subir de choc important.

N'utilisez pas de batterie visiblement endommagée ou déformée.

↑ Avertissement



• En cas d'anomalies telles que de la fumée ou des odeurs inhabituelles, mettez l'appareil immédiatement hors tension. Retirez la batterie des que possible, en prenant soin d'éviter tout choc électrique ou brûlure. Si vous alimentez l'appareil via le secteur, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur pour éviter tout incendie ou choc électrique. Arrêtez d'utiliser l'appareil des qu'il présente de tels signes de défaillance. Contactez le centre de service après-vente dès que possible.



•Mettez l'appareil immédiatement hors tension s'il entre en contact avec un objet métallique, de l'eau, du liquide ou si tout autre objet pénètre à l'intérieur de l'appareil. Retirez la batterie et la carte mémoire dès que possible en prenant soin d'éviter tout choc électrique ou brûlure. Si vous alimentez l'appareil via le secteur, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur pour éviter tout incendie ou choc électrique. Arrêtez d'utiliser l'appareil dès qu'il présente de tels signes de dysfonctionnement. Contactez le centre de service après-vente dès que possible.

- Si l'écran d'affichage des photos est endommagé, évitez tout contact avec les cristaux liquides qu'il contient. Suivez les mesures d'urgence suivantes si besoin :
- PEAU: Si des cristaux liquides entrent en contact avec la peau, essuyez et rincez la zone affectée à grande eau, puis lavez-la au savon.



- YEUX: Si des cristaux liquides pénètrent dans les yeux, lavez-les à l'eau propre pendant au moins 15 minutes et consultez immédiatement un médecin.
- INGESTION: Si des cristaux liquides sont ingérés, rincez la bouche à grande eau. Il faut ensuite boire de l'eau en grande quantité et se faire vomir. Consultez immédiatement un médecin.
- Pour empêcher toute fuite, surchauffe, ignition ou explosion de la batterie, prenez les précautions suivantes:
- Utilisez uniquement la batterie recommandée pour cet appareil.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas la batterie avec des objets métalliques, par exemple des stylos à bille métalliques, des colliers, des pièces de monnaie, des broches, etc.
- Ne placez pas la batterie dans un four à micro-ondes ou un conteneur à haute pression.
- Si vous constatez une fuite de liquide de batterie ou une odeur inhabituelle, un changement de couleur, etc. en cours d'utilisation ou pendant la charge, retirez immédiatement la batterie de l'appareil ou du chargeur et rangez-la dans un endroit à l'abri de toute source de flammes.
- Pour empêcher toute ignition, électrocution ou explosion de la batterie pendant la charge, prenez les précautions suivantes:
 - N'alimentez l'appareil qu'à la tension indiquée. Évitez également d'utiliser des adaptateurs multi-supports et des cordons prolongateurs.



- Faites attention de ne pas endommager ni d'entortiller les cordons d'alimentation. Ne placez pas d'objet lourd sur les cordons d'alimentation, ne le tirez pas et ne le pliez pas de facon excessive.
- Ne branchez ou ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
 Pour débrancher un cordon d'alimentation, attrapez-le toujours par sa fiche.
- · Ne couvrez pas l'appareil pendant la charge.



 Ne laissez pas la batterie et la carte mémoire SD utilisées dans cet appareil à portée des enfants, afin d'éviter tout risque d'ingestion accidentelle. L'ingestion des fluides de batterie est extrêmement dangereuse pour l'être humain. En cas d'ingestion, recherchez immédiatement une aide médicale.



• Conservez l'appareil hors de portée des enfants.



Si le mécanisme interne de l'appareil est exposé suite à un choc ou autre type de dommage, ne touchez aucun composant interne. Les circuits à haute tension de l'appareil peuvent causer des chocs électriques. Retirez la batterie dès que possible, en prenant soin d'éviter tout choc électrique ou brûlure. Apportez l'appareil au revendeur ou au service aorès vente le plus proche s'il est endommagé.



• N'utilisez pas l'appareil dans un endroit humide car vous risqueriez de provoquer un incendie ou de subir une décharge électrique.



- N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz inflammables, d'essence, de benzène, de solvant ou de substances du même type pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie ou de brûlure.
- N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où son usage est limité ou interdit afin d'éviter tout risque de catastrophe ou d'accident.



- Essuyez la poussière qui s'accumule sur la prise d'alimentation électrique de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Branchez uniquement l'adaptateur secteur spécifié dans des prises de courant domestique. Tout autre adaptateur présente un risque d'incendie, de choc électrique ou de hlessure.



 Pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, n'utilisez pas le chargeur de batterie ni l'adaptateur secteur avec les transformateurs électroniques disponibles dans le commerce lorsque vous vovagez à l'étranger.

Prenez les précautions indiquées ci-dessous pour utiliser ce matériel en toute sécurité.

⚠ Attention



 Tout contact avec du liquide s'échappant d'une batterie peut entraîner des brûlures. Si une partie du corps entre en contact avec une batterie endommagée, lavez immédiatement la zone à grande eau. (N'utilisez pas de savon.)
 Si une batterie commence à fuir, retirez-la immédiatement de l'appareil et essuvez soigneusement le logement de la batterie avant d'en installer une autre.



• Branchez les cordons d'alimentation fermement dans la prise secteur. Un cordon mal branché peut causer un incendie.



 Ne laissez pas l'appareil prendre l'eau ou se mouiller. Ne l'utilisez pas non plus avec les mains mouillées. Dans les deux cas, vous risquez de subir une décharge électrique.



 Ne dirigez pas le flash vers le conducteur d'un véhicule, car cela risquerait de lui faire perdre le contrôle de son véhicule et pourrait entraîner un accident.

Consignes de sécurité relatives aux accessoires

Avant d'utiliser un produit optionnel, lisez attentivement les instructions fournies avec ce produit.

Utilisation des manuels

Les deux manuels suivants sont fournis avec votre CX4.



« Mode d'emploi de l'appareil photo » (le présent livret)

Ce mode d'emploi décrit l'usage et les fonctions de l'appareil photo. Il décrit également la marche à suivre pour installer le logiciel fourni sur votre ordinateur.

« Mode d'emploi du logiciel » (le fichier PDF)

Le « Mode d'emploi du logiciel » est disponible dans les dossiers suivants du CD-ROM fourni. Ce mode d'emploi décrit la marche à suivre pour télécharger des photos de l'appareil à votre ordinateur.



Un « Mode d'emploi du logiciel » se trouve dans le dossier correspondant à chaque langue.



Pour copier le Mode d'emploi sur votre disque dur, copiez le fichier PDF du dossier correspondant directement sur votre disque dur.

Le logiciel de visualisation et de retouche photo « MediaBrowser » (pour Windows uniquement) est également fourni avec l'appareil. Pour en savoir plus sur la marche à suivre pour utiliser MediaBrowser, lisez l'aide affichée. Pour en savoir plus sur MediaBrowser, contactez le centre d'assistance client ci-dessous.

Amérique du Nord (USA) TÉL : (Appel gratuit) +1-800-458-4029

Europe

Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne :

TÉL: (Appel gratuit) +800-1532-4865

Autres pays : TÉL : +44-1489-564-764
Asie TÉL : +63-2-438-0090
Chine TÉL : +86-21-5385-3786

Heures d'ouverture : De 9.00 heures à 17.00 heures

Index « questions-réponses »

: Consultez ces pages pour en savoir plus sur les réglages de l'appareil photo 🔊 : Consultez ces pages pour obtenir des explications sur les fonctions de l'appareil photo

Premières étapes

Comment réaler l'horloge? P.26, 98: 🗬 P.102 Réglage de l'horloge Comment recharger la batterie? Chargement de la batterie P.23

Comment formater la mémoire interne ou une carte mémoire? Formatage P.22, 98; (**) P.99

🗖 Prise de vue

Prise de vue de type « viser-déclencher »

L'appareil photo peut-il choisir les réalages automatiauement? Mode Prise de vue auto P.27 L'appareil photo peut-il adapter les réglages à une scène ? P.54: (P.52 Mode Scène

L'appareil photo peut-il identifier la scène automatiauement? Mode Scène automatique P.33

Gestion du flou

La fonction de mise au point peut-elle suivre les suiets en mouvement? AF suivi du sujet P.71; (P.73, 78

La fonction de mise au point peut-elle réagir au mouvement du suiet ?

Pré AF P.71; (P.73 Comment éviter le flou provoqué par le bougé de l'appareil?

Correction du bougé P.71; (P.76

Comment éviter le flou provoqué par les vitesses d'obturation lentes?

Sensibilité ISO

P.71; (P.77, 84

Photographie créative

Comment réaliser des prises de vue rapprochées ? **△** (P.30 Mode Macro Comment photographier des scènes très contrastées? Vue double avec plage

Comment créer un effet de flou artistique ?

Flou artistique

dynamique

P.62; (P.61

P.62; (P.61, 63

Est-il possible de prendre des photos aui ressemblent à celles d'un « Toy Camera » ? Tov Camera P.62: (P.61

Est-il possible de prendre des photos qui ressemblent à des images de miniatures ? Miniatures

Comment utiliser la couleur de manière créative ? Est-il possible de prendre des photos très contrastées en noir et hlanc? Traitement croisé P.62: (P.61 Contraste élevé N et B P.62; (P.61 Réglages avancés Comment prendre des photos de tailles Comment réaler l'exposition ? différentes? Correction de l'exposition Qualité image/Taille P.71; (P.72 P.71: P.77, 82 Comment prendre des photos en monochrome? Comment compenser les sources lumineuses colorées ? Réglages image P.71; (P.74 Ralance blancs P.71; (P.77, 83 Comment réduire le bruit des images ? Est-il possible de prendre plusieurs photos en une seule rafale? Réduction bruit P.71; 🐧 P.74 Mode Continu P.58; 🕙 P.57 Comment apposer la date sur les photos? Horodatage P.71; 🐧 P.77 🖰 Vidéos Comment réaliser des vidéos ? Comment visualiser les vidéos ? Mode Vidéo **△** 🐧 P.66 Visualisation des vidéos ♠ P.67 ▶ Lecture Est-il possible de créer des copies Est-il possible de protéger les images contre une redimensionnées des photos? suppression accidentelle? Changer de taille P.85; 🐧 P.86 Protéger P.85, 95; 🐧 P.86 Est-il possible de visualiser mes photos sur un Comment supprimer les photos que je ne téléviseur ? souhaite pas conserver? Visualisation des photos Suppression des fichiers P.37 sur un téléviseur Comment visualiser des diaporamas? Diaporama P.85; (P.87 Divers Comment empêcher le flash de se déclencher ? Est-il possible de copier mes photos sur un ordinateur? Utilisation du flash 🗖 🌎 P.31

Comment désactiver le signal sonore ?

P.98; (P.100

Réglages volume

P.109

P.105

Téléchargement d'images

ordinateur?

Est-il possible d'imprimer les images sans

Table des matières

Consignes de sécurité	2
Utilisation des manuels	5
Index « questions-réponses »	6
Contents	8
	40
Fonctionnement de base	13
Vérification du contenu de l'emballage	14
Éléments vendus séparémentÉléments vendus séparément	
Mode d'utilisation du sélecteur de mode	15
Nomenclature de l'appareil	16
Écran d'affichage des photos	18
Préparatifs	21
À propos de la batterie	21
À propos de la carte mémoire SD (disponible dans le commerce)	22
Chargement de la batterie rechargeable	
Insertion de la batterie rechargeable et de la carte mémoire SD	
Mise sous/hors tension	
Réglage de la langue, de la date et de l'heure	
Prise de vue basique	
Prise de vue en mode Prise de vue auto (mettre au point et déclench	
Utilisation de la fonction Zoom	
Prises de vue rapprochées (macrophotographie)	
Utilisation du Flash	
Utilisation du retardateur	
Prise de vue en mode Scène automatique	
Lecture des photos	
Visualisation de vos photos	
Affichage mosaïque	
Suppression des fichiers	
Suppression dufficilier ou de tous les fichlers	
Modification de l'affichage avec la touche DISP À propos du niveau électronique	
À propos de l'affichage de l'histogramme	
v biohos de tailictiade de tilistodiatilite	44

	Opérations avancées	45
1	Fonctions de la touche ADJ.	46
	Sélection des options du menu Prise de vue attribuées	4.0
	à la touche ADJ/OK Décalage des cibles AE et AF	
2	y .	
=	Assignation d'un rôle à la touche Fn	
	Décalage de la cible AF pour la macrophotographie	
	Verrouillage de l'exposition	
	Sélection d'un réglage de mise au point	5
3	Types de modes Prise de vue	52
	Mode Scène (SCENE)	52
	Sélection d'un mode Scène	54
	Utilisation du mode Correction biais	55
	Mode Continu (및)	
	Prise de vue en mode Continu	
	Cont.M + (10M)	
	Cont.M + (2M)	
	Vites. cont (lente)/Vites. cont (rapide)	
	Mode Prise de vue créative ([C])	
	Vue double avec plage dynamique	
	Prise de vue en mode Miniaturisation	
	+ Prise de vue normale	
	Mode Vidéo (♣)	
	Prise de vidéos	
4	Fonctions de lecture	67
	Lecture des vidéos	
	Lecture de fichiers MP	67
	Exportation de fichiers MP	69
5	Menu Prise de vue	71
	Utilisation du menu	
	Options du menu Prise de vue	72
	Extension de plage dynamique : Effets d'extension de plage dynamique	72
	Options de flou artistique : Réglage du flou	
	Teinte : Réglage de la teinte des images auxquelles un traitement croisé est appliqué	
	Vignetage: Réglage du vignetage	
	Couleur « Toy Camera » : Réglage de la saturation des couleurs	72
	+ Prise de vue normale : Enregistrement des copies non améliorées de photos améliorées	7
	Qualité image/Taille : Choix des options de taille et compression pour les photos	
	Qualite image/ ialle: Choix des options de talle et compression pour les photos	

	Taille vidéo: Choix d'une taille d'image pour les vidéos	72
	Texte plus épais : Ajustement du contraste en mode Texte	72
	Taille: Choix de la taille des photos prises en mode Text	72
	Mise au point : Choix de la méthode utilisée pour la mise au point	73
	Pré AF: Amélioration de la réponse du déclencheur	73
	Mesure exposition : Choix de la méthode utilisée pour définir l'exposition	
	Réglages image : Ajustement du contraste, de la netteté, de la couleur et de l'éclat	
	Réduction bruit : Contrôle du « bruit » de l'image	74
	Correction exposition flash: Ajustement du niveau de flashde flash	75
	Cadrage auto: Variation des réglages d'une série de photos	75
	Temps d'exposition : Création de traînées de lumière	75
	Retardateur personnalisé: Prise de vue d'une série de photos avec le retardateur	75
	Prise de vue à intervalles: Photo à intervalles	76
	Correction du bougé	
	: Réduction des effets de flou provoqués par un bougé de l'appareil	
	Limite obturation lente: Choix de la vitesse d'obturation la plus lente disponible	
	Horodatage: Incrustation de l'heure et de la date d'enregistrement sur les photos	
	Correction de l'exposition : Ajustement de l'exposition	
	Balance blancs : Ajustement des couleurs en fonction de la source lumineuse	
	Sensibilité ISO : Contrôle de la sensibilité de l'appareil photo par rapport à la lumière	77
	ISO maximum pour ISO auto:	
	Choix d'une limite supérieure pour la sensibilité ISO automatique	
	Initialiser : Restauration des réglages du menu Prise de vue par défaut	
	Mise au point	
	AF suivi du sujet : Suivi d'un sujet sélectionné	
	Cibles multiples AF: Variation de la position de mise au point d'une série de photos	
	Mise au point manuelle (MF): Mise au point manuelle	
	Cadrage auto	
	Cadrage auto: Variation de l'exposition d'une série de photos	80
	Cadrage de la balance des blancs (WB-BKT) : Création de photos en variant la balance des blancs	0.0
	Cadrage de la couleur (CL-BKT)	8
	: Création de photos en variant les réglages de couleur	01
	Cadrage de la mise au point (CADR MIS AU PT):	
	Variation de la distance de mise au point d'une série de photos	81
	Correction de l'exposition	87
	Balance blancs	
	Manuel : Mesure de la balance des blancs	
	Sensibilité ISO : Sensibilité ISO	
6	Menu Lecture	85
U		
	Utilisation du menu	
	Options du menu Lecture	
	Réglage fonction indicateur : Marquage d'images	
	Affichage photos marquées: Visualisation d'images marquées	
	Exporter photos: Exportation d'images sélectionnées à partir d'un fichier MP	
	Changer de taille : Création de petites copies d'images	86

	Découper : Création de copies rognées	86
	Compensation de niveau :	
	Création de copies avec des modifications de lumière et de contraste	86
	Compensation balance blancs:	
	Création de copies avec des modifications de la balance des blancs	
	Correction biais: Réduction des effets de perspectives	
	Protéger: Protection des images contre une suppression accidentelle	
	Diaporama : Lecture automatique	87
	Copier sur carte depuis mémoire interne :	07
	Copie de photos de la mémoire interne sur une carte mémoire	
	DPOF: Sélection de photos à imprimer	
	Restaurer fichier: Restauration de fichiers supprimés	
	Réglage fonction indicateur	
	Réglage/annulation d'un fichier à la fois	
	Réglage/annulation de plusieurs fichiers à la fois	
	Découper	
	Compensation de niveau	
	Correction automatique des images	
	Correction manuelle des images	
	Compensation balance blancs	
	Protéger	
	DPOF	
	DFOI	
	Visualisation des photos sur un téléviseur	
7	Visualisation des photos sur un téléviseur	
7	Visualisation des photos sur un téléviseur	97 98
7	Visualisation des photos sur un téléviseur Menu Config.	97 98 98
7	Visualisation des photos sur un téléviseur Menu Config. Utilisation du menu	97 98 98
7	Visualisation des photos sur un téléviseur	97 98 9899
7	Visualisation des photos sur un téléviseur	97 989899 99 99
7	Visualisation des photos sur un téléviseur	97 989899999999
7	Visualisation des photos sur un téléviseur	97 989899999999
7	Visualisation des photos sur un téléviseur Menu Config. Utilisation du menu Options du menu Config. Format [Carte] : Formatage de cartes mémoire. Format [Mémoire interne] : Formatage de mémoire interne. Luminosité LCD : Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage des photos. Enr. Mes Réglages : Enregistrement des réglages de l'appareil photo. Zoom par paliers : Ajustement du zoom par étapes. Rég. touche Fn : Choix d'un rôle pour la touche Fn.	97 9899 99 99 99 99
7	Visualisation des photos sur un téléviseur Menu Config. Utilisation du menu Options du menu Config. Format [Carte] : Formatage de cartes mémoire. Format [Mémoire interne] : Formatage de mémoire interne Luminosité LCD : Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage des photos. Enr. Mes Réglages : Enregistrement des réglages de l'appareil photo. Zoom par paliers : Ajustement du zoom par étapes. Rég. touche Fn : Choix d'un rôle pour la touche Fn. Touche ADJ. Réglage 1—4 : Choix des rôles pour la touche ADJ.	97 9899 99 99 99 99 99
7	Visualisation des photos sur un téléviseur Menu Config. Utilisation du menu Options du menu Config. Format [Carte] : Formatage de cartes mémoire. Format [Mémoire interne] : Formatage de mémoire interne. Luminosité LCD : Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage des photos. Enr. Mes Réglages : Enregistrement des réglages de l'appareil photo. Zoom par paliers : Ajustement du zoom par étapes. Rég. touche Fn : Choix d'un rôle pour la touche Fn. Touche ADJ. Réglage 1 – 4 : Choix des rôles pour la touche ADJ. Flash auxiliaire AF : Assistance à la mise au point automatique.	97 98 98 99 99 99 99 99 99 99
7	Visualisation des photos sur un téléviseur Menu Config. Utilisation du menu Options du menu Config. Format [Carte] : Formatage de cartes mémoire. Format [Mémoire interne] : Formatage de mémoire interne Luminosité LCD : Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage des photos Enr. Mes Réglages : Enregistrement des réglages de l'appareil photo. Zoom par paliers : Ajustement du zoom par étapes. Rég. touche Fn : Choix d'un rôle pour la touche Fn. Touche ADJ. Réglage 1 – 4 : Choix des rôles pour la touche ADJ. Flash auxiliaire AF : Assistance à la mise au point automatique. Sons touches : Choix des sons émis par l'appareil photo.	
7	Visualisation des photos sur un téléviseur Menu Config. Utilisation du menu Options du menu Config. Format [Carte] : Formatage de cartes mémoire. Format [Mémoire interne] : Formatage de mémoire interne Luminosité LCD : Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage des photos Enr. Mes Réglages : Enregistrement des réglages de l'appareil photo. Zoom par paliers : Ajustement du zoom par étapes. Rég. touche Fn : Choix d'un rôle pour la touche Fn. Touche ADJ. Réglage 1—4 : (hoix des rôles pour la touche ADJ. Flash auxiliaire AF : Assistance à la mise au point automatique. Sons touches : (hoix des sons émis par l'appareil photo. Réglages volume : (contrôle du volume.	
7	Visualisation des photos sur un téléviseur Menu Config. Utilisation du menu Options du menu Config. Format [Carte] : Formatage de cartes mémoire. Format [Mémoire interne] : Formatage de mémoire interne. Luminosité LCD : Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage des photos. Enr. Mes Réglages : Enregistrement des réglages de l'appareil photo. Zoom par paliers : Ajustement du zoom par étapes. Rég. touche Fn : Choix d'un rôle pour la touche Fn. Touche ADJ. Réglage 1 – 4 : Choix des rôles pour la touche ADJ. Flash auxiliaire AF : Assistance à la mise au point automatique. Sons touches : Choix des sons émis par l'appareil photo. Réglages volume : Contrôle du volume. Délai de validation LCD : Affichage des photos après la prise de vue	
7	Visualisation des photos sur un téléviseur Menu Config. Utilisation du menu Options du menu Config. Format [Carte] : Formatage de cartes mémoire. Format [Mémoire interne] : Formatage de mémoire interne Luminosité LCD : Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage des photos. Enr. Mes Réglages : Enregistrement des réglages de l'appareil photo. Zoom par paliers : Ajustement du zoom par étapes. Rég. touche Fn : Choix d'un rôle pour la touche Fn. Touche ADJ. Réglage 1—4 : Choix des rôles pour la touche ADJ. Flash auxiliaire AF : Assistance à la mise au point automatique. Sons touches : Choix des sons émis par l'appareil photo Réglages volume : Contrôle du volume. Délai de validation LCD : Affichage des photos après la prise de vue Extinction auto : Économie de l'énergie de l'appareil photo.	
7	Visualisation des photos sur un téléviseur Menu Config. Utilisation du menu Options du menu Config. Format [Carte] : Formatage de cartes mémoire. Format [Mémoire interne] : Formatage de mémoire interne Luminosité LCD : Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage des photos. Enr. Mes Réglages : Enregistrement des réglages de l'appareil photo. Zoom par paliers : Ajustement du zoom par étapes. Rég. touche Fn : Choix d'un rôle pour la touche Fn. Touche ADJ. Réglage 1—4 : Choix des rôles pour la touche ADJ. Flash auxiliaire AF : Assistance à la mise au point automatique Sons touches : Choix des sons émis par l'appareil photo. Réglages volume : Contrôle du volume Délai de validation LCD : Affichage des photos après la prise de vue Extinction auto : Économie de l'énergie de l'appareil photo Attén. luminosité auto LCD : Économie de l'énergie de l'affichage des photos	
7	Visualisation des photos sur un téléviseur Menu Config. Utilisation du menu Options du menu Config. Format [Carte] : Formatage de cartes mémoire. Format [Mémoire interne] : Formatage de mémoire interne Luminosité LCD : Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage des photos Enr. Mes Réglages : Enregistrement des réglages de l'appareil photo. Zoom par paliers : Ajustement du zoom par étapes. Rég. touche Fn : Choix d'un rôle pour la touche Fn. Touche ADJ. Réglage 1—4 : Choix des rôles pour la touche ADJ. Flash auxiliaire AF : Assistance à la mise au point automatique. Sons touches : Choix des sons émis par l'appareil photo. Réglages volume : Contrôle du volume. Délai de validation LCD : Affichage des photos après la prise de vue Extinction auto : Économie de l'énergie de l'appareil photo. Attén. luminosité auto LCD : Économie de l'énergie de l'affichage des photos Image zoom numérique :	98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100
7	Visualisation des photos sur un téléviseur Menu Config. Utilisation du menu Options du menu Config. Format [Carte] : Formatage de cartes mémoire. Format [Mémoire interne] : Formatage de mémoire interne. Luminosité LCD : Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage des photos. Enr. Mes Réglages : Enregistrement des réglages de l'appareil photo. Zoom par paliers : Ajustement du zoom par étapes. Rég. touche Fn : Choix d'un rôle pour la touche Fn. Touche ADJ. Réglage 1—4 : Choix des rôles pour la touche ADJ. Flash auxiliaire AF : Assistance à la mise au point automatique. Sons touches : Choix des sons émis par l'appareil photo. Réglages volume : Contrôle du volume. Délai de validation LCD : Affichage des photos après la prise de vue Extinction auto : Économie de l'énergie de l'appareil photo. Attén. luminosité auto LCD : Économie de l'énergie de l'affichage des photos Image zoom numérique : Enregistrement des photos prises avec un zoom numérique à la taille réelle.	97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100
7	Wisualisation des photos sur un téléviseur Menu Config. Utilisation du menu Options du menu Config. Format [Carte] : Formatage de cartes mémoire. Format [Mémoire interne] : Formatage de mémoire interne Luminosité LCD : Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage des photos. Enr. Mes Réglages : Enregistrement des réglages de l'appareil photo Zoom par paliers : Ajustement du zoom par étapes. Rég. touche Fn : Choix d'un rôle pour la touche Fn. Touche ADJ. Réglage 1 – 4 : Choix des rôles pour la touche ADJ. Flash auxiliaire AF : Assistance à la mise au point automatique. Sons touches : Choix des sons émis par l'appareil photo. Réglages volume : Contrôle du volume. Délai de validation LCD : Affichage des photos après la prise de vue Extinction auto : Économie de l'énergie de l'appareil photo Attén. luminosité auto LCD : Économie de l'énergie de l'affichage des photos Image zoom numérique : Enregistrement des photos prises avec un zoom numérique à la taille réelle. Réglage niveau: Ajustement des réglages de l'indicateur de niveau	97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 90 100 100 100 100
7	Visualisation des photos sur un téléviseur Menu Config. Utilisation du menu Options du menu Config. Format [Carte] : Formatage de cartes mémoire. Format [Mémoire interne] : Formatage de mémoire interne. Luminosité LCD : Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage des photos. Enr. Mes Réglages : Enregistrement des réglages de l'appareil photo. Zoom par paliers : Ajustement du zoom par étapes. Rég. touche Fn : Choix d'un rôle pour la touche Fn. Touche ADJ. Réglage 1—4 : Choix des rôles pour la touche ADJ. Flash auxiliaire AF : Assistance à la mise au point automatique. Sons touches : Choix des sons émis par l'appareil photo. Réglages volume : Contrôle du volume. Délai de validation LCD : Affichage des photos après la prise de vue Extinction auto : Économie de l'énergie de l'appareil photo. Attén. luminosité auto LCD : Économie de l'énergie de l'affichage des photos Image zoom numérique : Enregistrement des photos prises avec un zoom numérique à la taille réelle.	97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100

	Affichage infos prise de vue : Visualisation des réglages d'un coup d'œil	101
	Distance minimale: Affichage de la distance de mise au point minimum	
	Rotation auto: Rotation des photos pour la lecture	
	Aff. saturation des blancs : Visualisation des parties mises en évidence des images	
	N° séquentiel de la carte : Options de numérotation des fichiers	
	Type de connexion USB: Choix d'un type de connexion USB	
	Réglage date : Réglage de l'horloge de l'appareil photo	
	Language/言語 : Choix d'une langue	
	Sortie vidéo : Choix d'un format vidéo	
	Enr. Mes Réglages	
	Image zoom numérique	104
<u>8</u>	•	
	À propos de la fonction Impression directe	
	Raccordement de l'appareil photo à une imprimante	
	Impression des photos	
	Impression d'une ou de toutes les photos	
	Impression de plusieurs photos	
9	Téléchargement d'images sur votre ordinateur	109
	Pour Windows	109
	Configuration requise pour l'utilisation du CD-ROM fourni	
	Configuration du CD-ROM	110
	Copie de photos sur votre ordinateur	
	Pour Macintosh	
	Copie de photos sur votre ordinateu	
	Utilisation du lecteur de fichiers MP	116
1(0 Annexes	118
	Résolution des problèmes	118
	Messages d'erreur	
	Résolution des problèmes de l'appareil photo	119
	Réglages disponibles	124
	Caractéristiques	128
	Nombre de photos pouvant être enregistrées	
	Réglages par défaut/Fonctions dont la valeur par défaut est resta	
	lorsque l'appareil est mis hors tension	
	Utilisation de votre appareil photo à l'étranger	
	Précautions d'emploi	
	Entretien et rangement	137
	Service après-vente	138
	Index	140

Fonctionnement de base

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, lisez d'abord cette section.

Verification du contenu de	
l'emballage	14
Mode d'utilisation du sélecteur de	
mode	15
Nomenclature de l'appareil	16
Écran d'affichage des photos	18
Préparatifs	21
Prise de vue basique	27
Lecture des photos	34
Suppression des fichiers	37
Modification de l'affichage avec la	
touche DISP	40

Vérification du contenu de l'emballage

Ouvrez l'emballage et vérifiez qu'il ne manque aucun élément.

* L'aspect réel des éléments inclus peut varier.

CX4

Le numéro de série de ce produit est gravé sous l'appareil photo.



- Câble USB (Câble Mini B)
- Câble AV
- Dragonne

• Batterie rechargeable



• Chargeur de batterie





- Garantie
- Mode d'emploi de l'appareil photo
- CD-ROM (@P.109)

Éléments vendus séparément

- Étui (SC-90) Utilisé pour ranger l'appareil.
- Batterie rechargeable (DB-100)
- Chargeur de batterie (BJ-10)
- Curseur de câble (CA-1)

Curseur raccordé au connecteur USB de l'appareil photo pour actionner le déclencheur.

Courroie d'encolure (ST-2)

Line courrois d'encolure à double de la courrois d'encolure à double de la courrois d'encolure à de la courrois d'encolure à de la courrois d'encolure à de la courrois d'encolure (ST-2).

Une courroie d'encolure à double boucle avec le logo RICOH brodé.



Fixation de la dragonne/courroie d'encolure à l'appareil photo

Passez la petite extrémité de la dragonne dans le point d'attache de l'appareil et faites passer l'autre extrémité dans la boucle. Sortez l'extrémité de la courroie d'encolure de la boucle et fixez-la comme indiqué sur l'illustration.

 Pour connaître les dernières informations sur les accessoires optionnels, visitez le site web Ricoh (http://www.ricohpmmc.com/).



Mode d'utilisation du sélecteur de mode

Réglez le sélecteur de mode sur le mode souhaité avant de prendre des photos ou de filmer des vidéos.




Descriptions et symboles du sélecteur de mode

Symbole	Fonction	Description	Consulter
۵	Mode Prise de vue auto	Ce mode définit automatiquement l'ouverture de l'objectif optimale et la vitesse d'obturation en fonction du sujet.	P.27
MY1, MY2	Mode Mes réglages	Ce mode vous permet de prendre des photos avec les réglages enregistrés dans [Enr. Mes Réglages].	P.103
ë	Mode Vidéo	Ce mode vous permet de filmer des vidéos.	P.66
S-AUTO	Mode Scène automatique	L'appareil photo sélectionne automatiquement le meilleur mode Scène pour une prise de vue simple de type « viser- déclencher ».	P.33
SCENE	Mode Scène	Ce mode permet de réaliser des prises de vue avec des réglages optimisés.	P.52
	Mode Continu	Vous pouvez prendre des photos avec diverses fonctions de prise de vue continue.	P.57
Ĉ	Mode Prise de vue créative	Prenez des photos avec une variété d'effets.	P.61

Nomenclature de l'appareil


Boîtier de l'appareil

Vue de face

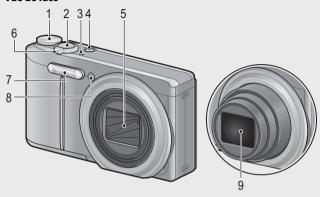

	Nom de l'élément	Consulter
1	Sélecteur de mode	P.15, 27, 33, 54, 58,
		61, 62, 66
2	Déclencheur	P.27
3	Microphone	P.66
4	Touche Marche/Arrêt	P.25
5	Protège-objectif	_
6	Manette de zoom ♠ (Téléobjectif)/ ♠ (Grand angle)	P.29, 34, 36
	Q (Vue agrandie)/ ™ (Affichage mosaïque)	
7	Flash	P.31
8	Lumière AF auxiliaire/Témoin du retardateur	P.32, 99
9	Objectif	_

Vue de l'arrière

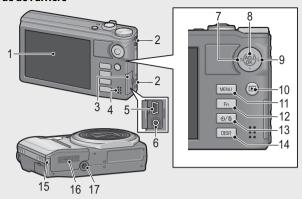


	Nom de l'élément	Consulter
1	Écran d'affichage des photos	P.18
2	Point d'attache de la dragonne	P.14
3	Couvercle des connecteurs	P.97, 105, 113, 115
4	Haut-parleur	P.67
5	Connecteur USB	P.105, 113, 115
6	Connecteur de sortie AV	P.97
7	W (Macro)	P.30
8	Touche ADJ./OK (*)	P.46
9	₲ (Flash)	P.31
10	Touche 🕒 (Lecture)	P.34
11	Touche MENU	P.54, 58, 62, 71, 85, 98
12	Touche Fn (Fonction)	P.48
13	Touche 🔇 (Retardateur)/ 🔟 (Supprimer)	P.32, 37
14	Touche DISP.	P.36, 40, 42
15	Couvercle du câble d'alimentation (entrée CC)	_
16	Couvercle du logement de la batterie/carte	P.135
17	Filetage de fixation du trépied	P.130

^(*) Les instructions « Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼♥‡ » figurant dans ce manuel signifient que vous devez appuyer sur la touche ADJ./OK en direction du haut, du bas, de la gauche ou de la droite. Les instructions « Appuyez sur la touche ADJ./OK » signifient que vous devez simplement appuyer sur cette touche.


Écran d'affichage des photos

Exemple d'écran d'affichage des photos lors de la prise de vue

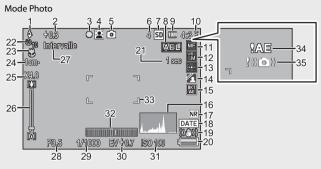

	Nom de l'élément	Consulter		Nom de l'élément	Consulter
1	Mode Flash	P.31	19	Correction du bougé	P.76
2	Correction exposition flash	P.75	20	Symbole de batterie	P.20
3	+ Prise de vue normale/Repère de mise au point Cibles multiples AF	P.65, 78	21	Temps d'exposition	P.75
4	Modes Scène/Mode Continu/ Mode Prise de vue créative	P.52, 57, 61	22	Retardateur	P.32
5	Types de mode Prise de vue	P.15	23	Macrophotographie	P.30
6	Nombre de photos restantes	P.131	24	Distance min de prise de vue	P.101
7	Support d'enregistrement	P.22	25	Agrandissement zoom numérique/Zoom de redimensionnement automatique	P.30, 104
8	Verrouill. AE	P.50	26	Barre de zoom	P.29
9	Taille d'image	P.72	27	Prise de vue à intervalles	P.76
10	Qualité de l'image	P.72	28	Ouverture de l'objectif	P.128
11	Mode Mise au point	P.73	29	Vitesse d'obturation	P.77
12	Balance blancs	P.83	30	Correction de l'exposition	P.82
13	Mesure exposition	P.74	31	Sensibilité ISO	P.84
14	Réglages image	P.74	32	Indicateur de niveau	P.43
15	Prise de vue avec cadrage	P.80	33	Cadre AF	P.27
16	Histogramme	P.44	34	Indicateur d'avertissement d'exposition	P.82
17	Réduction bruit	P.74	35	Symbole du bougé de l'appareil	P.29, 76
18	Horodatage	P.77			

Mode Vidéo

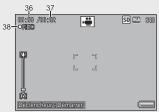


	Nom de l'élément	Consulter		Nom de l'élément	Consulter
36	Durée d'enregistrement	P.131	38	Indicateur d'enregistrement vidéo	P.66
37	Durée d'enregistrement restante	P.131			

🐧 Remarque -----

Quand le nombre de prises de vue restantes est de 10 000 ou plus, l'affichage indique « 9999 ».

Exemple d'écran d'affichage des photos lors de la lecture

Mode Photo

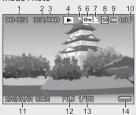


Mode Vidéo



	Nom de l'élément	Consulter		Nom de l'élément	Consulter
1	N° de fichier	_	9	Taille d'image	P.72
2	Nombre de fichiers de lecture	_	10	Qualité de l'image	P.72
3	Nombre total de fichiers	_	11	Date de la prise de vue	P.26
4	Types de mode	_	12	Ouverture de l'objectif	P.128
5	Réglage fonction indicateur	P.88	13	Vitesse d'obturation	P.77
6	Protéger	P.95	14	Symbole de batterie	P.20
7	DPOF	P.96	15	Temps d'enregistrement ou	_
				temps écoulé	
8	Source des données de lecture	P.22	16	Indicateur	_



- L'écran d'affichage des photos peut afficher des messages qui vous donnent des instructions opérationnelles ou l'état de l'appareil pendant son utilisation.
- Des informations supplémentaires peuvent être affichées en appuyant sur la touche DISP. (© P.40).

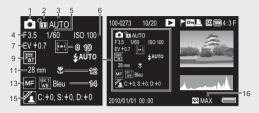

	Nom de l'élément	Consulter		Nom de l'élément	Consulter
1	Mode Prise de vue	_	9	Balance blancs	P.83
2	+ Prise de vue normale	P.65	10	Mode Flash	P.31
3	Extension de plage dynamique/Options de flou artistique/Teinte/Vignetage/ Couleur « Toy Camera »	P.63, 72	11	Distance focale du zoom	P.29
4	Ouverture de l'objectif	P.128	12	Macrophotographie	P.30
5	Vitesse d'obturation	P.77	13	Mode Mise au point	P.73
6	Sensibilité ISO	P.84	14	Cadrage auto	P.80
7	Correction de l'exposition	P.82	15	Réglages image	P.74
8	Mesure exposition	P.74	16	Réduction bruit	P.74

Indicateur du niveau de batterie

Un symbole de batterie s'affiche en bas à droite de l'écran d'affichage des photos pour indiquer le niveau de charge de la batterie rechargeable. Rechargez la batterie avant qu'elle ne soit totalement épuisée.

Symbole de batterie	Description
Vert	La batterie est suffisamment chargée.
	La batterie est partiellement déchargée. Il est recommandé de la recharger.
	La charge de la batterie est trop faible. Rechargez la batterie.

Préparatifs

Mettez l'appareil sous tension et préparez-vous à prendre une photo.



Remaraue ----

- Assurez-vous que l'appareil photo est hors tension avant de retirer la batterie.
- Pour en savoir plus sur la mise en marche/l'arrêt de l'appareil photo, voir P.25.

À propos de la batterie

Cet appareil photo utilise la batterie rechargeable DB-100, une batterie lithium-ion dédiée fournie avec l'appareil. La batterie rechargeable doit être chargée avant usage. La batterie n'est pas chargée lors de l'achat.



Nombre de photos que vous pouvez prendre --Indication du nombre de photos que vous pouvez prendre avec une batterie chargée: Environ 330

- * Lorsque [Attén, luminosité auto LCD] (PP P.100) est réglé sur [Qui].
- Basé sur la norme CIPA (température : 23 degrés Celsius, écran d'affichage des photos allumé, des photos sont prises toutes les 30 secondes en alternant le mode Téléobiectif et le mode Grand angle, 50 % des photos prises avec le flash. mise hors tension toutes les 10 photos).
- Vous pouvez prendre environ 310 photos lorsque [Attén. luminosité auto LCD] est réglé sur [Non].
- Réglez l'appareil sur le mode Synchro moniteur pour augmenter le nombre de photos que vous pouvez prendre (PPP P.40).
- Le nombre de photos indiqué l'est uniquement à titre de référence. Si l'appareil est utilisé pendant de longues périodes pour la configuration ou la lecture, la durée des prises de vue (le nombre de photos) diminuera en conséquence. Si vous avez l'intention d'utiliser l'appareil photo pendant une longue période, il est recommandé d'emporter une batterie de rechange.

Attention-

- Immédiatement après utilisation, il est possible que la batterie devienne très chaude. Éteignez l'appareil photo et laissez-le refroidir suffisamment longtemps avant d'ôter la batterie.
- Veuillez ôter la batterie si vous avez l'intention de ne pas utiliser l'appareil photo pendant une longue période.
- Lors de l'utilisation d'une batterie lithium-ion, utilisez uniquement la batterie lithium-ion rechargeable (DB-100) spécifiée. N'utilisez pas d'autres batteries.

À propos de la carte mémoire SD (disponible dans le commerce)

Les photos peuvent être sauvegardées dans la mémoire interne de 86 Mo de l'appareil photo ou sur des cartes mémoire SD ou SDHC (dénommées ci-après « cartes mémoire ») vendues séparément dans le commerce.



🙀 À propos du formatage----

Avant d'utiliser une carte mémoire pour la première fois, ou après avoir utilisé une carte mémoire dans d'autres dispositifs, assurez-vous de la formater avec cet appareil. Les cartes mémoire peuvent être formatées avec la rubrique [Format [Carte]] (PP.99) du menu Config. (PP.98).



Emplacement de l'enregistrement des photos-----

Si aucune carte mémoire SD n'est insérée, l'appareil photo enregistre les images dans la mémoire interne (M); si une carte mémoire SD est insérée, il enregistre les images sur la carte mémoire SD (50).



Source des photos en lecture-----

Lorsqu'aucune carte mémoire SD n'est insérée, l'appareil lit les photos à partir de la mémoire interne (M). Lorsqu'une carte mémoire SD est insérée, l'appareil lit les photos à partir de la carte mémoire SD (50).



Conseil : Cartes mémoire SDXC ------

Les cartes mémoire SDXC ne peuvent pas être utilisées.



Attention----

- Lorsqu'une carte mémoire SD a été insérée dans l'appareil photo, l'appareil n'enregistre aucune information dans sa mémoire interne, même lorsque la carte est pleine.
- Veillez à la propreté des contacts de la carte.



Protection contre l'écriture de vos photos ------

Basculez le curseur de protection contre l'écriture situé sur la carte mémoire SD en position LOCK pour empêcher que vos photos ne soient accidentellement effacées ou que la carte ne soit formatée. Notez qu'il n'est pas possible de prendre des photos lorsque la carte est en position LOCK car aucune donnée ne peut alors v être inscrite. Déverrouillez la carte avant la prise de vue.





🖪 Remaraue ------

- La rubrique [Copier sur carte depuis mémoire interne] (PP P.87) du menu Lecture (P.85) peut être utilisée pour copier les photos dans la mémoire interne sur une carte mémoire.
- Une carte mémoire de classe de vitesse 6 est recommandée lors de l'enregistrement de vidéos avec [HD 1280] sélectionné pour [Taille vidéo].


Chargement de la batterie rechargeable

La batterie rechargeable doit être chargée avant usage.

- 1 Insérez la batterie dans le chargeur de batterie, en vous assurant que les signes ⊕ et ⊖ sur la batterie sont alignés avec les mêmes signes du chargeur de batterie.
 - L'étiquette de la batterie doit être orientée vers le haut.
- Attention----

Attention de ne pas inverser les polarités \oplus et Θ .

- **2** Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale.
 - Servez-vous du chargeur de batterie (BJ-10) pour recharger la batterie.
 - Le chargement commence. L'état du chargement est illustré par le témoin du chargeur, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Une fois le chargement terminé, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.

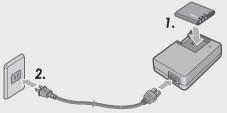

Témoin du chargeur	Description	
Allumé	Charge en cours	
Non	Chargement terminé	
Clignotant	Le connecteur du chargeur de batterie peut être souillé, ou le chargeur/la batterie peuvent être défaillants. Débranchez le chargeur de batterie de la prise murale et retirez la batterie.	

Le temps de chargement de la batterie estimé est affiché ci-dessous.
 Le temps de chargement varie en fonction du niveau de charge de la batterie.

Durée de chargement de la batterie			
DB-100	Environ 180 min. (à 25 °C)		


Insertion de la batterie rechargeable et de la carte mémoire SD

Après le chargement de la batterie rechargeable, replacez-la ainsi que la carte mémoire SD. Assurez-vous que l'appareil photo est hors tension avant de retirer la batterie ou la carte mémoire.

 Ouvrez le couvercle du logement de la batterie/carte.



- 2 Insérez la batterie rechargeable et une carte mémoire SD.
 - Assurez-vous que la carte mémoire SD est à l'endroit, puis poussez-la à fond jusqu'à entendre le clic.
 - Quand la batterie rechargeable est en place, elle se verrouille à l'aide du crochet comme illustré.

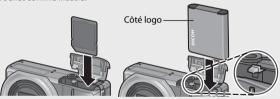

- Si la batterie n'est pas insérée dans la bonne orientation, l'appareil photo ne se mettra pas sous tension. Réinsérez la batterie dans la bonne orientation.
- Fermez et faites glisser le couvercle du logement de la batterie/carte.



Pour retirer la batterie rechargeable

Ouvrez le couvercle du logement de la batterie/carte. Ouvrez le crochet qui verrouille la batterie rechargeable. La batterie est éjectée. Retirez-la de l'appareil. Prenez soin de ne pas la laisser tomber durant cette opération.

Pour retirer la carte mémoire SD

Ouvrez le couvercle du logement de la batterie/carte. Poussez légèrement la carte mémoire SD et relâchez doucement pour l'éjecter. Retirez-la de l'appareil.

Mise sous/hors tension

Appuvez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre l'appareil sous ou hors tension.

Lorsque l'appareil photo est mis en marche. le son de démarrage est émis et l'écran d'affichage des photos s'allume.

Si vous appuvez sur la touche Marche/Arrêt alors que l'appareil est déjà sous tension, le nombre de fichiers enregistrés du jour s'affiche. puis l'appareil est mis hors tension.







🖱 Remarque --

- Si vous réglez l'horloge avant de mettre l'appareil photo hors tension, ce dernier affichera le nombre de photos prises depuis le réglage de l'horloge.
- Un zéro s'affiche si l'horloge n'est pas réglée.

Utilisation de l'appareil en mode Lecture

Si vous appuvez et maintenez enfoncée la touche (Lecture), l'appareil se met en marche en mode Lecture, ce qui vous permet de visualiser immédiatement les photos.

Si l'appareil a été mis en marche à l'aide de la touche , appuyez de nouveau sur la touche pour passer du mode Lecture au mode Prise de vue.





🎑 À propos de l'Extinction auto ------

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps, il se met automatiquement hors tension pour économiser de l'énergie. (Extinction auto)
- Le réglage de mise hors tension automatique peut être modifié (PP.100).

Réglage de la langue, de la date et de l'heure

Lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois, l'écran de choix de la langue apparaît (il s'agit de la langue de l'écran d'affichage des photos). Après avoir sélectionné la langue, passez au réglage de la date et de l'heure (pour imprimer la date et l'heure sur vos photos).

Réglage de la langue

- 1 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼₩ pour sélectionner une langue.
 - Quand vous appuyez sur la touche DISP., le réglage de la langue est annulé et l'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche.



- 2 Appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - La langue d'affichage est maintenant définie et l'écran de réglage de la date et de l'heure apparaît.

Réglage de la date et de l'heure

- Réglez l'année, le mois, le jour, l'heure et le format de la date en appuyant sur la touche ADJ./OK ▲▼♥4.
 - Modifiez le réglage avec ▲▼ et changez de rubrique avec №4.
 - Vous pouvez annuler le réglage en appuyant sur la touche DISP.



- 2 Vérifiez l'information affichée sur l'écran, puis appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - · L'écran de confirmation s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - · La date et l'heure sont définies.
 - 🕏 Remarque -----
 - La langue, la date et l'heure peuvent être modifiées à tout moment avec les rubriques [Language/言語] et [Réglage date] ((2) P.102) du menu Config. ((2) P.98).
 - La rubrique [Horodatage] (19 P.77) du menu Prise de vue (19 P.71) peut être utilisée pour incruster la date et l'heure d'enregistrement sur les photos.
 - Si la batterie est retirée pendant plus d'une semaine, le réglage de la date et de l'heure sera perdu. Dès lors, veuillez recommencer la même opération.
 - Pour mémoriser les réglages de la date et de l'heure, installez une batterie suffisamment chargée pendant au moins deux heures.

Prise de vue basique

Maintenant, vous êtes prêts.

Prise de vue en mode Prise de vue auto (mettre au point et déclencher)

Tournez le sélecteur de mode sur **o** pour effectuer des prises de vue en mode Prise de vue auto.

Le déclencheur fonctionne en deux temps. Si le déclencheur est actionné à moitié (Mi-course), la fonction de mise au point automatique est activée pour déterminer la distance focale. Appuyez ensuite


à fond (Fin de course) sur le déclencheur pour effectuer la prise de vue.

Lorsque votre sujet ne se situe pas au centre de votre composition, composez votre photo après la mise au point. (Verrouillage de la mise au point)

- Tenez l'appareil photo à deux mains avec les coudes légèrement collés au corps.
- Placez votre doigt sur le déclencheur.



Positionnez le sujet de votre photo dans le cadre AF au centre de l'écran, puis appuyez à mi-course sur le déclencheur.

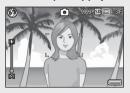





- L'appareil effectue la mise au point sur le sujet, puis la balance des blancs et l'exposition sont définies.
- La distance focale est mesurée en neuf endroits maximum. Des cadres verts s'affichent pour indiquer les positions de mise au point.

Pour prendre une photo avec le sujet mis au point au premier plan avec un arrière-plan, enfoncez à mi-course le déclencheur pour la mise au point du sujet puis composez votre photo.

Suiet de la mise au point



Plage de prise de vue

5 Appuyez doucement sur le déclencheur jusqu'en fin de course.

• La photo que vous venez de prendre apparaît momentanément sur l'écran d'affichage des photos et est enregistrée vers la mémoire interne ou la carte mémoire SD.



- Lors des prises de vue, assurez-vous de ne pas obstruer l'objectif ou le flash avec vos doigts, vos cheveux ou la dragonne.
- Ne prenez pas l'objectif en main. Le zoom et la mise au point risqueraient de ne pas fonctionner correctement.



🎧 À propos de la mise au point --

La couleur du cadre au centre de l'écran d'affichage des photos indique si le sujet est mis au point ou non.

État de la mise au point	Couleur du cadre
Avant la mise au point	Blanc
Mise au point sur le sujet	Vert
Sujet hors de la zone de mise au point	Rouge (Clignotant)

Il peut être impossible d'effectuer une mise au point sur les sujets suivants, ou ils peuvent se trouver hors de la zone de mise au point, même si le cadre est de couleur verte.

- Objets manquant de contraste comme le ciel, un mur d'une seule couleur ou le capot d'une voiture.
- Objets plats à deux dimensions avec uniquement des lignes horizontales et aucune saillie significative.
- · Objets se déplaçant rapidement.
- · Objets dans des endroits très faiblement éclairés.
- · Zones avec un rétroéclairage puissant, ou des reflets.
- Objets qui clignotent, comme des lampes fluorescentes.
- Sources lumineuses pointées comme des ampoules, des projecteurs ou des LED. Lorsque vous souhaitez prendre en photo des sujets comme ceux-ci, effectuez la mise au point sur un objet à la même distance que votre sujet, puis prenez la photo.



Pour éviter le bougé de l'appareil------

- Appuyez doucement sur le déclencheur pour éviter un bougé de l'appareil.
- Si vous faites bouger l'appareil lorsque vous appuyez sur le déclencheur, il est possible que votre photo ne soit pas nette (en raison du bougé). Le bougé de l'appareil tend à se produire dans les cas suivants :
 - Prise de vue dans un endroit sombre sans utilisation du flash
 - Prise de vue avec la fonction 700m
 - Lorsque [Temps d'exposition] (PP.75) est sélectionné dans le menu Prise de vue (128 P.71)
- Lorsque le symbole (1000) apparaît sur l'écran d'affichage des photos, cela indique qu'un bougé est possible. Pour éviter tout bougé de l'appareil, essayez les actions suivantes
 - Sélectionner [Oui] pour [Correction du bougé] (@P.76) dans le menu Prise de vue (PP P.71)
 - Réglez le flash sur [Auto] ou [Flash Oui] (PP P.31)
 - Augmentez la sensibilité ISO (PP.84)
 - Utilisez le retardateur (PP P.32)

Utilisation de la fonction Zoom

Pour les prises de vue rapprochées, tournez la manette de zoom vers [4] (Téléobjectif). Pour les prises de vue en grand angle, tournez la manette de zoom vers [4] (Grand angle). La valeur de zoom est indiquée par la barre de zoom affichée sur l'écran d'affichage des photos.









Barre de zoom



Remaraue ---

L'option [Zoom par paliers] (FP.99) dans le menu Config. (FP.98) permet de définir le zoom optique en huit étapes.



Utilisation du zoom numérique -

Le zoom normal vous permet d'obtenir un agrandissement du sujet choisi de 10.7 ×. Le zoom numérique vous permet d'obtenir un agrandissement encore plus important (jusqu'à 4,8 × de plus pour les photos, 2,8 × pour les vidéos avec une taille d'image de 1280, ou 4,0 × pour les vidéos avec une taille d'image de 640 ou 320).

Pour utiliser le zoom numérique, tournez et maintenez la manette de zoom vers 🚺 jusqu'à atteindre l'agrandissement maximum sur la barre de zoom, puis relâchez momentanément la manette de zoom et enfin tournez de nouveau la manette de zoom vers

Si [Qualité image/Taille] est réglé sur 4 : 3 F ou 4 : 3 N, vous pouvez aussi. régler [Image zoom numérique] sur [Taille auto]. (FP P.104)

Selon le mode Prise de vue ou les réglages du menu Prise de vue, il peut être impossible d'utiliser le zoom numérique (PP P.124).

Prises de vue rapprochées (macrophotographie)

La fonction de macrophotographie vous permet de prendre en photo des sujets qui sont très proches de l'appareil. Pour des prises de vue rapprochées, appuyez sur la touche ADJ./OK vers W (Macro). Un nouvel appui sur la touche ADJ./OK vers **(Macro)** annule le mode Macro.





Remarque -

- En macrophotographie, la distance de prise de vue minimale varie en fonction de la position du zoom. Pour afficher la distance de prise de vue minimale sur l'écran, réglez [Distance minimale] sur [Afficher] (P.101).
- [Mise au point] (PP P.73) est réglé sur [AF Spot].
- Le mode Macro n'est pas disponible avec certains modes Prise de vue (PP P.124).
- Pour faire une prise de vue encore plus rapprochée pendant la macrophotographie, utilisez [Macro zoom] (P.53) en mode Scène.
- La distance de prise de vue minimale et la plage de prise de vue en cas d'utilisation du zoom sont affichées ci-dessous

Position de zoom	Distance focale (*)	Distance min de prise de vue (du bord extérieur de l'objectif)	Champ de prise de vue
Grand angle	31 mm	Environ 1 cm	Environ 28 mm × 21 mm
	300 mm	Environ 28 cm	Environ 45 mm × 34 mm (sans utilisation du zoom numérique)
Téléobjectif	1440 mm	Environ 28 cm	Environ 9,4 mm × 7,0 mm (avec utilisation du zoom numérique 4,8 ×)

^(*) Équivalent à la focale des appareils 35 mm

Utilisation du Flash

Sélectionnez le mode Flash le mieux adapté à la prise de vue réalisée. À l'achat, l'appareil est réglé sur [Auto].

1 Appuyez sur la touche ADJ./OK en direction de 4 (Flash).

 La liste des symboles des modes Flash s'affiche sur l'écran d'affichage des photos.



	Flash Non	Le flash ne se déclenche pas.
4 AUTO	Auto	Lorsque votre sujet est faiblement éclairé ou rétroéclairé, le flash se déclenche automatiquement.
	Anti yx rouges	Atténue le phénomène yeux rouges, qui provoque un effet yeux rouges sur les photos.
\$	Flash Oui	Le flash se déclenche quelles que soient les conditions d'éclairage.
4slow	Synchro. Flash	Le flash se déclenche avec une vitesse d'obturation moindre. Ce mode est parfaitement approprié pour la prise de vue de portraits la nuit. Un bougé de l'appareil peut se produire, c'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un trépied.

2 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour sélectionner le mode Flash.

- Le symbole du mode Flash s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran d'affichage des photos.
- Le symbole du mode Flash clignote dans l'angle supérieur gauche de l'écran d'affichage des photos quand le flash est en cours de chargement. Une fois le chargement terminé, le symbole cesse de clignoter et s'allume en continu, et l'appareil est prêt pour la prise de vue.

Attention-

- Vous ne pouvez pas prendre de photo lorsque le flash est en cours de chargement (environ 5 secondes).
- Après sa mise sous tension, l'appareil peut être plus long à se préparer pour la prise de vue si vous utilisez le flash.

🕏 Remarque --

- Le réglage du mode Flash est sauvegardé jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur la touche ADJ./OK en direction de (Flash).
- Le flash ne se déclenche pas lors du tournage de vidéos, en mode Continu, en mode Cibles multiples AF, en mode Vue double avec plage dynamique et en mode Prise de vue avec cadrage.
- Le niveau de flash peut être ajusté avec la rubrique [Correction exposition flash] (PP P.75) du menu Prise de vue (PP P.71).
- Le flash auxiliaire se déclenche pour augmenter la précision AE.
- Le flash ne peut pas être utilisé avec certains modes Prise de vue ou avec certaines options du menu Prise de vue. (PF P.124)

Utilisation du retardateur

Vous pouvez programmer le retardateur pour que l'appareil se déclenche au bout de deux ou dix secondes, ou sélectionner [Retardateur personnalisé] () pour définir votre propre réglage.

- Lorsque l'appareil photo est prêt à fonctionner, appuyez sur la touche ☼ (Retardateur).
 - La liste des réglages du mode Retardateur s'affiche sur l'écran d'affichage des photos.
- Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour sélectionner un mode.
 - Le symbole du retardateur et le nombre de secondes sont affichés dans l'angle supérieur gauche de l'écran d'affichage des photos.



3 Appuyez sur le déclencheur.

- Lorsque le réglage est [10], le témoin du retardateur s'allume pendant 8 secondes lorsque le retardateur démarre, puis clignote pendant les 2 secondes précédant la prise de vue.
- Lorsque le réglage est [Retardateur personnalisé], le témoin du retardateur clignote pendant 2 secondes avant la prise de chaque photo, et les photos sont prises selon l'intervalle prédéfini. La mise au point est réglée pour le premier cliché.
- Lorsque le réglage est [Retardateur personnalisé], appuyez sur la touche MENU pour annuler le retardateur au cours de la prise de vue.



- L'appareil reste en mode Retardateur même après la prise de la photo. Pour annuler le retardateur, appuvez sur la touche 🕲 et modifiez le réglage du retardateur pour [Ss retardateur].
- Lorsque le retardateur est réglé sur 2 secondes, le témoin du retardateur ne s'allume pas et ne clignote pas.
- Lorsque le retardateur a été réglé, le réglage [Prise de vue à intervalles] est désactivé.

Prise de vue en mode Scène automatique

En mode Scène automatique, l'appareil sélectionne automatiquement le meilleur mode Scène (©TP.52).



Il est possible de sélectionner les modes Scène suivants.

Mode Scène	Consulter	Mode Scène	Consulter
Portrait	P.52	Paysage	P.53
●* Portr. nuit	P.52	Nuit	_
Sports	P.53	Mode macro	P.30

L'icône du mode Scène sélectionné est affichée sur l'écran. Si le mode Macro est sélectionné, une icône s'affiche en haut à gauche de l'écran d'affichage des photos.





Mode Portrait de nuit ---

Cette scène est uniquement disponible en mode Scène automatique. Le flash se déclenchera uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies :

- Le flash est réglé sur [Auto].
- Le flash est nécessaire en raison du faible éclairage ambiant.
- Un personnage ou un objet quelconque se trouve à proximité.



🖱 Remarque ----

- Pour en savoir plus sur les options disponibles dans le menu Prise de vue lorsque le mode Scène automatique est sélectionné, voir P.124.
- Si l'appareil photo est incapable de sélectionner un mode Scène, la mise au point, l'exposition et la balance des blancs seront respectivement réglées sur AF Multi, AF Multi et Auto Multi-P.

Lecture des photos

Visualisation de vos photos

Pour sélectionner le mode Lecture, appuyez sur la touche (Lecture), Lorsque l'appareil photo est hors tension, appuyez et tenez enfoncée la touche (Lecture) pendant plus d'1 seconde pour mettre en marche l'appareil en mode Lecture



Appuyez sur la touche ADJ./OK \$\$ pour afficher le fichier précédent ou le fichier suivant. Appuvez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour afficher les 10 images du fichier en avant ou en arrière. Pour passer du mode Lecture au mode Prise de vue, appuyez de nouveau sur la touche .



🖫 Les images sont lues en mode Lecture

Pour en savoir plus sur la manière de lire les fichiers avec le symbole . voir P.67.



Affichage mosaïque

20 images

Si la manette de zoom est placée sur 🖾 (Affichage mosaïque), l'écran est divisé en 20 images et affiche des vignettes.







Appuyez sur la touche DISP. pour alterner entre la liste des vignettes et la liste des pages. Dans la liste des pages, appuvez sur la touche ADJ./OK AV#\$ pour sélectionner la page.


Pour visualiser une photo en plein écran, sélectionnez-la dans la liste des vignettes et appuyez sur la touche ADJ./OK, ou poussez une fois la manette de zoom vers Q (Vue agrandie).

81 images


Si la manette de zoom est placé sur la lorsque 20 images sont affichées, l'écran est divisé en 81 images et affiche des vignettes.

Appuyez sur la touche DISP. pour alterner entre la liste des vignettes et la liste des pages. Dans la liste des pages, appuyez sur la touche ADJ./OK AV## pour sélectionner la page.

Pour basculer en affichage une seule photo, sélectionnez le fichier dans la liste des vignettes et appuyez sur la touche ADJ./OK, ou poussez deux fois la manette de zoom vers Q (Vue agrandie).

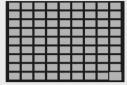

Liste des vignettes

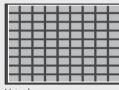

Liste des pages

Date d'enregistrement

Si la manette de zoom est placée sur lorsque 81 images sont affichées, les vignettes sont classées par date d'enregistrement.

Appuyez sur la touche DISP. pour alterner entre la liste des vignettes et la liste des dates. Dans la liste des dates, appuyez sur la touche ADJ./OK \$\infty\$ pour sélectionner la date, ou appuyez sur la touche ADJ./OK \$\infty\$ pour sélectionner la page.

Pour basculer en affichage une seule photo, sélectionnez le fichier dans la liste des vignettes et appuyez sur la touche ADJ./OK, ou poussez trois fois la manette de zoom vers Q (Vue agrandie).



Liste des vignettes

-
\vdash
\vdash
\vdash
\vdash
-


Liste des dates

Images agrandies

Placez la manette de zoom sur Q (Vue agrandie) pour agrandir la photo sélectionnée. L'agrandissement varie en fonction de la taille de l'image.

Taille d'image	Vue agrandie (agrandissement maximum)
VGA 4:3F	3,4×
™ 4:3F	6,7×
Tailles d'images différentes des tailles	16×
ci-dessus	

Appuyez sur la touche DISP, à ce stade pour changer l'affichage comme suit.

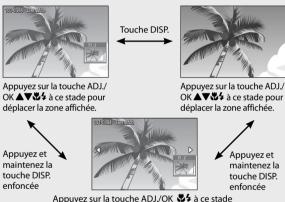

pour afficher l'image agrandie précédente ou suivante. Lorsqu'un fichier MP ou une vidéo est affiché, l'écran reprend la taille normale.

Tournez la manette de zoom vers 🖾 (Affichage mosaïque) pour revenir à la taille d'origine.



Remarque ---

- Une vidéo ne peut pas être agrandie.
- Pour plus d'informations sur l'agrandissement de fichiers MP, voir P.67–68.
- Les copies rognées (PR9) ne peuvent pas être augmentées aux agrandissements mentionnés ci-dessus.

Suppression des fichiers

Il est possible de supprimer des fichiers de la carte mémoire SD ou de la mémoire interne.

- Remarque --
 - La rubrique [Restaurer fichier] (P87) du menu Lecture (P85) peut être utilisée pour restaurer des fichiers qui ont été accidentellement supprimés.
 Notez, cependant, que les fichiers ne peuvent pas être restaurés si, par exemple, l'appareil photo a été mis hors tension ou si le mode de prise de vue a été sélectionné une fois que les fichiers ont été supprimés.
- 1 Appuyez sur la touche ► (Lecture).
 - Le dernier fichier enregistré s'affiche en premier.
- 2 Appuyez sur la touche ADJ./OK AV\$\$\displays\$\$ pour afficher le fichier à supprimer.
 - Pour supprimer plusieurs fichiers, vous pouvez également tourner la manette de zoom vers (Affichage mosaïque) pour passer à l'affichage mosaïque, puis passez à l'étape 3.
- **3** Appuyez sur la touche **1** (Supprimer).

Suppression d'un fichier ou de tous les fichiers

- 4 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour sélectionner [Effacer un] ou [Suppr. tout].
 - Vous pouvez changer la photo à supprimer avec la touche ADJ./OK




- 5 Appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - Si [Suppr. tout] est sélectionné, appuyez sur la touche ADJ./OK \$\$\frac{1}{2}\$\$ pour sélectionner [Oui], puis sur la touche ADJ./OK.

Suppression de plusieurs fichiers

Vous pouvez supprimer plusieurs fichiers simultanément, soit en les sélectionnant de manière individuelle, soit en sélectionnant une ou plusieurs rangées composées de deux images et de toutes les photos situées entre ces deux images. Pour supprimer plusieurs fichiers, appuyez sur la touche (in supprimer) en mode Lecture et suivez les étapes ci-dessous (pour quitter à tout moment sans supprimer les images, appuyez sur DISP.).

Définition de plusieurs fichiers séparément

- 1 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour sélectionner [Suppr. multi], puis appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - Ignorez cette étape si l'appareil photo est déjà en mode d'affichage multi-images.
- 2 Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner [Sél. indiv.], puis appuyez sur la touche ADJ./OK.
- 3 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼₩ pour sélectionner le fichier à supprimer et appuyez ensuite sur la touche ADJ./OK.
 - Le symbole corbeille s'affiche dans l'angle supérieur gauche du fichier.
 - Appuyez sur la touche MENU pour passer à l'écran permettant d'indiquer une plage de fichiers. Voir l'étape 3 et les étapes suivantes, P.39.
 - Appuyez sur DISP. pour annuler et revenir à l'étape 2.
- 4 Recommencez l'étape 3 afin de sélectionner tous les fichiers à supprimer.
 - Si vous sélectionnez un fichier par erreur, vous pouvez le désélectionner en sélectionnant le fichier et en appuyant de nouveau sur la touche ADJ./OK.
- 5 Appuyez sur la touche 🔟 (Supprimer).
- 6 Appuyez sur la touche ADJ./OK ♥ pour sélectionner [Oui] et appuyez sur la touche ADJ./OK.

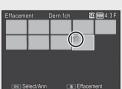

Définition d'une série de plusieurs fichiers

- Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour sélectionner [Suppr. multi], puis appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - Ignorez cette étape si l'appareil photo est déjà en mode d'affichage multi-images.
- 2 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour sélectionner [Sél. série], puis appuyez sur la touche ADJ./OK.
- 3 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼♥4 pour sélectionner le premier fichier de la série de fichiers à supprimer et appuyez ensuite sur la touche ADJ./OK.

Effaceme	nt 67/1	39	SI	10M4:3F
	6			
⊚ĸ Fi	n	Dis	Annuler	

- Si vous n'avez pas sélectionné le bon premier fichier de la série de fichiers à supprimer, appuyez sur la touche DISP. pour revenir à l'écran de sélection du premier fichier.
- Appuyez sur la touche MENU pour passer à l'écran permettant d'indiquer des fichiers séparément. Voir l'étape 3 et les étapes suivantes. P.38.
- 4 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼♥\$ pour sélectionner le dernier fichier de la série de fichiers à supprimer et appuyez ensuite sur la touche ADJ./OK.


Effacemen	it 70/8	39	St	10M4:3F
	Ű	ð	Ű	Ű
ok Dé	marrage	-	⊟Effacen	nent

- Le symbole corbeille s'affiche dans l'angle supérieur gauche des fichiers spécifiés.
- Appuyez sur DISP. pour annuler et revenir à l'étape 2.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour spécifier toutes les séries de fichiers que vous voulez supprimer.
- 6 Appuyez sur la touche 🔟 (Supprimer).
- 7 Appuyez sur la touche ADJ./OK [™] pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche ADJ./OK.

Modification de l'affichage avec la touche DISP.

Un appui sur la touche DISP. vous permet de changer de mode d'affichage et de modifier les informations affichées sur l'écran d'affichage des photos.

En mode Prise de vue

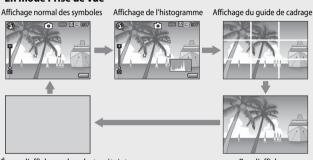

Écran d'affichage des photos éteint (mode Synchro moniteur)

Pas d'affichage



Affichage du guide de cadrage ----

- Ce mode affiche des lignes auxiliaires sur l'écran d'affichage des photos pour vous aider à composer votre photo. Ces lignes ne sont pas enregistrées sur les photos.
- Utilisez [Options affichage du cadrage] dans le menu Config. pour sélectionner la grille (PP.101).



🈭 Mode Synchro moniteur---

Dans ce mode, l'écran d'affichage des photos est éteint, sauf si l'appareil photo est utilisé. Ceci permet d'économiser la consommation d'énergie. Dans ce mode. l'appui à mi-course sur le déclencheur allume l'écran d'affichage des photos. Ensuite, l'appui à fond sur le déclencheur entraîne l'affichage de la photo prise sur l'écran d'affichage des photos, puis éteint l'écran d'affichage des photos. (Ce réglage est différent du réglage [Attén, luminosité auto LCD] du menu Config.)



- Lorsque [Affichage infos prise de vuel est réglé sur [Qui] dans le menu Config... l'affichage des informations de prise de vue peut être affiché pour l'affichage normal des symboles et l'affichage de l'histogramme (PP P.101).
- Les histogrammes ne s'affichent pas en mode Vidéo. Une icône [
 REC] clignotante, la durée d'enregistrement et le temps disponible s'affichent lors de l'enregistrement même lorsque les indicateurs sont cachés ou que le quide de cadrage est affiché.
- Lorsque [Réglage niveau] est défini sur [Affichage] ou [Affichage + son] (PP P.42). l'indicateur de niveau apparaît dans l'affichage normal des symboles et l'affichage de l'histogramme (PPP.43).
- Quand l'une des opérations suivantes est effectuée, l'écran d'affichage des photos s'allume même s'il est éteint.
 - Lorsque vous appuyez sur la touche ADJ./OK, la touche MENU. la touche DISP. ou la touche (Lecture).
 - Lorsque vous tournez la manette de zoom.
 - Lorsque vous appuyez sur la touche ADJ./OK vers ▲▼ lors de la mise au point manuelle (PP P.79).

En mode Lecture



🗑 Écran de mise en évidence de la saturation des blancs ----

- Si [Aff. saturation des blancs] est réglé sur [Oui] dans le menu Config. (PP P.101). appuyez sur la touche DISP, pendant l'affichage de l'histogramme et des informations détaillées pour afficher l'écran de mise en évidence de la saturation des hlancs
- Les zones de saturation des blancs de l'image clignotent en noir. La saturation des blancs est la perte de l'échelle des gris, ce qui indique la densité de couleur dans une image dans laquelle les zones très claires du sujet sont rendues en blanc. Une image avec une perte de l'échelle des gris ne peut pas être retouchée ultérieurement. Il est recommandé de prendre une autre photo en changeant la composition ou en réglant l'exposition à un niveau plus faible (-) (P.82).
- L'écran de mise en évidence de la saturation des blancs est disponible uniquement à titre indicatif.

À propos du niveau électronique

Lorsque vous activez [Réglage niveau] dans le menu Config. ou que vous appuyez et maintenez enfoncée la touche DISP., l'appareil photo utilise un indicateur de niveau et un son de niveau pour vous indiquer si l'image est droite pendant la prise de vue. L'indicateur de niveau apparaît dans l'affichage normal des symboles et l'affichage de l'histogramme.

Il aide à conserver le niveau de l'appareil lorsque vous photographiez des scènes ou des bâtiments. Il est également très utile pour prendre des photos avec l'horizon.

Réglages disponibles	Description
Non	L'indicateur de niveau ne s'affiche pas. Le son de niveau n'est pas émis.
Affichage	L'indicateur de niveau s'affiche. Le son de niveau n'est pas émis.
Affichage + son	L'indicateur de niveau s'affiche à l'écran et un son de niveau est émis lorsque l'image est droite.
Son	L'indicateur de niveau ne s'affiche pas. Un son de niveau est émis lorsque l'image est droite.

- Sélectionnez [Réglage niveau] dans le menu Config. (PP P.98) et appuyez sur la touche ADJ./OK \$.
 - Vous pouvez aussi appuyer et tenir enfoncée la touche DISP. en mode Prise de vue pour afficher le menu des réglages.



2 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur la touche ADJ./OK.

Affichage de l'indicateur de niveau

Ouand il est droit :


L'indicateur de niveau devient vert, indiquant que la balance est au milieu.

Quand il est penché vers la droite ou vers la gauche :


Le repère de l'indicateur de niveau devient orange et indique le côté opposé de la direction dans laquelle l'appareil est penché.


Quand l'appareil est trop penché vers la droite ou vers la gauche :


La moitié de l'indicateur de niveau correspondant au côté opposé de la direction dans laquelle l'appareil est penché devient rouge. Le repère de l'indicateur de niveau ne s'affiche pas.

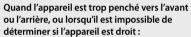

Le haut et le bas de l'indicateur de niveau deviennent rouges. Le repère de l'indicateur de niveau ne s'affiche pas.

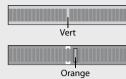

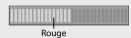

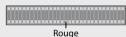

Quand l'appareil est tenu verticalement :

Lorsque vous prenez des photos avec l'appareil tenu verticalement, la fonction de niveau peut être utilisée pour déterminer si l'image est verticalement droite (L'indicateur de niveau s'affiche à un endroit différent).

Attention--

- En modes Guide de cadrage, Pas d'affichage ou lorsque l'écran d'affichage des photos est éteint (PP P.40), le son de niveau est émis mais l'indicateur de niveau ne s'affiche pas. Lorsque [Réglage niveau] est défini sur [Affichage+son], seul le son de niveau est émis.
- La fonction de niveau n'est pas disponible si l'appareil est tenu à l'envers, lorsqu'il
 enregistre des vidéos et lors de la prise de vue à intervalles.
- La fonction de niveau devient moins précise lorsque l'appareil bouge ou lorsque vous prenez des photos dans un environnement sujet aux mouvements, comme une attraction foraine.
- Aucun son de niveau n'est émis lorsque [Réglage niveau] est réglé sur [Affichage+son] ou [Son] et que [Réglages volume] est réglé sur [□□□] (Muet) (♥ P.100).
- Utilisez cette fonction en tant que référence pour vérifier que les images sont bien droites lorsque vous prenez des photos. La précision du niveau lorsque vous utilisez l'appareil comme niveau ne peut pas être garantie.

À propos de l'affichage de l'histogramme

Lorsque Histogramme est activé, un histogramme s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran d'affichage des photos. Un histogramme est un graphique indiquant le nombre de pixels sur l'axe vertical et la luminosité sur l'axe horizontal (de gauche à droite, sombre



(zones foncées), médium et claire (zones lumineuses)).

Grâce à cet histogramme, vous pouvez juger d'un coup d'œil la luminosité d'une photo, sans être gêné par la luminosité ambiante autour de l'écran d'affichage des photos. Cette fonction vous aide à corriger les zones trop sombres ou trop claires.

Si l'histogramme comporte des pics élevés uniquement du côté droit, cela signifie que la photo est surexposée, trop de pixels appartenant à des zones claires.



Si l'histogramme comporte des pics élevés uniquement du côté gauche, cela signifie que la photo est sous-exposée, trop de pixels appartenant à des zones sombres. Reportezvous à cet histogramme lorsque vous corrigez l'exposition.





🖱 Remarque ·

- L'histogramme affiché sur l'écran d'affichage des photos l'est à titre informatif uniquement.
- · Après avoir pris une photo, vous pouvez apporter les corrections de luminosité et de contraste souhaitées en procédant à des réglages sur l'histogramme (P.92).
- Selon les conditions de prise de vues (utilisation du flash, luminosité faible, etc.), les niveaux d'exposition indiqués par l'histogramme ne correspondent pas obligatoirement à la luminosité de la photo prise.
- De plus, la correction d'exposition a ses propres limites. Elle ne permet pas obligatoirement d'obtenir le meilleur résultat possible.
- Même si les pics de l'histogramme sont situés au centre, cela ne signifie pas obligatoirement que la photo conviendra à ce que vous recherchiez. Si, par exemple, yous cherchez volontairement à obtenir une photo surexposée ou sous-exposée, l'histogramme ne se lit pas de la même façon.
- Pour en savoir plus sur la correction d'exposition, voir P.82.

Opérations avancées

Lisez cette section pour en savoir plus sur les différentes fonctions de l'appareil photo.

1	Fonctions de la touche ADJ46
2	Utilisation de la touche Fn
	(Fonction)48
3	Types de modes Prise de vue52
4	Fonctions de lecture67
5	Menu Prise de vue71
6	Menu Lecture85
7	Menu Config98
8	Impression directe105
9	Téléchargement d'images sur
	votre ordinateur109
10	Annexes 118

Les instructions « Appuyez sur la touche ADJ./OK AV#4 » figurant dans ce manuel signifient que vous devez appuyer sur la touche ADJ./OK en direction du haut, du bas, de la gauche ou de la droite. L'instruction « Appuyez sur la touche ADJ./OK » signifie que vous devez simplement appuyer sur cette touche.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Fonctions de la touche ADJ.

La touche ADJ./OK est dotée des fonctions suivantes. Pour la procédure de fonctionnement de chaque fonction, voir la page de référence correspondante.

- 1 Assignation de quatre fonctions via le menu Prise de vue
- 2 Décalage des cibles AE et AF

Sélection des options du menu Prise de vue attribuées à la touche ADJ./OK

Vous pouvez attribuer quatre fonctions du menu Prise de vue à la touche ADJ./OK. La cinquième fonction est réglée sur décalage de cible AE/AF (图 P.47) et ne peut pas être modifiée.

À l'aide de la touche ADJ./OK, vous pouvez effectuer des réglages avec moins d'opérations de touche et sans afficher le menu Prise de vue. Ceci facilite l'utilisation des fonctions fréquentes.

- Définissez les fonctions que vous souhaitez assigner à la touche ADJ./OK via [Touche ADJ. Réglage 1/2/3/4] dans le menu Config.
 - Au moment de l'achat, quatre fonctions sont assignées. Vous pouvez changer les fonctions assignées.
- 2 Appuyez sur la touche ADJ./OK en mode Prise de vue.
 - · L'écran du mode ADJ. s'affiche.



- 3 Appuyez sur la touche ADJ./OK \$\$\frac{1}{2}\$ pour sélectionner la rubrique souhaitée.
- 4 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur la touche ADJ./OK pour confirmer le réglage.
- Remarque -
 - Pour en savoir plus sur les fonctions qui peuvent être attribuées à la touche ADJ./OK, voir P.124.
 - Appuyez sur la touche MENU en mode ADJ. pour afficher le menu Prise de vue.

Décalage des cibles AE et AF

Vous pouvez décaler la cible de l'exposition automatique (AE) et/ou de la mise au point automatique (AF).

Réglages disponibles	Description
AE/AF	AE et AF sont respectivement réglées sur AE Spot et AF Spot. La cible peut être déplacée pour les deux réglages simultanément. (Les cibles pour AE Spot et AF Spot restent à la même position.)
AF	AF est réglée sur AF Spot et la cible peut être déplacée. La mesure de l'exposition est réglée sur le mode [Mesure exposition] sélectionné dans le menu Prise de vue (FF P.74).
AE	AE est réglée sur AE Spot et la cible peut être déplacée. La mise au point est réglée sur le mode [Mise au point] sélectionné dans le menu Prise de vue (1287 P.73).

- 2 Appuyez sur la touche ADJ./OK pour sélectionner .
- 3 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - · L'écran de décalage de cible apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼♥‡ pour positionner la cible sur le sujet utilisé, afin de définir la mise au point ou l'exposition.
 - Appuyez sur la touche DISP. pour revenir à l'écran de l'étape 2.
- 5 Appuyez sur la touche ADJ./OK.
- 6 Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course, puis appuyez doucement jusqu'au bout.
- Remarque --
 - En mode Vidéo et dans tous les modes Scène à l'exception de [Mode Discret], l'icône cible () devient .
 - Si la fonction de décalage de cible macro est activée à l'aide de la touche Fn (127) P.48) et qu'elle n'est pas désactivée, an es d'affichera pas.
 - Cette fonction est disponible lorsque [Mise au point] (
 P.73) est réglé sur [AF Multi] ou [AF Spot].





Utilisation de la touche Fn (Fonction)

Appuvez simplement sur la touche Fn pour accéder rapidement à la fonction qui lui a été attribuée à l'aide de l'option [Rég. touche Fn] du menu Config. (EPP.49).

La fonction attribuée à la touche Fn peut être sélectionnée parmi les options ci-dessous.

Réglages disponibles	Description	Consulter
Cible macro	Permet de décaler la cible AF sans avoir à déplacer l'appareil pour la prise de vue rapprochée.	P.49
Verrouill. AE	Permet de verrouiller l'exposition.	P.50
AF/Pr. visage	Permet de basculer entre la mise au point automatique ^(*1) et AF priorité visage multi.	P.51
AF/Suivi sujet	Permet de basculer entre la mise au point automatique (*2) et AF suivi du sujet.	P.51
AF/Cib. multi	Permet de basculer entre la mise au point automatique (*3) et Cibles multiples AF.	P.51
AF/MF	Permet de basculer entre la mise au point automatique (*3) et manuelle.	P.51
AF/Snap	Permet de basculer entre la mise au point automatique (*3) et le mode snap.	P.51
Zoom par paliers, AT-BKT, WB-BKT, CL-BKT, CADR MIS AU PT	Permet d'activer et de désactiver chacune des fonctions.	_

^{(*1) [}AF Multi], [AF Spot] ou [Suivi du suiet]

Remarque --

- Pour plus d'information sur les rubriques pouvant être assignées pour chaque mode Prise de vue, voir P.124.
- La touche Fn ne peut pas être utilisée pour accéder à la fonction citée si [Miniatures] (FP P.64) est sélectionné en mode Prise de vue créative.
- Appuvez sur la touche Fn en mode Lecture pour afficher l'image assignée à [Réglage fonction indicateur]. Pour la marche à suivre, voir P.88.
- Sélectionnez [Découper], [Compensation de niveau] (lorsque [Manuel] est sélectionné) ou [Compensation balance blancs] dans le menu Lecture, puis appuvez sur la touche En pour afficher l'écran décrivant la marche à suivre (P.89, 92, 93).

^{(*2) [}AF Multi], [AF Spot] ou [Pr.visag.multi]

^{(*3) [}AF Multi], [AF Spot], [Pr.visag.multi] ou [Suivi du suiet]

Assignation d'un rôle à la touche Fn

Pour assigner des fonctions à la touche Fn, procédez comme suit.

- 1 Sélectionnez [Rég. touche Fn] dans le menu Config. (PP P.98) et appuyez sur la touche ADJ./OK 4.
- 2 Sélectionnez le réglage et appuyez ensuite sur la touche ADJ./OK.



Décalage de la cible AF pour la macrophotographie

Vous pouvez sélectionner la cible de mise au point pour les prises de vue rapprochées.

- 1 Réglez [Rég. touche Fn] sur [Cible macro] dans le menu Config.
- **2** Quand l'appareil est prêt à fonctionner, appuyez sur la touche Fn.
 - L'écran de décalage de cible macro s'affiche.



- 3 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼₩ pour déplacer le réticule sur la position cible souhaitée.
- ▲ Appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - Appuyer sur la touche DISP. annule la fonction de décalage de cible macro.
- 5 Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course, puis appuyez doucement jusqu'au bout.
 - L'appareil fait la mise au point sur la position visée par le réticule.
 - Une pression sur la touche ADJ./OK vers **☼** (Macro) annule la fonction de décalage de cible macro.
- Remarque -----

Si la fonction de décalage de cible AE/AF est activée à l'aide de la touche ADJ./OK (© P.47) et qu'elle n'est pas désactivée, la fonction de décalage de cible macro ne peut pas être utilisée en appuyant sur la touche Fn.

Verrouillage de l'exposition

Assigner [Verrouill, AE] à la touche Fn (P.49), puis appuver sur la touche Fn pendant la prise de vue vous permet de verrouiller ou d'annuler l'exposition.

- Réglez [Rég. touche Fn] sur [Verrouill. AE] dans le menu Confia.
 - Pour la marche à suivre, voir P.49.
- Une fois l'appareil prêt pour la prise de vue, positionnez le sujet au centre de l'écran d'affichage des photos, puis appuyez sur la touche Fn.
 - L'exposition est verrouillée et la marque AEL, l'ouverture de l'objectif et la vitesse d'obturation s'affichent à l'écran.
 - Une nouvelle pression de la touche Fn annule le verrouillage AE.





- La fonction de verrouillage AE ne peut pas être utilisée en mode Vidéo.
- La fonction de verrouillage AE ne peut être utilisée que si [Temps d'exposition] est réglé sur [Non].

Sélection d'un réglage de mise au point

Si l'une des fonctions suivantes est attribuée à la touche Fn (PP P.49), vous pouvez modifier le réglage de mise au point pendant la prise de vue en appuyant sur la touche Fn.

Réglages disponibles	Description
AF/Pr. visage	Cette option permet de basculer entre AF multi, spot ou suivi du sujet et AF priorité visage multi (@F P.73).
AF/Suivi sujet	Permet de basculer entre AF multi, spot ou priorité visage multi et AF suivi du sujet.
AF/Cib. multi	Cette option permet de basculer entre AF multi, spot, priorité visage multi ou suivi du sujet et Cibles multiples AF.
AF/MF	Cette option permet de basculer entre AF multi, spot, priorité visage multi ou suivi du sujet et la mise au point manuelle.
AF/Snap	Cette option permet de basculer entre AF multi, spot, priorité visage multi ou suivi du sujet et AF snap.



La touche Fn ne peut être utilisée que pour basculer entre les modes cités ci-dessus. Si un autre mode de mise au point est sélectionné, la pression de la touche Fn reste sans effet.

3

Mode Scène (SCENE)

En mode Scène, vous pouvez sélectionner l'un des 11 types de sujet sujvants. Les réglages de l'appareil photo sont ensujte automatiquement optimisés pour le type de sujet sélectionné.

Modes Scène



Portrait

Utilisez cette option pour les portraits. L'appareil détecte automatiquement jusqu'à huit visages et règle la mise au point, l'exposition et la balance des blancs. Les visages détectés par l'appareil sont indiqués par des bordures carrées



L'appareil photo peut ne pas reconnaître des visages dans les cas suivants:

- Lorsque le visage est pris de côté, incliné ou en mouvement
- Lorsque l'appareil photo est incliné ou à l'envers (le déclencheur est dirigé vers le bas)
- Lorsque le visage est partiellement caché ou au bord du cadre
- Lorsque le visage n'est pas clairement visible à cause d'un environnement sombre
- Lorsque le sujet est trop loin (vérifiez que le visage qui apparaît sur l'écran d'affichage des photos est plus long dans le sens vertical gu'un bloc du guide de cadrage 🖙 P.40)



Mode Discret

Utilisez cette option là où les lumières et les sons émis par l'appareil peuvent être gênants. Le flash (PP P.31), la lumière AF auxiliaire (P.99) et le haut-parleur (P.100) s'éteignent et les réglages du flash, de la lumière AF auxiliaire et du son ne peuvent pas être ajustés.




Portr. nuit.

Utilisez cette option pour la prise de portraits de nuit. Le flash se déclenche automatiquement. La vitesse d'obturation diminue. Soyez attentif aux éventuels bougés de l'appareil.



Multi-prise paysage nuit Utilisez cette option pour les scènes de nuit. Le flou provoqué par le bougé de l'appareil est réduit même sur les photos prises à main levée. Quatres photos sont prises successivement et combinées pour créer une seule image, ce qui augmente le temps nécessaire à leur enregistrement par rapport aux autres modes. L'icône (môm) reste affichée lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur

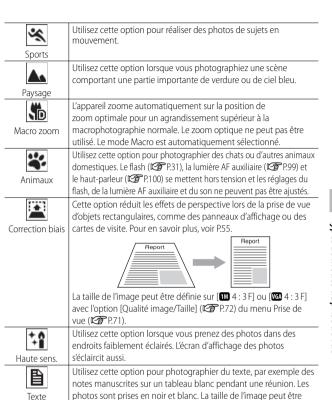

définie sur [100] 4:3] ou [310] 4:3] avec l'option [Taille] (100] P.72) du

menu Prise de vue (PP P.71).

Attention-----

- En [Mode Discret] ou [Animaux]:
 - Le signal sonore n'est pas émis.
 - Un appui sur la touche ADJ./OK vers **\$** (flash) ne modifie pas le mode Flash. (♥♠ P31)
 - Le témoin du retardateur ne clignote pas et aucun signal sonore n'est émis en mode Retardateur. (PP P.32)
- Avec [Macro zoom], il est possible d'effectuer des prises de vue rapprochées dans les limites suivantes :

	Distance min de prise de vue (du bord extérieur de l'objectif)	Champ de prise de vue
70 mm	Environ 1 cm	Environ 19 mm × 14 mm
		(sans utilisation du zoom numérique)
335 mm	Environ 1 cm	Environ 4,0 mm × 3,0 mm
		(avec utilisation du zoom numérique 4,8×)

^(*) Équivalent à la focale des appareils 35 mm

Sélection d'un mode Scène

1 Tournez le sélecteur de mode sur SCENE.



 L'appareil photo est prêt à fonctionner et le mode Scène sélectionné s'affiche en haut de l'écran d'affichage des photos.



- 2 Appuyez sur la touche MENU pour modifier le mode Scène.
 - L'écran de sélection du mode Scène apparaît.
- 3 Sélectionnez un mode Scène.



Appuyez sur la touche ADJ./OK ou Fn.

- Appuyez sur la touche ADJ./OK pour revenir au mode Prise de vue ; l'option sélectionnée est indiquée en haut de l'écran d'affichage des photos. Appuvez sur la touche En pour confirmer l'option sélectionnée et afficher le menu Prise de vue (図 P.71).
- Appuyez sur le déclencheur pour effectuer la prise de vue.



Modification des réalages du menu Prise de vue ou du menu Config. en mode Scène----

Après avoir appuyé sur la touche MENU en mode Prise de vue pour afficher les menus, appuvez sur la touche ADJ/OK pour sélectionner l'onglet [MODE]. Vous pouvez ensuite appuyer sur ▼ une fois pour afficher le menu Prise de vue ou deux fois pour afficher le menu Config.

Utilisation du mode Correction biais

- Sélectionnez [Correction biais] dans le menu du mode Scène et appuyez sur la touche ADJ./OK.
- Appuyez sur le déclencheur pour effectuer la prise de vue.
 - L'affichage indique que la photo est en cours de traitement puis la partie identifiée comme zone à corriger apparaît encadrée en orange. L'appareil peut identifier jusqu'à cing zones à la fois.
 - Si la zone visée ne peut pas être détectée, un message d'erreur apparaît. L'image originale demeure inchangée.
 - Pour sélectionner une autre zone à corriger, déplacez le cadre orange sur la zone concernée en appuyant sur la touche ADJ./OK 4.
 - Pour annuler la correction de biais, appuyez sur la touche ADJ./OK ▲. Même si vous annulez la correction de biais, l'image originale demeure inchangée.
- Appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - L'affichage indique que la photo est en cours de correction puis la photo corrigée est enregistrée. L'image originale demeure inchangée.
- Remarque ---

Vous pouvez aussi corriger le biais d'une photo prise précédemment (PPP P.94).

Attention

Lorsque [Correction biais] est sélectionné, notez que :

- Pour effectuer une prise de vue du sujet aussi grande que possible, positionnezle de telle sorte qu'il soit entièrement visible sur l'écran d'affichage des photos.
- L'appareil risque de ne pas reconnaître le sujet dans les cas suivants :
 - La mise au point de la photo n'a pas été effectuée
 - Les quatre bords du sujet ne sont pas clairement visibles
 - Il est difficile de discerner le sujet de son arrière-plan
 - L'arrière-plan est complexe
- Deux photos, l'une avant correction, l'autre après, sont enregistrées. Si le nombre de prises de vue restantes est inférieur à deux, il n'est pas possible de procéder à cette prise de vue.
- La zone de correction ne peut pas être détectée correctement si la fonction [Horodatage] est activée.

Mode Continu (□)

Tournez le sélecteur de mode sur 🖳 pour utiliser les diverses fonctions de prise de vue continue. Le mode Continu peut être sélectionné à partir de la boîte de dialogue de sélection du mode Continu qui s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche MENU.

Modes continus

Mode Continu	Il s'agit du mode continu normal. Les photos sont prises tant que le déclencheur reste enfoncé. Les photos sont enregistrées une à la fois, comme pour des prises de vue normales. Le nombre de photos qui peuvent être prises en mode Continu dépend du réglage de taille d'image (
Cont.M + (10M)	L'appareil prend des photos tant que le déclencheur reste enfoncé, mais seules les 15 dernières images (ce qui correspond environ aux trois dernières secondes de la prise de vue) sont enregistrées pour créer un seul fichier multi-image (MP) (CP P.59).
Cont.M + (2M)	L'appareil prend des photos tant que le déclencheur reste enfoncé, mais seules les 26 dernières images (ce qui correspond environ aux 0,9 dernières secondes de la prise de vue) sont enregistrées pour créer un seul fichier multi-image (MP) (1878 P.60).
Vites. cont (lente)	Tant que le déclencheur reste enfoncé, l'appareil prend jusqu'à 120 photos à environ 60 images par seconde et les combine ensemble pour former un seul fichier MP. Environ 2 s sont nécessaires pour prendre la séquence entière (127 P.60).
Vites. cont (rapide)	Tant que le déclencheur reste enfoncé, l'appareil prend jusqu'à 120 photos à environ 120 images par seconde et les combine ensemble pour former un seul fichier MP. Environ 1 s est nécessaire pour prendre la séquence entière (1287 P.60).

Attention--


Les durées d'enregistrement peuvent augmenter lorsque la mémoire interne est utilisée

Prise de vue en mode Continu

1 Tournez le sélecteur de mode sur □.



 L'appareil photo passe en mode Prise de vue et le mode Continu actuel est indiqué en haut de l'écran d'affichage des photos.

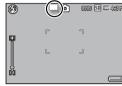

- **7** Appuyez sur la touche MENU.
 - Pour choisir un autre mode Continu, appuyez sur la touche MENU afin d'afficher les options du mode Continu.
- 3 Sélectionnez l'option souhaitée.



- 4 Appuyez sur la touche ADJ./OK ou Fn.
 - Appuyez sur la touche ADJ./OK pour revenir au mode Prise de vue;
 l'option sélectionnée est indiquée en haut de l'écran d'affichage des photos. Appuyez sur la touche Fn pour confirmer l'option sélectionnée et afficher le menu Prise de vue (PP.71).
- **5** Appuyez sur le déclencheur pour effectuer la prise de vue.



🎑 Accès aux menus Prise de vue et Config.-----

Après avoir appuyé sur la touche MENU en mode Prise de vue pour afficher les menus, appuyez sur la touche ADJ./OK ♥ pour sélectionner l'onglet [MODE]. Vous pouvez ensuite appuyer sur ▼ une fois pour afficher le menu Prise de vue ou deux fois pour afficher le menu Config.



Remaraue ---

- La mise au point, la valeur d'exposition et la balance des blancs sont verrouillées.
- · La sensibilité ISO est augmentée.
- Un clignotement peut être enregistré sous forme de bandes horizontales lorsque vous prenez des photos sous des lumières fluorescentes.
- Lorsque [N° séquentiel de la carte] est réglé sur [Oui] (PP P.102) et que les quatre derniers chiffres du numéro de fichier dépassent « 9999 » pendant la prise de vue continue, un dossier séparé est créé sur la carte mémoire SD et les images suivantes prises en mode Continu sont enregistrées dans ce dossier.




Fichier MP -----

MP est un format de fichier pour l'enregistrement d'un ensemble de photos.

Cont.M + (10M)

L'appareil prend des photos tant que vous appuyez à fond sur le déclencheur, mais seules les 15 dernières images (ce qui correspond environ aux trois dernières secondes de la prise de vue) sont enregistrées pour créer un seul fichier multi-image (MP).

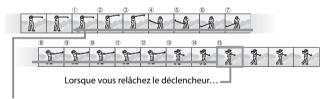

... l'appareil photo enregistre les 15 images prises pendant les 3 dernières secondes de prise de vue.



Attention-

La durée nécessaire pour enregistrer 15 photos peut augmenter si l'éclairage est faible.




🖪 Remarque ------

- La taille d'image est réglée sur 4 : 3 N.
- L'heure de chaque prise de vue de la séquence est enregistrée séparément.

Cont.M + (2M)

L'appareil prend des photos tant que vous appuyez à fond sur le déclencheur, mais seules les 26 dernières images (ce qui correspond environ aux 0,9 dernières secondes de la prise de vue) sont enregistrées pour créer un seul fichier multi-image (MP).

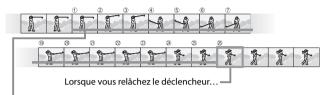

....l'appareil enregistre les 26 images prises au cours des 0,9 dernières secondes de prise de vue.

Attention-----

Lorsque vous prenez un sujet se déplaçant rapidement, le sujet peut être déformé sur l'image enregistrée.

- 🕏 Remarque ------
 - La taille d'image est réglée sur M 4 : 3 N.
 - L'instant où vous retirez le doigt du déclencheur est considéré comme l'heure de prise de vue de toutes les photos de la séquence.

Vites. cont (lente)/Vites. cont (rapide)

120 images consécutives sont enregistrées en une seconde (Vites. cont (rapide)) ou en deux secondes (Vites. cont (lente)).

Attention------

Lorsque vous prenez un sujet se déplaçant rapidement, le sujet peut être déformé sur l'îmage enregistrée.

- - La taille d'image est réglée sur VGA 4 : 3 N.
 - L'instant où vous retirez le doigt du déclencheur est considéré comme l'heure de prise de vue de toutes les photos de la séquence.

Mode Prise de vue créative (©)

Choisissez parmi six effets photographiques créatifs.



Options du mode Prise de vue créative

DR	Cette option crée des images au contraste naturel avec une perte de détails réduite dans les ombres et les lumières. Pour en savoir
Gamme	plus, voir P.63.
dynamique	
mini	Utilisez cette option pour créer des images qui ressemblent à des photos de dioramas. Pour en savoir plus, voir P.64.
Miniatures	
BW Contraste	Utilisez cette option pour créer des photos en noir et blanc avec un contraste plus fort que celui des photos normalement produites en utilisant du blanc et du noir (1267 P.74).
élevé N et B	Cette option produit des photos granuleuses semblables à celles prises lors du traitement photographique avec une sensibilité ou un gain très élevé.
Soft Flou artistique	Choisissez cette option pour obtenir des effets de flou artistique similaires à ceux créés par des objectifs à portrait. Le degré de flou peut être sélectionné à l'aide de la rubrique [Options de flou artistique] du menu Prise de vue (© P.72).
Traitement croisé	Cette option permet de prendre des photos dont les couleurs diffèrent sensiblement de celles du sujet réel. Les couleurs peuvent être sélectionnées à l'aide de l'option [Teinte] du menu Prise de vue (© P.72).
Toy Camera	Cette option permet de prendre des photos au contraste marqué, aux couleurs saturées, avec des effets de distorsion et de vignetage, caractéristiques associées aux « Toy Camera ». Utilisez l'option [Vignetage] du menu Prise de vue (P.72) pour choisir le degré de vignetage, l'option [Couleur « Toy Camera »] (P.72) pour choisir le degré de saturation.

Prise de vue en mode Prise de vue créative

1 Tournez le sélecteur de mode sur 🖒.



 L'appareil photo passe en mode Prise de vue et l'option actuelle du mode Prise de vue créative est indiquée en haut de l'écran d'affichage des photos.



2 Appuyez sur la touche MENU.

- Pour choisir un autre mode Prise de vue créative, appuyez sur la touche MENU pour afficher les options du mode Prise de vue créative.
- 3 Sélectionnez le mode souhaité.



4 Appuyez sur la touche ADJ./OK ou Fn.

- Appuyez sur la touche ADJ./OK pour revenir au mode Prise de vue;
 l'option sélectionnée est indiquée en haut de l'écran d'affichage des photos. Appuyez sur la touche Fn pour confirmer l'option sélectionnée et afficher le menu Prise de vue (EFP.71).
- 5 Appuyez sur le déclencheur pour effectuer la prise de vue.



Accès aux menus Prise de vue et Config.------


Après avoir appuyé sur la touche MENU en mode Prise de vue pour afficher les menus, appuyez sur la touche ADJ/OK ♥ pour sélectionner l'onglet [MODE]. Vous pouvez ensuite appuyer sur ▼ une fois pour afficher le menu Prise de vue ou deux fois pour afficher le menu Config.

Vue double avec plage dynamique

La « plage dynamique » représente la gamme de luminosités (niveaux de tons) que l'appareil photo est capable de restituer. Le mode Vue double avec plage dynamique crée une transition progressive entre les lumières et les ombres pour assurer un contraste naturel.

🕏 Remarque -

Avec le mode Vue double avec plage dynamique, deux photos consécutives sont prises avec des expositions différentes et les zones avec l'exposition appropriée sont combinées. La durée de prise de vue de ce mode est supérieure aux autres modes, veillez donc à ne pas bouger l'appareil lors de la prise de vue. Le symbole MOM apparaît toujours.

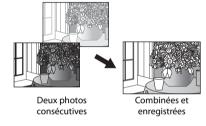

Attention-

- Le mode Vue double avec plage dynamique peut ne pas fonctionner si les conditions de prise de vue sont trop claires ou trop sombres.
- Nous vous recommandons de sélectionner [Multi] pour [Mesure exposition]
 (P.74) dans le menu Prise de vue (P.71) lorsque vous utilisez la double prise de vue à gamme dynamique.
- Lorsque vous prenez un sujet se déplaçant rapidement, le sujet peut être déformé sur l'image enregistrée.
- Le clignotement des lampes fluorescentes peut apparaître sous forme de bandes horizontales. Une lampe fluorescente peut aussi affecter les couleurs et la luminosité.

Effet d'extension de plage dynamique

L'option [Extension de plage dynamique] dans le menu Prise de vue propose cinq niveaux d'extension de plage dynamique: [AUTO], [Infime], [Faible], [Moyenne] ou [Forte]. Plus l'effet d'extension est fort, plus la plage de luminosité pouvant être traitée par l'appareil est étendue.



L'effet peut être choisi à l'aide de l'option [Extension de plage dynamique] lorsque [Gamme dynamique] est sélectionné en mode Prise de vue créative.


Si une option autre que [AUTO] est sélectionnée lorsque vous appuyez sur la touche ADJ./OK 4, le menu illustré à droite s'affiche. Choisissez la plage de tonalités ayant la priorité pour la plage dynamique étendue parmi [Lumières], [Ombres] et [Non].



Prise de vue en mode Miniaturisation


Ce mode crée des images qui ressemblent à des photos de dioramas. Il est plus efficace lorsque les photos sont prises d'un point de vue élevé.

- Sélectionnez [Miniatures] dans le menu du mode Prise de vue créative et appuyez sur la touche ADJ./OK.
- 2 Appuyez sur la touche Fn.
 - L'écran du réglage de miniaturisation s'affiche.
 - Les zones qui seront hors de la mise au point dans la photo finale sont indiquées en gris.
 - Appuyez sur la touche DISP. pour quitter sans prendre de photo.

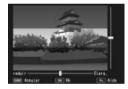


🐧 Remarque -----

Lorsque vous prenez des photos verticales, appuyez sur la touche up pour réorienter la zone de mise au point.

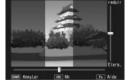

- 3 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour repositionner la zone de mise au point.
 - Pour obtenir de l'aide, appuyez sur la touche Fn. Appuyez de nouveau sur la touche Fn pour effacer l'aide du moniteur.

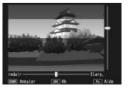

- 4 Appuyez sur la touche ADJ./OK 5 pour choisir la largeur de la zone de mise au point.
- 5 Appuyez sur la touche ADJ./OK.



6 Cadrez une image et appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour effectuer la mise au point, puis appuyez jusqu'au bout pour prendre la photo.



La mise au point de l'image finale diffère légèrement de celle de l'image affichée immédiatement après la prise de vue.

+ Prise de vue normale

Si [Oui] est sélectionné pour [+ Prise de vue normale] dans le menu Prise de vue, l'appareil photo enregistre deux copies de chaque photo prise en mode Prise de vue créative : l'une est traitée selon les options sélectionnées pour le mode Prise de vue créative et l'autre n'est pas modifiée. Les deux copies sont visibles sur l'écran d'affichage des photos, avec la copie non modifiée à droite et la copie modifiée à gauche.

Pour activer ou désactiver cette option, réglez le sélecteur de mode sur c et sélectionnez ensuite une option pour [+ Prise de vue normale] dans le menu Prise de vue.



Dans le cas des photos prises en mode Vue double avec plage dynamique, des histogrammes sont disponibles pour les deux images au moment de leur affichage après la prise de vue. Lorsque [Délai de validation LCD] est réglé sur [Garder] ((EF) P.100), l'écran de confirmation reste affiché pour que vous puissiez vérifier les histogrammes et comparer facilement les images.

Mode Vidéo (➪)

Prise de vidéos

Tournez le sélecteur de mode sur pour enregistrer des vidéos avec du son. La taille de l'image peut être sélectionnée avec la rubrique [Taille vidéo] (PP.72) du menu Prise de vue. Chaque vidéo que vous enregistrez est sauvegardée comme fichier AVI.



Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour effectuer la mise au point et jusqu'au bout pour commencer l'enregistrement. L'icône [•REC] clignote pendant l'enregistrement et la durée d'enregistrement ainsi que le temps disponible sont indiqués sur l'écran d'affichage des photos. Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course ou jusqu'au bout pour terminer l'enregistrement.

Attention-

- Lors de la prise de vidéos, les sons de fonctionnement peuvent être enregistrés.
- Les vidéos peuvent avoir une taille de 4 Go. La durée maximale est de 12 minutes pour les vidéos enregistrées avec une [Taille vidéo] de [LD 1280] et de 29 minutes pour les vidéos enregistrées en [LD 640] ou [LD 320]. En fonction du type de la carte mémoire utilisée, l'enregistrement vidéo peut se terminer avant que cette durée soit atteinte. La longueur totale maximale de tous les fichiers vidéo qu'il est possible de stocker dépend de la capacité de la carte mémoire (LD 7131).
- Lorsque vous prenez un sujet se déplaçant rapidement, le sujet peut être déformé sur l'image enregistrée.
- Un clignotement peut être enregistré sous la forme d'une bande horizontale lors d'une prise de vue avec des lampes fluorescentes.

Remaraue ---

- Pendant l'enregistrement, le levier de zoom peut être utilisé pour activer le zoom numérique.
- · Le mode AF suivi du sujet ne peut pas être utilisé.
- L'appareil photo prend des vidéos à 30 images par seconde.
- Le temps d'enregistrement restant risque de ne pas changer de manière uniforme car il est recalculé d'après la capacité de mémoire restante pendant l'enregistrement d'une vidéo.
- En fonction du niveau de charge restant de la batterie, celle-ci pourrait s'épuiser pendant le tournage de vidéos. L'usage d'une batterie suffisamment chargée est recommandé.
- Une carte mémoire de classe de vitesse 6 est recommandée lors de l'enregistrement de vidéos avec [110 1280] sélectionné pour [Taille vidéo].

4 Fonctions de lecture

Lecture des vidéos

Pour lire les vidéos, procédez de la manière suivante.

- Sélectionnez la vidéo à lire en mode Lecture.
- 2 Appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - La lecture débute. L'indicateur de la durée de lecture écoulée ou la durée écoulée s'affiche à l'écran



ecoulee s'affiche	
ecoulee s afficile	a recian.
Avance rapide	Tournez la manette de zoom vers 🗭 pendant la lecture.
Rembobinage	Tournez la manette de zoom vers 📢 pendant la lecture.
Pause/lecture	Appuyez sur la touche ADJ./OK.
Ralenti	Tournez et maintenez la manette de zoom vers 🚺 pendant la pause.
Rembobinage lent	Tournez et maintenez la manette de zoom vers [4] pendant la pause.
lmage suivante	Tournez la manette de zoom vers 🚺 pendant la pause.
Image précédente	Tournez la manette de zoom vers 📢 pendant la pause.
Réglages du volume	Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼pendant la lecture.

Lecture de fichiers MP

Lorsque vous prenez une photo avec Cont.M+, Vites. cont ou Cib. multi AF, l'image est enregistrée sous un fichier MP. Suivez la méthode cidessous pour lire des fichiers MP.

Remaraue ------

- Les photos prises en mode continu normal peuvent être lues comme des photos normales.
- La position de la mise au point s'affiche pour la prise de vue Cibles multiples AF.
- Affichez le fichier MP à lire en mode Lecture.
 - Le fichier MP s'affiche avec le symbole
 .



L'affichage change comme suit.









ADJ./OK

Affichage de l'étape 1

- Appuyez sur la touche DISP, pour basculer entre « Normal » et « Pas d'affichage ».
- · Les images ne peuvent pas être agrandies, même si la manette de zoom est tournée vers Q (Vue agrandie). Les images apparaissent dans l'affichage mosaïgue.
- · Les autres opérations sont identiques à celles des photos normales.

Affichage mosaïgue

- Les images du fichier MP apparaissent dans l'affichage mosaïque.
- Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼♥\$ pour sélectionner une photo.
- La touche DISP est désactivée



Affichage d'une seule photo

- Affiche la photo sélectionnée dans l'affichage mosaïque.
- Tournez la manette de zoom vers Q (Vue agrandie) pour afficher la vue agrandie.



Diaporama

- Les photos s'affichent automatiquement dans l'ordre dans lequel elles ont été prises, en commençant par la photo affichée.
- Les opérations pendant un diaporama sont illustrées ci-dessous.

Pause/lecture	Appuyez sur la touche ADJ./OK.
Avance rapide	Tournez et maintenez la manette de zoom vers 🚺 pendant la lecture.
Rembobinage	Tournez et maintenez la manette de zoom vers [+] pendant la lecture.
Ralenti	Tournez et maintenez la manette de zoom vers 🚺 pendant la pause.
Rembobinage lent	Tournez et maintenez la manette de zoom vers [+] pendant la pause.
Image suivante	Tournez la manette de zoom vers 🚺 pendant la pause.
Image précédente	Tournez la manette de zoom vers [4] pendant la pause.
Première image	Appuyez sur la touche ADJ./OK ♥.
Dernière image	Appuyez sur la touche ADJ./OK \$.

Pour lire des fichiers autres que MP, revenez à l'étape 1 et appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼♥\$.



- Les fonctions [DPOF], [Découper], [Changer de taille], [Correction biais] (mode Lecture), [Compensation de niveau] et [Compensation balance blancs] ne sont pas disponibles pour les fichiers MP
- [Réglage fonction indicateur] et [Protéger] ne peuvent pas être sélectionnés pour une seule photo dans un fichier MP. Si [Réglage fonction indicateur] ou [Protéger] est réglé lors de l'affichage mosaïgue ou de l'affichage d'une seule photo, le réglage sera appliqué à l'ensemble des photos du fichier MP et non à une seule photo.
- Les photos individuelles dans un fichier MP ne peuvent pas être supprimées séparément.



Fichier MP

MP est un format de fichier pour l'enregistrement d'un ensemble de photos.

Exportation de fichiers MP

Vous pouvez extraire les images sélectionnées d'un fichier MP et enregistrer chaque image comme une photo individuelle.



🐧 Remaraue -----

- Le fichier MP s'affiche avec le symbole .
- Les images sont enregistrées aux mêmes tailles que celles utilisées pour la prise de vue.
- Les fichiers d'origine sont conservés après l'extraction.
- Les positions de mise au point des photos prises avec Cibles multiples AF n'apparaissent pas sur les photos extraites.

Pour exporter des fichiers MP, affichez le fichier MP à exporter en mode Lecture, puis appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu Lecture et sélectionnez [Exporter photos].

Si [1 image] est sélectionné, vous pouvez choisir une image à exporter en appuyant sur la touche ADI/OK 🚜 🕻

Sélectionnez [Toutes vues] pour exporter toutes les images du fichier MP sélectionné.



Sélection de plusieurs images

Si [Sél. multiple] est sélectionné, choisissez plusieurs images individuelles ou une série d'images.




Pour sélectionner plusieurs images individuelles :

- Sélectionnez [Sél. indiv.] et appuyez ensuite sur la touche ADJ./OK.
- **2** Sélectionnez une image et appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - Appuyez sur la touche MENU pour passer à l'écran permettant d'indiquer une plage d'images.
 - Si vous sélectionnez une image par erreur, vous pouvez la désélectionner en sélectionnant l'image et en appuyant sur la touche ADJ./OK.
 - · Sélectionnez toutes les images que vous souhaitez exporter.
- 3 Appuyez sur la touche Fn, sélectionnez [Oui] et appuyez sur la touche ADJ./OK.

Pour sélectionner deux images et toutes les images entre elles :

- Sélectionnez [Sél. série] et appuyez ensuite sur la touche ADJ./OK.
- 2 Sélectionnez la première image et appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - Appuyez sur la touche MENU pour passer à l'écran permettant d'indiquer des images séparément.
 - Si vous n'avez pas sélectionné la bonne première image de la série d'images à supprimer, appuyez sur la touche ADJ./OK pour revenir à l'écran de sélection de la première image.
- 3 Sélectionnez la dernière image et appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - Répétez les étapes 2 et 3 pour sélectionner plusieurs séries.

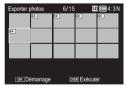

- 4 Appuyez sur la touche Fn, sélectionnez [Oui] et appuyez sur la touche ADJ./OK.

5 Menu Prise de vue

Le menu Prise de vue est utilisé pour configurer les réglages de l'appareil photo lors de la prise de vue. Pour afficher le menu Prise de vue, appuyez sur la touche MENU lorsque l'appareil est en mode Prise de vue.

Utilisation du menu

- Appuyez sur la touche MENU en mode Prise de vue.
 - · Le menu Prise de vue apparaît.
 - Pour afficher le menu Prise de vue en mode Scène, Continu ou Prise de vue créative, appuyez sur la touche ADJ./OK pour sélectionner l'onglet [MODE] puis appuyez une fois sur la touche ▼.



Indique la plage des écrans affichés.

- 2 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour sélectionner la rubrique de menu souhaitée.
 - Si la touche DISP. est actionnée à ce stade, l'affichage revient à l'onglet du menu Prise de vue.
 - Appuyez sur la touche ADJ./OK ▼ sur la rubrique du bas pour afficher l'écran suivant.
- Frise de une 1/2

 Caulité insenfaille (Stell1)

 Carrette assoultion flash

 Senfaille (Stell1)

 Sen
- 3 Appuyez sur la touche ADJ./OK 4.
 - Les réglages de la rubrique de menu s'affichent.
- 4 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour sélectionner le réglage souhaité.
- File of the Control o
- 5 Appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - Le réglage a été confirmé. Le menu Prise de vue disparaît et l'appareil est prêt à fonctionner.
 - Pour confirmer l'option sélectionnée et revenir au menu illustré à l'étape 2, appuyez sur la touche ADJ./OK .

Options du menu Prise de vue

Extension de plage dynamique

P.63

Cette option sélectionne les effets d'extension de plage dynamique.

Options de flou artistique

P P.61

Choisissez le degré de flou produit par l'option [Flou artistique] en mode Prise de vue créative. Sélectionnez [Faible] ou [Forte].

Teinte

P P.61

Choisissez la teinte des photos créées à l'aide de l'option [Traitement croisé] en mode Prise de vue créative. Sélectionnez [Basique]. [Magenta] ou [Jaune].



Attention ---

Selon l'exposition et l'option sélectionnée pour la balance des blancs. [Magenta] et [Jaune] peuvent ne pas produire les résultats voulus.

Vignetage

P P61

Choisissez le degré de vignetage produit par l'option [Toy Camera] en mode Prise de vue créative. Sélectionnez [Faible], [Forte] ou [Non],

Couleur « Toy Camera »

P.61

Sélectionnez [Oui] pour augmenter la saturation des photos prises à l'aide de l'option [Tov Cameral en mode Prise de vue créative.

+ Prise de vue normale

P.65

Enregistrez des copies non modifiées des photos prises en mode Prise de vue créative.

Oualité image/Taille

P.131

Cette option règle la qualité d'image et la taille lors de la prise de vue.

Taille vidéo

P.131

Cette option sélectionne la taille d'image vidéo.

Texte plus épais

Cette option règle le contraste si vous utilisez l'option [Texte] en mode Scène.

Taille

P.131

Cette option règle la taille des photos prises si vous utilisez l'option [Texte] en mode Scène.



🎑 Options du menu Prise de vue ------

Les options du menu Prise de vue varient selon le mode Prise de vue sélectionné. En modes Scène et Prise de vue créative, les options disponibles varient selon la scène ou l'option du mode Prise de vue créative sélectionnée. Voir page 124 pour en savoir plus.

Mise au point P.78

Cette option choisit un mode de mise au point.

— AF Multi

Cette option mesure les distances par rapport à neuf zones AF et effectue la mise au point sur la zone AF la plus proche. Choisissez cette option pour éviter les photos sans mise au point.

Pr.visag.multi

L'appareil photo détecte les visages et effectue la mise au point automatiquement. Si aucun visage n'est détecté, l'appareil photo effectue la mise au point à l'aide du mode AF Multi.

Suivi du sujet

L'appareil photo effectue la mise au point lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur et suit le sujet sélectionné jusqu'à ce que vous preniez une photo ou que vous retiriez le doigt du déclencheur (1278 P.78).

AF Spot

Cette option sélectionne une seule zone AF au centre de l'écran d'affichage des photos pour permettre à l'appareil d'effectuer automatiquement la mise au point sur cette zone.

MT Cib. multi AF

Cette option prend cinq photos consécutives tout en décalant la mise au point sur plusieurs positions (\mathfrak{CF} P.78).

MF (mise au point manuelle)

Cette option permet de procéder manuellement à la mise au point (LEF P.79).

S

MF

Cette option permet de fixer la distance de prise de vue à une courte distance (environ 2,5 m).

∞ (Infini)

Cette option permet de fixer la distance de prise de vue à l'infini. Elle est utile pour la prise de vue de scènes à distance.

Pré AF

Si [Oui] est sélectionné lorsque [AF Multi], [Pr.visag.multi], [Suivi du sujet], [AF Spot] ou [Cib. multi AF] est sélectionné pour [Mise au point], l'appareil continue à effectuer la mise au point même lorsque le déclencheur n'est pas enfoncé à mi-course. Cela peut diminuer le délai nécessaire à la mise au point lors de la prise de vue, améliorant potentiellement la réponse du déclencheur.

Mesure exposition

Vous pouvez modifier la méthode de mesure (le champ à utiliser pour la mesure) utilisée pour déterminer la valeur d'exposition.



Le champ entier de la prise de vue est divisé en 256 parties et chacune d'elles est mesurée pour déterminer la valeur d'exposition générale.



Centre

L'image entière est mesurée, avec l'accent mis sur le centre, pour déterminer la valeur d'exposition. Utilisez ce réglage lorsque la luminosité au centre diffère de la luminosité sur les pourtours.



Spot

Seul le centre de l'image est mesuré pour déterminer la valeur d'exposition. Utilisez ce réglage lorsque vous souhaitez utiliser la luminosité du centre. Cette fonction est utile en cas de différence marquée de contraste ou en cas de contre-jour.

Réglages image

Vous pouvez modifier la qualité d'image d'une photo, y compris le contraste, la netteté, la couleur et l'éclat.



Vif

Cette option prend des photos fortes, vives, avec une netteté et un contraste élevé, et un éclat maximum.

_

Standard

Cette option crée une image de qualité normale.



Réglag. perso.

Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de [Contraste], de [Netteté] et d'[Éclat].





Noir et Blanc

Cette option crée une image en noir et blanc.



Sépia

Cette option crée une image aux tonalités sépia.

Réduction bruit

Cette option sélectionne la réduction de bruit lors de la prise de vue. Choisissez entre [Non], [Auto], [Faible], [Forte] ou [MAX]. La durée nécessaire pour enregistrer les images varie selon l'option sélectionnée.

Correction exposition flash

Vous pouvez aiuster l'intensité du flash interne. Vous pouvez régler l'intensité de lumière entre -2.0 EV et +2.0 EV par incréments de 1/3 EV.



Attention -----

Il se peut que la Correction exposition flash ne fonctionne pas à l'extérieur de la portée du flash. (PP P.128)

12 P80 Cadrage auto

Cette option change l'exposition, la balance des blancs, la couleur ou la mise au point sur une série de photos.

Temps d'exposition

Cette option permet d'utiliser des temps d'exposition pour capturer des feux d'artifices lorsqu'ils fusent et qu'ils explosent, pour créer des traînées de lumière derrière les véhicules ou d'autres objets en mouvement, ou pour photographier des scènes de nuit. Choisissez la durée d'exposition parmi [Non], [1 seconde], [2 secondes], [4 secondes], et [8 secondes].



Remaraue------

- La vitesse d'obturation peut ralentir et les photos risquent d'être floues. Maintenez l'appareil immobile à l'aide d'un trépied lors de la prise de vue.
- Pendant la prise de vue, l'écran d'affichage des photos s'éteint.
- Les expositions de longue durée sont traitées pour réduire le bruit. La durée nécessaire de traitement est approximativement équivalente à la durée d'exposition.
- La sensibilité ISO est restreinte aux valeurs comprises entre ISO 100 et ISO 400. Si la valeur actuellement sélectionnée par l'utilisateur est comprise entre ISO 800 et ISO 3200. l'appareil photo règle automatiquement la sensibilité ISO sur ISO 400 (PP P.84).

Retardateur personnalisé

Si vous souhaitez prendre plusieurs photos avec le retardateur (PP P.32), réglez l'intervalle de prise de vue et le nombre d'images.

Réglages disponibles	Description
	Définissez un nombre d'images compris entre 1 et 10 images. La valeur par défaut est [2 img].
Interv.	Définissez un intervalle compris entre 5 et 10 secondes. La valeur par défaut est [5 s].



Remaraue

- L'appareil prend des photos à l'intervalle indiqué ; le témoin du retardateur cliqnote pendant deux secondes avant chaque prise de vue. La mise au point est verrouillée sur le réglage de la première prise de vue de la séguence.
- Appuvez sur la touche MENU pour annuler la prise de vue avec retardateur.

Prise de vue à intervalles

Vous pouvez régler l'appareil photo pour qu'il prenne automatiquement une photo à des intervalles définis. Vous pouvez régler la durée de l'intervalle entre 5 secondes et 1 heure, par tranche de 5 secondes



Heures Minutes Secondes



Attention-

- Le réglage de prise de vue à intervalles est désactivé dès que l'appareil est mis hors tension
- Le délai avant la prochaine prise de vue du menu Prise de vue peut être plus long que la durée réglée pour la prise de vue à intervalles. Dans ce cas. l'intervalle de prise de vue devient plus long que la durée réglée.



Remaraue ------

- En fonction du niveau de charge restant de la batterie, celle-ci pourrait s'épuiser pendant la prise de vues à intervalles. L'usage d'une batterie suffisamment chargée est recommandé.
- Si vous appuyez sur le déclencheur pendant la prise de vue à intervalles, l'appareil prendra la photo normalement.
- L'usage d'une carte mémoire haute vitesse ou d'une carte mémoire SD avec une mémoire suffisante est recommandé

Correction du bougé

Sélectionnez [Oui] pour réduire les effets du bougé de l'appareil.



Attention-----

- La fonction de correction du bougé ne peut pas corriger le flou résultant d'un mouvement du sujet photographié (provoqué par le vent, etc.).
- Les résultats varient selon les conditions de la prise de vue.



Remarque ---

L'icône Môn s'affiche lorsqu'un bougé de l'appareil risque de se produire (© P.18).

Limite obturation lente

La vitesse maximum d'obturation peut être limitée aux valeurs suivantes : 1/8 seconde, 1/4 seconde et 1/2 seconde, Quand cette fonction est réglée sur [Non], la vitesse maximum d'obturation varie selon la sensibilité ISO.



Remaraue --

- Lorsque le temps d'exposition est réglé, la priorité est donnée au temps d'exposition.
- Lorsque le mode Scène est réglé sur [Portr. nuit] ou [Multi-prise paysage nuit]. la vitesse d'obturation maximale pour [Portr. nuit] ou [Multi-prise paysage nuit] est prioritaire.
- Lorsque le flash est réglé sur [Synchro. Flash], la vitesse d'obturation la plus longue est d'une seconde.
- Lorsque vous utilisez la limite d'obturation lente, la quantité de lumière risque d'être insuffisante compte tenu de l'éclairage du sujet et la photo trop sombre. Dans ce cas, essavez ce qui suit :
 - Sélectionnez une limite d'obturation lente plus grande
 - Augmentez la sensibilité ISO (PP P.84)
 - Utilisez le flash (P31)

Horodatage

Vous pouvez insérer la date (AA/MM/JJ) ou la date et l'heure (AA/MM/JJ hh:mm) dans l'angle inférieur droit d'une photo. Sélectionnez [Non] pour désactiver l'horodatage.



Remarque -----

- Effectuez à l'avance les réglages de date et d'heure (P26).
- La fonction [Horodatage] ne peut pas être utilisée avec la vidéo.

Palance blance	r∕æ-no>	
Cette option sélectionne la correction d'exposition.		
Correction de l'exposition		
La date incrustée dans une image ne peut pas être supprimée.		
1		

Balance blancs

Cette option règle la balance des blancs.

Sensibilité ISO

P.84

Cette option règle la sensibilité ISO.

ISO maximum pour ISO auto

Sélectionnez les valeurs maximum choisies par l'appareil photo lorsque [Auto] est sélectionné pour [Sensibilité ISO]. Utilisez cette option pour empêcher la sensibilité ISO d'être trop augmentée.

Initialiser

Sélectionnez [Oui] et appuyez sur la touche ADJ./OK pour restaurer les réglages du menu Prise de vue sur leurs valeurs par défaut.

Menu Prise de vue

Mise au point

AF suivi du sujet

Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé dans le cadre de mise au point au centre de l'écran et une icône cible verte s'affiche (l'icône cible s'affiche en rouge si l'appareil photo ne parvient pas à trouver un sujet à suivre). L'appareil photo suit le sujet tant que vous appuyez à mi-course sur le déclencheur (si le sujet sort du cadre, l'icône cible clignote en rouge et le suivi s'arrête). Le suivi s'arrête automatiquement si vous retirez le doigt du déclencheur ou si vous prenez une photo.





Attention

Il est possible que l'appareil photo ne parvienne pas à suivre des sujets qui se déplacent rapidement ou qui sont faiblement éclairés.


Cibles multiples AF

Lorsque vous appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course, l'appareil photo détermine automatiquement plusieurs positions de mise au point. Lorsque vous appuyez ensuite complètement sur le déclencheur, l'appareil effectue un décalage entre les différentes positions de mise au point en prenant 5 photos consécutives. Les 5 photos prises sont regroupées dans un ensemble et enregistrées dans un même fichier MP. Cette fonction est tout particulièrement utile pour une prise de vue en mode Téléobjectif et en mode Macro.





Une icône O s'affiche si l'appareil est capable d'effectuer la mise au point. Si l'appareil est incapable d'effectuer la mise au point, l'icône O clignote. Les positions de mise au point sélectionnées par l'appareil s'affichent uniquement pendant la lecture (PF P.67).

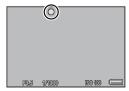



🗎 Fichier MP

MP est un format de fichier pour l'enregistrement d'un ensemble de photos.

Attention-----

- Le flash ne peut pas être utilisé.
- Le réglage [Temps d'exposition] est désactivé (PP P.75).
- La fonction de correction du bougé de l'appareil ne peut pas être utilisée. Si [Cib. multi AF] est réglé alors que la fonction de correction du bougé de l'appareil est activée, (%) change pour (%).



- Si cette fonction est activée lorsque vous utilisez le zoom numérique, ce dernier est désactivé et la prise de vue est effectuée selon l'agrandissement maximum du zoom optique (10,7 x).
- [Balance blancs] fonctionne selon le réglage [Auto] même si celui-ci est réglé sur [Multi-P AUTO].

Mise au point manuelle (MF)

La mise au point manuelle (MF) peut être utilisée pour effectuer la mise au point à une distance sélectionnée lorsque l'appareil est incapable d'effectuer la mise au point avec la mise au point automatique. Une barre de mise au point s'affiche sur l'écran d'affichage des photos.



- Appuyez et maintenez la touche ADJ./OK enfoncée autant que nécessaire.
 - Appuyer et maintenir la touche ADJ./OK enfoncée permet d'augmenter l'agrandissement au centre de l'écran uniquement.
 - Appuyer et maintenir de nouveau la touche ADJ./OK enfoncée permet de revenir de la vue agrandie à la vue normale.
- 2 Réglez la position du zoom à l'aide de la manette de zoom autant que nécessaire.
- **3** Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour régler la mise au point.
 - Appuyer sur la touche ADJ./OK ▲ permet d'ajuster la mise au point sur des objets éloignés et appuyer sur la touche ADJ./OK ▼ permet d'effectuer la mise au point sur des objets proches.
- 4 Appuyez sur le déclencheur pour effectuer la prise de vue.
- 🕏 Remarque ---

Vous pouvez aussi utiliser la mise au point manuelle pour effectuer une mise au point sur des objets dans la plage de macrophotographie.

Cadrage auto

Choisissez le type de cadrage utilisé.



🐧 Remaraue -----

Assigner [AT-BKT], [WB-BKT], [CL-BKT] ou [CADR MIS AU PT] à la touche Fn (Fonction) à l'aide de [Rég. touche Fn] vous permet d'activer et de désactiver la fonction assignée en appuvant sur la touche Fn (PP P.48).

Cadrage auto

Si [Oui] est sélectionné, trois photos sont prises à chaque appui sur le déclencheur : une sous-exposée de 0,5 EV, une deuxième avec la valeur d'exposition actuelle et une troisième surexposée de 0.5 EV.



Une icône s'affiche lorsque [Oui] est sélectionné.



🖪 Remarque -----

- La correction d'exposition peut être modifiée à l'aide du menu Prise de vue (P.82).
- [Balance blancs] fonctionne selon le réglage [Auto] même si celui-ci est réglé sur [Multi-P AUTO].

Cadrage de la balance des blancs (WB-BKT)

La fonction de cadrage de la balance des blancs enregistre automatiquement trois photos — une image rougeâtre. une image bleuâtre et une image avec la balance des blancs actuelle.



Une icône s'affiche lorsque [WB-BKT] est sélectionné.

Remarque -------

- La balance des blancs peut être modifiée à l'aide du menu Prise de vue (PP P.83).
- Si [Réglages image] est défini sur [Noir et Blanc] ou [Sépia], la fonction de cadrage de la balance des blancs peut être définie mais sera désactivée.

Cadrage de la couleur (CL-BKT)

Avec le cadrage de la couleur, trois images sont enregistrées : une en noir et blanc, une en couleur et une image sépia.

Une icône s'affiche lorsque [CL-BKT] est sélectionné.





🔘 Contraste, netteté et éclat lors de la prise de vue avec cadrage de la couleur-

Pendant la prise de vue avec cadrage de la couleur, les valeurs de contraste, de netteté et d'éclat définies dans [Réglages image] sont appliquées. Cependant, les valeurs pour [Standard] dans [Réglages image] s'appliquent lorsque [Réglages image] est défini sur [Noir et Blanc] ou [Sépia].

Cadrage de la mise au point (CADR MIS AU PT)

Choisissez cette option pour varier automatiquement la mise au point d'une quantité sélectionnée sur une série de cinq photos.

- Sélectionnez [CADR MIS AU PT] et appuyez sur la touche ADI/OK 4
- Appuvez sur la touche ADJ./OK \$\frac{1}{2} \text{pour choisir l'intervalle de} 2 mise au point, puis appuyez deux fois sur la touche ADJ./OK.
 - · Le symbole s'affiche à l'écran.
- 3 Enfoncez le déclencheur à mi-course.
 - L'appareil effectue la mise au point en fonction du réglage [Mise au point].
- Enfoncez le déclencheur jusqu'en 4 fin de course.
 - L'appareil prend 5 photos consécutives en fonction de la position de mise au point à l'étape 3.





- Lorsque [Mise au point] est réglé sur [MF], la première photo est prise à la position de mise au point définie sans être mesurée.
- [Balance blancs] fonctionne selon le réglage [Auto] même si celui-ci est réglé sur [Multi-P AUTO].
- Les photos sont prises et enregistrées dans l'ordre suivant :

Position de mise au point	Avant	←	Centre (*)	→	Arrière
Ordre de prise de vue	5	4	1	3	2
Ordre d'enregistrement	5	4	3	2	1

^(*) La mise au point est réglée à l'aide de l'option actuellement sélectionnée pour [Mise au point] (PP P.73).

Correction de l'exposition

Utilisez la correction d'exposition pour changer l'exposition par rapport à la valeur sélectionnée par l'appareil. Choisissez entre les valeurs -2 et +2; des valeurs négatives produisent des images plus sombres alors que des valeurs positives produisent des images plus claires. La correction d'exposition peut se révéler nécessaire dans les situations suivantes :

En cas de contre-iour

Lorsque l'arrière-plan est particulièrement lumineux, le sujet apparaît trop sombre (sous-exposé). Dans ce cas, augmentez le niveau d'exposition (+).

Lorsque votre sujet est plutôt clair

La totalité de l'image deviendra sombre (sous-exposée). Réglez l'exposition à un niveau plus élevé (+).

Si le sujet est plutôt sombre

La totalité de l'image deviendra claire (surexposée). Réglez l'exposition à un niveau plus bas (-). Le même phénomène se produit avec des prises de vue de sujets éclairés par un projecteur.

Appuvez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour choisir une valeur d'exposition et appuyez sur la touche ADJ./OK. La valeur sélectionnée s'affiche sur l'écran d'affichage des photos.





🐧 Remarque

[! AE] s'affiche si le sujet est trop clair ou trop sombre pour effectuer la correction d'exposition.

Balance blancs

Réglez la balance des blancs afin qu'un sujet blanc apparaisse blanc. Par défaut, le mode de balance des blancs est défini sur [Multi-P AUTO]. Modifiez le réglage dans des conditions où un réglage efficace de la balance des blancs s'avère difficile, comme lors de la prise de vue d'un objet d'une seule couleur ou sous plusieurs sources de lumière.

AUTO Auto

2

-, \bar{\psi}_2

崇

Ce paramètre règle automatiquement la balance des blancs.



Extérieur

Incandescent 2

L'appareil sélectionne automatiquement la balance des blancs optimale en fonction des conditions de soleil et d'ombre ou de portée d'éclairage du flash.

Sélectionnez ce paramètre lorsque vous prenez des photos en extérieur (ensoleillé) et que la balance des blancs n'est pas réglée correctement.

Nuageux
Sélectionnez ce paramètre lorsque vous prenez des photos par temps nuageux ou à l'ombre et que la balance des blancs n'est pas réclée correctement.

Incandescent 1
Sélectionnez ce paramètre lorsque vous prenez des photos sous une lumière incandescente et que la balance des blancs n'est pas réglée correctement.

Sélectionnez ce paramètre lorsque vous prenez des photos sous une lampe incandescente (plus rougeâtre, comparée au paramètre [Incandescent 1]).

FluorescentSélectionnez ce paramètre lorsque vous prenez des photos sous une lumière fluorescente et que la balance des blancs n'est pas réglée correctement.

Manuel

Réglez manuellement la balance des blancs.

Remarque -

- Il est possible que le réglage de la balance des blancs ne soit pas correct lorsque le sujet est très sombre. Dans ce cas, rajoutez un objet blanc à proximité du sujet.
- Lors des prises de vue au flash, la balance des blancs peut ne pas être réglée correctement si [AUTO] n'est pas sélectionné. Dans ce cas, réglez la balance des blancs sur [AUTO] pour des prises de vue avec flash.

83

Manuel

- 1 Sélectionnez [Manuel] et appuyez sur la touche ADJ./OK.
- 2 Cadrez une feuille de papier ou un autre objet blanc sous la lumière utilisée pour la photo finale et appuyez sur DISP.
 - · La balance des blancs est réglée.
- 3 Appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - · Le symbole s'affiche à l'écran.
 - L'effet du réglage de la balance des blancs sélectionné peut être prévisualisé sur l'écran d'affichage des photos. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à obtenir l'effet souhaité.
- 🕏 Remarque -----

Pour annuler [Manuel], sélectionnez un autre réglage que [Manuel].

Sensibilité ISO

La sensibilité ISO indique dans quelle mesure une pellicule est sensible à la lumière. Une valeur ISO plus grande correspond à une sensibilité plus élevée. Une haute sensibilité convient à la prise de vue dans un lieu sombre ou de sujets se déplaçant rapidement, et supprime les effets de bougé. Si la sensibilité ISO est réglée sur [Auto], l'appareil procède automatiquement au réglage de la sensibilité en fonction des paramètres de distance, de luminosité, de zoom, de macro et de qualité/taille de l'image. Choisissez des réglages autres que [Auto] pour définir la sensibilité ISO sur la valeur sélectionnée.

La limite supérieure de la sensibilité ISO automatique peut être sélectionnée à l'aide de [ISO maximum pour ISO auto] dans le menu Prise de vue (© P.77). Si la sensibilité ISO est attribuée à la touche ADJ./OK (P P.46), vous pouvez choisir la limite supérieure de la sensibilité ISO automatique en appuyant sur la touche DISP, si [Auto] est sélectionné.



Remarque ------

- Lorsque [Auto] est sélectionné pour la sensibilité ISO, l'appareil sélectionne une sensibilité ISO entre 100 et la valeur sélectionnée pour [ISO maximum pour ISO auto].
- Si le flash est réglé sur [Auto], le flash se déclenchera si une exposition optimale ne peut pas être obtenue avec la sensibilité sélectionnée pour [ISO maximum pour ISO auto].
- Les photos prises avec une sensibilité plus élevée peuvent donner l'impression de grain.
- Lorsque [Auto] est sélectionné pour la sensibilité ISO, la valeur ISO affichée lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course peut dans certaines situations (par exemple, lorsque le flash est utilisé) différer de la valeur sélectionnée lorsque l'obturateur est relâché.

6 Menu Lecture

Les options du menu Lecture peuvent être utilisées pour effectuer une variété d'opérations sur des photos existantes. Pour afficher le menu Lecture, sélectionnez le mode Lecture et appuyez sur la touche MENU.

Utilisation du menu

- Appuyez sur la touche (Lecture) pour sélectionner le mode Lecture.
- 2 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼♥⁴ pour afficher le fichier souhaité.
 - Pour [Affichage photos marquées] ((資 P.86), [Diaporama] ((資 P.87), [Copier sur carte depuis mémoire interne] ((資 P.87), ou [Restaurer fichier] ((資 P.87), ignorez cette étape.
- 3 Appuyez sur la touche MENU.
 - Le menu Lecture apparaît.



Indique la plage des écrans

- Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour sélectionner la rubrique souhaitée.
 - Si la touche DISP. est actionnée à ce stade, l'affichage revient à l'onglet du menu Lecture.
 - Appuyez sur la touche ADJ./OK ▼ sur la rubrique du bas pour afficher l'écran suivant.



- 5 Appuyez sur la touche ADJ./OK 4.
 - · L'écran de la rubrique de menu sélectionnée s'affiche.

Options du menu Lecture

Réglage fonction indicateur

P.88

Cette option marque jusqu'à 20 fichiers pour accès rapide.

Affichage photos marquées

Cette option affiche les images marquées avec [Réglage fonction indicateur]. La touche Fn peut être utilisée dans le même but.



Le fichier marqué par [Réglage fonction indicateur] ayant le plus petit numéro de fichier s'affiche

Exporter photos

P.69

Cette option exporte les images sélectionnées d'un fichier MP.

Changer de taille

Cette option crée des copies redimensionnées de photos ou d'autres images fixes produites par l'appareil photo.

Original	Redimensionné
	1M 4:3F/VGA 4:3F
5M 4:3F/3M 4:3F/2M 4:3F/	
™ 4:3F	VGA 4:3F

Attention-

Une vidéo ou un fichier MP ne peut pas être redimensionné.

Découper

P.89

Cette fonction vous permet de recadrer une image fixe puis de l'enregistrer en tant que fichier séparé.

Compensation de niveau



Cette option crée des copies de photos avec des modifications de luminosité et de contraste.

Compensation balance blancs

P.93

Cette option crée des copies de photos avec des modifications de balance des blancs.

Correction biais

P.94

Cette option crée des copies traitées pour réduire les effets de perspective des objets rectangulaires.

Protéger

P.95

Cette option protège les images contre une suppression accidentelle.

Diaporama

Vous pouvez afficher séguentiellement à l'écran les photos et les vidéos enregistrées.



Remarque ------

- Chaque photo s'affiche pendant trois secondes.
- Pour les vidéos et les fichiers MP, toutes les images prises sont lues.

Copier sur carte depuis mémoire interne

Cette option copie sur une carte mémoire en une seule opération toutes les données en mémoire interne



Remaraue ------

- S'il n'existe pas suffisamment d'espace disponible sur la carte mémoire de destination, un avertissement s'affiche. Sélectionnez [Oui] pour copier uniquement les fichiers pour lesquels il existe suffisamment d'espace.
- Il est impossible de copier le contenu d'une carte mémoire SD dans la mémoire interne.
- Lorsque vous copiez le contenu de la mémoire interne sur une carte mémoire SD. le [Réglage fonction indicateur] est annulé pour les fichiers de la mémoire interne auxquels il avait été affecté.

DPOF

P.96

Cette option sélectionne les images à imprimer.

Restaurer fichier

Cette option restaure les fichiers supprimés.



Attention-----

Les fichiers supprimés ne peuvent pas être restaurés après avoir effectué une des opérations suivantes.

- Mise hors tension de l'appareil photo.
- Basculement du mode l'ecture au mode Prise de vue.
- Utilisation des fonctions DPOF, Changer de taille, Copier sur carte depuis mémoire interne, Correction biais, Compensation de niveau, Compensation balance blancs, ou Découper.
- Suppression des fichiers avec des paramètres DPOF.
- Initialisation de la mémoire interne ou de la carte mémoire SD.
- Réglage ou annulation de fichiers pour [Réglage fonction indicateur].
- Modification du rapport d'agrandissement ou de la zone agrandie de fichiers auxquels [Réglage fonction indicateur] est affecté.
- Exportation de fichiers MP à l'aide de [Exporter photos].

Réglage fonction indicateur

Ce réglage marque les images pour un accès rapide pendant la lecture. Les images marquées peuvent être affichées en appuyant sur la touche Fn.

Réglage/annulation d'un fichier à la fois

Pour marquer ou supprimer le marquage de l'image actuelle, sélectionnez [Réglage fonction indicateur] dans la lecture d'une seule photo. Les fichiers marqués sont signalés par une icône.




🖪 Remaraue ------

Si une photo en vue agrandie est activée, le rapport d'agrandissement et la zone agrandie sont enregistrés et l'image agrandie peut être affichée sous ces formes.

Réglage/annulation de plusieurs fichiers à la fois

Pour marguer ou supprimer le marguage de plusieurs images sélectionnées, sélectionnez [Réglage fonction indicateurl dans l'affichage mosaïque. puis sélectionnez les images et appuyez sur la touche ADJ./OK pour ajouter ou supprimer le marquage. Appuyez sur DISP. lorsque l'opération est terminée.

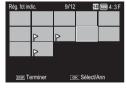



Attention----

- Si vous modifiez sur un ordinateur le nom du fichier auguel vous avez affecté le [Réglage fonction indicateur], alors ce réglage est annulé pour le fichier en question.
- La copie des images en mémoire interne sur une carte mémoire supprime le marquage des images en mémoire interne.
- · Lorsque vous affectez le [Réglage fonction indicateur] à un fichier contenu sur une carte mémoire SD, un dossier [CLIPINFO] et un fichier CLIP.CLI sont créés sur la carte. Si vous les supprimez, le [Réglage fonction indicateur] est annulé pour le fichier correspondant.
- Si vous modifiez sur un ordinateur le nom d'un fichier image, il se peut que vous ne puissiez pas affecter le [Réglage fonction indicateur] à ce fichier.
- Vous ne pouvez affecter le [Réglage fonction indicateur] qu'aux seules photos prises avec cet appareil.

Découper

Cette fonction crée une copie rognée de la photo actuelle.

Placez la manette de zoom sur Q ou Dour régler la taille du rognage et appuvez sur la touche ADJ./OK ▲▼♥\$ pour positionner le cadre.



Appuyez sur la touche ADJ./OK pour enregistrer l'image rognée dans un fichier séparé.



Attention-----

- · Vous ne pouvez découper que les photos prises avec cet appareil.
- Vous ne pouvez pas découper des vidéos ou des fichiers MP.
- Il est possible d'effectuer plusieurs découpes sur une même image. Dans ce cas néanmoins l'image subit une nouvelle compression à chaque répétition et sa qualité en est altérée.



🐧 Remarque ------

- Pour annuler, appuyez sur la touche DISP.
- Pour afficher l'aide, appuvez sur la touche Fn lorsque le rognage s'affiche sur l'écran d'affichage des photos. Appuyez de nouveau sur la touche Fn pour sortir de l'aide
- Pour choisir le rapport d'affichage, appuyez sur la touche 🛍 lorsque le rognage s'affiche à l'écran. Choisissez entre les rapports d'affichage 4 : 3 et 1 : 1 : les rapports d'affichage 3:2 et 16:9 ne sont pas pris en charge.
- Si une image est découpée, le taux de compression devient Fin.
- Les réglages disponibles pour la taille du cadre de découpe dépendent de la taille de l'image originale.

• La taille de la photo après rognage dépend de la taille de l'original et de la taille du rognage (le premier rognage affiché sur l'écran du découpage est le deuxième rognage le plus important. Pour afficher le rognage le plus important, sélectionnez avec la manette de zoom).

Rapport d'affichage 4:3

Taille de l'image originale	Niveau de découpe	Taille de l'image découpée
	1	3072×2304
3 4 3 5 / 3 4 3 N	2, 3	2592×1944
10M 4:3 F/10M 4:3 N (3648×2736)	4 à 6	2048×1536
(3040 X 2730)	7 à 9	1280×960
	10 à 13	640×480
	1	3072×2304
3 2 2 5	2, 3	2592×1944
9M 3:2F	4 à 6	2048×1536
(3648×2432)	7 à 9	1280×960
	10 à 13	640×480
	1, 2	2592×1944
7M 1:1F	3 à 5	2048×1536
(2736×2736)	6 à 8	1280×960
	9 à 12	640×480
	1, 2	2592×1944
7M 16:9F	3 à 5	2048×1536
(3648×2048)	6 à 8	1280×960
	9 à 12	640×480
	1	2592×1944
5M 4:3F	2, 3	2048×1536
(2592×1944)	4 à 7	1280×960
	8 à 12	640×480
3M 4:3F	1, 2	2048×1536
(2048×1536)	3 à 6	1280×960
(2048 X 1530)	7 à 10	640×480
2M 4:3F/2M 4:3N	1	1728×1296
(1728×1296)	2 à 5	1280×960
(1/20 \ 1270)	6à9	640×480
1M 4:3F	1 à 3	1280×960
(1280×960)	4 à 8	640×480
VGA 4:3F/VGA 4:3N (640×480)	1 à 4	640×480

Rapport d'affichage 1:1

Taille de l'image originale	Niveau de découpe	Taille de l'image découpée
	1 à 3	2304×2304
10M 4:3F/10M 4:3N	4à6	1536×1536
(3648×2736)	7 à 9	960×960
	10 à 13	480×480
	1, 2	2304×2304
9M 3:2F	3 à 5	1536×1536
(3648×2432)	6 à 9	960×960
	10 à 13	480×480
	1 à 3	2304×2304
7M 1:1F	4 à 6	1536×1536
(2736×2736)	7 à 9	960×960
	10 à 13	480×480
7M 16:9F	1 à 3	1536×1536
(3648×2048)	4 à 7	960×960
(3040 X 2040)	8 à 11	480×480
5M 4:3F	1 à 3	1536×1536
(2592×1944)	4 à 7	960×960
(2392 × 1944)	8 à 11	480×480
3M 4:3F	1, 2	1536×1536
(2048×1536)	3 à 6	960×960
(2040 × 1550)	7 à 10	480×480
2M 4:3F/ 2M 4:3N	1 à 4	960×960
(1728×1296)	5 à 8	480×480
1M 4:3F	1 à 3	960×960
(1280×960)	4 à 8	480×480
VGA 4:3F/VGA 4:3N (640×480)	1 à 4	480×480

Compensation de niveau

Cette option crée des copies traitées pour régler la luminosité et le contraste.

Correction automatique des images

Sélectionnez [Auto] et appuyez sur la touche ADJ./OK . Un aperçu s'affiche avec l'image originale en haut à gauche et la copie corrigée à droite.

Appuyez sur la touche ADJ./OK pour copier l'image.



Correction manuelle des images


Sélectionnez [Manuel] et appuyez sur la touche ADJ./OK . Un aperçu s'affiche avec l'image originale en haut à gauche, un histogramme et les points de contrôle noir, médian et blanc en bas à gauche, et la copie corrigée à droite.



Points de contrôle

Appuyez sur MENU pour faire défiler les points de contrôle et appuyez sur la touche ADJ./OK \$\mathbb{4}\$ pour positionner le point sélectionné pour l'amélioration de la luminosité et du contraste comme indiqué ci-dessous.

	·
Point	Effet
Point noir	Si l'image est surexposée, déplacez le point noir vers la droite jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le pixel le plus sombre de l'histogramme.
Point médian	Pour éclaircir l'image, déplacez le point médian vers la droite. Pour assombrir l'image, déplacez le point médian vers la gauche.
Point blanc	Si l'image est sous-exposée, déplacez le point blanc vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le pixel le plus clair.

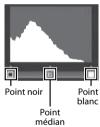

- Pour augmenter le contraste, alignez le point noir avec le pixel le plus sombre et le point blanc avec le pixel le plus clair.
- Pour obtenir de l'aide, appuyez sur la touche Fn; appuyez de nouveau sur cette touche pour revenir à l'aperçu.

Appuyez sur la touche ADJ./OK pour créer l'image corrigée.

Attention


- Si l'appareil n'est pas capable de créer une copie corrigée, un message d'erreur s'affiche et l'appareil quitte le menu l'ecture.
- Pour annuler la compensation de niveau, appuyez sur la touche DISP.
- Vous ne pouvez utiliser la compensation de niveau gu'avec les photos prises avec cet appareil.
- Vous ne pouvez pas utiliser la compensation de niveau pour des vidéos ou des fichiers MP
- Cette fonction ne peut pas être effective pour des images prises à l'aide de l'Textel en mode Scène, ou prises lorsque [Réglages image] est réglé sur [Noir et Blanc] ou [Sépia].
- Il est possible d'effectuer plusieurs compensations de niveau sur une même image. Dans ce cas néanmoins l'image subit une nouvelle compression à chaque répétition et sa qualité en est altérée.


Compensation balance blancs

Cette option crée des copies dont la balance des blancs a été modifiée.

Un apercu s'affiche avec l'image originale en haut à gauche, les contrôles de la balance des blancs en bas à gauche, et la copie corrigée à droite. Appuvez sur la touche ADJ./OK AV#4 pour régler la balance des blancs sur les axes Vert-Magenta et Bleu-Ambre.

Appuyez sur la touche ADJ./OK pour enregistrer la copie modifiée.

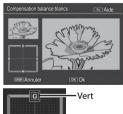

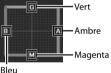

Attention--

- Vous ne pouvez utiliser la compensation de la balance des blancs qu'avec les photos prises avec cet appareil.
- Vous ne pouvez pas corriger la balance des blancs pour des vidéos ou des fichiers MP.
- Cette fonction ne peut pas être effective pour des images prises à l'aide de [Texte] en mode Scène, ou prises lorsque [Réglages image] est réglé sur [Noir et Blanc] ou [Sépia].
- Il est possible d'effectuer plusieurs compensations de la balance des blancs sur une même image. Dans ce cas néanmoins l'image subit une nouvelle compression à chaque répétition et sa qualité en est altérée.

- 🐧 Remaraue -----
 - Pour annuler, appuyez sur la touche DISP.
 - Appuyez sur la touche pour réinitialiser la balance des blancs.
 - Pour obtenir de l'aide, appuyez sur la touche En : appuyez de nouveau sur cette touche pour revenir à l'aperçu.

Correction biais

Cette option permet de créer des copies traitées pour réduire les effets de perspective des objets rectangulaires, comme des tableaux d'affichage ou des cartes de visite.

Attention---

- La correction de biais est disponible uniquement pour les photos prises par cet appareil.
- Vous ne pouvez pas utiliser la correction du biais pour des vidéos ou des fichiers MP



🗬 Remaraue -----

- Si l'appareil photo est capable de détecter un objet auguel la correction de perspective peut être appliquée, un message s'affiche et l'objet concerné est marqué d'un cadre orange. L'appareil peut détecter jusqu'à cinq objets.
- Si la zone visée ne peut pas être détectée, un message d'erreur apparaît. L'image originale demeure inchangée.
- Pour sélectionner une autre zone à corriger, déplacez le cadre orange sur la zone concernée en appuyant sur la touche ADJ./OK 4.
- Pour annuler la correction de biais, appuyez sur la touche ADJ./OK ▲. Même si vous annulez la correction de biais, l'image originale demeure inchangée.
- La taille de l'image n'est pas modifiée pour les images inclinées corrigées.
- La durée nécessaire pour effectuer la correction de biais augmente avec la taille d'image. Pour réduire cette durée, effectuez la correction de biais sur des petites copies créées avec l'option [Changer de taille] (P.86).
- Le tableau suivant indique la durée approximative nécessaire pour effectuer la correction de biais

Taille d'image	Durée de correction	Taille d'image	Durée de correction
10M 4:3F	Environ 23 secondes	5M 4:3F	Environ 12 secondes
10M 4:3 N	Environ 22 secondes	3M 4:3F	Environ 8 secondes
9M 3:2F	Environ 17 secondes	1M 4:3F	Environ 3 secondes
7M 1:1F	Environ 13 secondes	VGA 4:3F	Environ 1 secondes
7 16:9F	Environ 13 secondes		

 Lorsque le mode Scène est réglé sur [Correction biais], vous pouvez prendre une photo puis corriger immédiatement tout défaut d'inclinaison sur la photo (PP P.55).

Protéger

[Protéger] vous permet de protéger les fichiers contre une suppression accidentelle.

Si vous sélectionnez [1 fichier], vous pouvez protéger ou lever la protection sur le fichier sélectionné en appuyant sur la touche ADJ/OK \$\frac{\pi}{2}\$.



Si vous sélectionnez [Sélect. tout] ou [Annuler tout], vous pouvez protéger ou lever la protection sur tous les fichiers.

Sélection de plusieurs fichiers

Sélectionnez [Sél. multiple] pour modifier l'état de protection de plusieurs fichiers individuels ou de tous les fichiers d'une série sélectionnée.


Pour sélectionner plusieurs images individuelles :

- Sélectionnez [Sél. indiv.] et appuyez ensuite sur la touche ADJ./OK.
- **2** Sélectionnez une image et appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - Appuyez sur la touche MENU pour passer à l'écran permettant d'indiquer une plage de fichiers.
 - Si vous sélectionnez un fichier par erreur, vous pouvez le désélectionner en sélectionnant le fichier et en appuyant sur la touche ADJ./OK.
 - · Sélectionnez tous les fichiers à protéger.
- 3 Appuyez sur la touche Fn.

Pour sélectionner deux images et toutes les images entre elles :

- Sélectionnez [Sél. série] et appuyez ensuite sur la touche ADJ./OK.
- **?** Sélectionnez la première image et appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - Appuyez sur la touche MENU pour passer à l'écran permettant d'indiquer des fichiers séparément.
 - Si vous n'avez pas sélectionné le bon premier fichier de la série de fichiers à supprimer, appuyez sur la touche DISP. pour revenir à l'écran de sélection du premier fichier.

- 3 Sélectionnez la dernière image et appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - Répétez les étapes 2 et 3 pour sélectionner plusieurs séries.
- Appuyez sur la touche Fn.

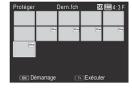

Remaraue -----

[Sél. indiv.] et [Sél. série] peuvent être directement sélectionnés si [Protéger] est sélectionné dans l'affichage mosaïque.

Attention-----

Sachez que le formatage efface tous les fichiers, y compris les fichiers protégés.

DPOF

Pour commander des tirages professionnels de photos sur une carte mémoire, utilisez cette option pour créer un « bon à tirer » numérique listant les photos à tirer et le nombre de tirages, puis déposez la carte mémoire dans un centre de service de tirage numérique prenant en charge la norme DPOF.



Pour ajouter une photo ou la supprimer du bon à tirer, sélectionnez [1 fichier] et appuyez sur la touche ADJ./OK 😘 pour afficher le fichier souhaité.

Sélectionnez [Sélect. tout] pour ajouter toutes les photos au bon à tirer ou [Annuler tout] pour supprimer tous les fichiers du bon à tirer.

Sélection de plusieurs fichiers

Pour modifier l'état d'impression de plusieurs fichiers individuels, sélectionnez [DPOF] dans la vue mosaïque.

Sélectionnez les photos et appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour choisir le nombre de tirages ; appuyez sur la touche ADJ./OK ▲ pour augmenter le nombre de copies ou sur la touche ADJ./OK ▼ pour diminuer le nombre de copies.

Appuyez sur la touche ADJ./OK pour quitter lorsque les réglages sont terminés.

🐧 Remarque --

Pour supprimer le réglage DPOF de plusieurs photos, suivez la même procédure que ci-dessus pour régler le nombre de copies à imprimer sur [0] pour chaque photo, puis appuyez sur la touche ADJ./OK.

Visualisation des photos sur un téléviseur

Pour visualiser des photos sur un téléviseur, raccordez l'appareil photo à l'aide du câble AV fourni.

- Raccordez fermement le câble AV au connecteur d'entrée vidéo du téléviseur.
 - Raccordez le connecteur blanc du câble AV au connecteur d'entrée audio (blanc) du téléviseur et le connecteur jaune au connecteur d'entrée vidéo (jaune) du téléviseur.



- 2 Mettez l'appareil photo hors tension et raccordez fermement le câble au connecteur de sortie AV de l'appareil.
- Réglez le téléviseur sur le mode Vidéo (Réglez l'entrée sur Vidéo.)
 - Pour en savoir plus, voir la documentation du téléviseur.
- 4 Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou maintenez la touche ► (Lecture) enfoncée pour mettre l'appareil sous tension.
- Attention-----
 - Lorsque le câble AV est raccordé à l'appareil photo, l'écran d'affichage des photos et la sortie du haut-parleur sont désactivés.
 - N'appliquez pas de force lors du raccordement du câble AV au connecteur.
 - N'appliquez pas de force excessive sur le câble AV lorsqu'il est raccordé.
 - Ne déplacez pas l'appareil lorsque le câble AV est raccordé à celui-ci.
- 🐧 Remarque -----
 - Vous pouvez raccorder le câble AV au connecteur d'entrée vidéo de votre enregistreur vidéo et enregistrer vos prises de vue sur l'enregistreur vidéo.
 - L'appareil prend en charge les normes vidéo suivantes: NTSC et PAL. Si possible, l'appareil est réglé sur la norme utilisée dans votre pays ou votre région au départ de l'usine; avant de raccorder l'appareil à un dispositif utilisant une norme vidéo différente, choisissez le mode vidéo approprié (© P.102).

7 Menu Config.

Il est possible de modifier les réglages de l'appareil photo en affichant le menu Config. à partir du menu Prise de vue (P.71) ou du menu Lecture (P.85).

Utilisation du menu

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
 - Le menu Lecture (ou le menu Prise de vue) apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche ADJ./OK 🕏.
- **3** Appuyez sur la touche ADJ./OK ▼.
 - · Le menu Config. apparaît.
 - En mode Scène, Continu ou Prise de vue créative, appuyez deux fois sur la touche ▼.
- 4 Appuyez sur la touche ADJ./OK
- Appuyez sur la touche ADJ./OK pour sélectionner la rubrique souhaitée.
 - Si la touche DISP. est actionnée à ce stade, l'affichage revient à l'écran de l'étape 3.
 - Appuyez sur la touche ADJ./OK ▼ sur la rubrique du bas pour afficher l'écran suivant.



Indique la plage des écrans affichés.



- 6 Appuyez sur la touche ADJ./OK 4.
 - · Les réglages de la rubrique de menu s'affichent.
- 7 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour sélectionner le réglage souhaité.



8 Appuyez sur la touche ADJ./OK.

- Le menu Config. disparaît et l'appareil est prêt pour la prise de vue ou la lecture.
- Le menu Config. s'affiche en fonction du réglage. Dans ce cas, appuyez sur la touche MENU ou sur la touche ADJ./OK pour revenir à l'écran de prise de vue ou de lecture.
- Appuyer sur la touche ADJ./OK
 [™] au cours de l'étape 8 permet de confirmer le réglage et de revenir à l'écran affiché à l'étape 5.



Pour certaines fonctions, la méthode de sélection du réglage peut différer de celle qui est expliquée ici. Pour le détail de la marche à suivre, voir les explications relatives à chaque fonction.

Options du menu Config.

Format [Carte]

Sélectionnez [Oui] et appuyez sur la touche Fn pour formater la carte mémoire.

Format [Mémoire interne]

Sélectionnez [Oui] et appuyez sur la touche Fn pour formater la mémoire interne. S'il y a dans la mémoire interne des photos que vous souhaitez conserver, copiez-les sur une carte mémoire SD avant de formater la mémoire interne (127 P.87).

Luminosité LCD

Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour ajuster la luminosité de l'écran d'affichage des photos.

Enr. Mes Réglages Cette option enregistre les réglages de l'appareil.

P.103

Zoom par paliers

Sélectionnez [Oui] pour permettre d'ajuster le zoom par étapes qui seraient équivalentes à des distances focales de 28 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm et 300 mm sur un appareil photo 35 mm. En mode Macro, les distances focales correspondant aux pas du zoom sont équivalentes aux distances focales 31, 35, 50, 85, 105, 135, 200 et 300 mm d'un appareil photo 35 mm.

Rég. touche Fn

P.49

Cette option définit le rôle joué par la touche Fn.

Touche ADJ. Réglage 1–4

P.46

Cette option définit le rôle joué par la touche ADJ./OK.

Flash auxiliaire AF

Si [Oui] est sélectionné, la lumière AF auxiliaire s'allume pour assister la mise au point automatique.

Sons touches

Cette option sélectionne les sons émis par l'appareil photo.

Réglages disponibles	Description
Tous	Tous les sons activés.
Son niveau	Seul le son de niveau sera émis.
Sons déclench.	Seuls le son du déclencheur et le son de niveau seront émis.



Remaraue --

- Si vous tentez d'effectuer une opération qui ne peut être réalisée, le signal sonore est émis, quel que soit le réglage [Sons touches] défini.
- Quelle que soit l'option sélectionnée, aucun son n'est émis lorsque [Mode Discret] ou [Animaux] est sélectionné en mode Scène.

Réglages volume

Le volume des sons de fonctionnement peut être modifié.

Remaraue -

- Le son de niveau n'est pas émis, même lorsque [Réglage niveau] est défini sur [Affichage+son] ou [Son] quand [Réglages volume] est réglé sur [$\square\square\square$] (Muet).
- Quelle que soit l'option sélectionnée, aucun son n'est émis lorsque [Mode Discret] ou [Animaux] est sélectionné en mode Scène.

Délai de validation LCD

Cette option définit la durée d'affichage des photos après la prise de vue. Choisissez [Garder] pour afficher les photos jusqu'à ce que le déclencheur soit enfoncé à mi-course. Les photos affichées après la prise de vue peuvent être visualisées avec le zoom (P.36) ou supprimées (P.37). En fonction de l'option sélectionnée pour [Réduction bruit] (PP P.74), le délai d'affichage des photos peut être plus long que celui sélectionné.

Extinction auto

Cette option définit combien de temps l'appareil photo reste sous tension alors qu'aucune opération n'est réalisée. L'appareil ne se mettra pas hors tension automatiquement lorsque [Non] est sélectionné, pendant la prise de vue à intervalles (PP P.76) ou lorsque l'appareil est raccordé à un ordinateur ou à une imprimante.

Attén, luminosité auto LCD

Si [Oui] est sélectionné, l'écran d'affichage des photos s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie, lorsqu'aucune opération n'est réalisée pendant environ cinq secondes. Cette fonction n'est pas disponible en mode Synchro moniteur (PP P.40).

Image zoom numérique

Choisissez [Taille auto] pour enregistrer les photos prises avec le zoom numérique à la taille réelle, [Normal] pour agrandir les données d'image à partir du centre de l'image.

Réglage niveau P.42

Cette option règle l'indicateur de niveau et le son de niveau.

Options affichage du cadrage

P.40

Choisissez le type de grille de cadrage disponible en mode Prise de vue.

Réglages disponibles	Description
	Une grille trois par trois pour des compositions en « règle de trois ».
	Une grille quatre par quatre avec des diagonales d'un angle à l'autre qui facilitent le centrage du sujet. Utilisez cette grille pour des photos d'architecture ou de produits à afficher.
	Une grille deux par deux, avec le centre du cadre libre, pour faciliter la visualisation du sujet. Utilisez cette grille pour les sujets en mouvement.

Guide des fonctions

Si [Oui] est sélectionné, l'aide s'affiche lorsque vous tournez le sélecteur de mode ou utilisez des commandes, comme les touches **셯** (flash), **⋓** (Macro) et **७** (Retardateur).

Affichage infos prise de vue

Sélectionnez [Oui] pour afficher les icônes de prise de vue dans un cadre entourant la vue à travers l'objectif (©F P.40). L'écran des informations de prise de vue ne peut pas être utilisé en mode Vidéo.



Distance minimale

Sélectionnez [Afficher] pour afficher la distance de mise au point minimale pour la position actuelle du zoom. La distance de mise au point minimale ne s'affiche pas en mode Scène automatique.

Rotation auto

Sélectionnez [Oui] pour afficher automatiquement les photos avec l'orientation correcte pendant la lecture.

Aff. saturation des blancs

P.41

Si [Oui] est sélectionné, appuyez sur la touche DISP: pour afficher les zones claires en mode Lecture.

N° séquentiel de la carte

Lorsque vous changez de carte mémoire SD, vous pouvez programmer votre appareil photo pour qu'il poursuive ou non la numérotation séguentielle de la carte mémoire SD précédente.

Réglages disponibles	Description
Oui (Continuer la numérotation)	Les noms de fichier sont composés de « R » suivi d'un nombre à sept chiffres (par exemple « R001001, jpg »), par ordre ascendant de 0010001 à 9999999. Lorsqu'une nouvelle carte mémoire est insérée, la numérotation des fichiers continue à partir du dernier nombre utilisé.
Non (Interrompre la numérotation)	Le nom des fichiers est assigné de RIMG0001.jpg à RIMG9999. jpg, pour chaque carte mémoire SD. Lorsque le nom de fichier atteint la valeur RIMG9999, plus aucune donnée ne peut être enregistrée sur cette carte.



Remaraue --

- Cette option s'applique uniquement aux cartes mémoire. Les noms de photo dans la mémoire interne sont composés de « RIMG » suivi d'un nombre à quatre chiffres.
- Lors du transfert des photos sur un ordinateur avec le logiciel DL-10 (PP P.113), le fichier en cours de transfert est renommé et enregistré.



Attention-

La sauvegarde de fichiers supplémentaires est impossible lorsque le nom de fichier atteint la valeur RIMG9999 ou R9999999. Dans ce cas, déplacez les données photo de la carte mémoire SD vers le disque dur d'un ordinateur ou vers un support de stockage, puis formatez la carte mémoire SD.

Type de connexion USB

Choisissez un type de connexion ([Mém. de massel ou [PTP]) avant de raccorder l'appareil photo à d'autres dispositifs via USB.

Réglage date

P26



Configurez l'horloge de l'appareil.

- Si la batterie est retirée pendant plus d'une semaine, le réglage de la date et de l'heure sera perdu. Dès lors, veuillez recommencer le réglage.
- Pour mémoriser le réglage de la date et de l'heure, installez une batterie suffisamment chargée pendant au moins deux heures.

Language/言語(*)

P26

Vous pouvez modifier la langue qui s'affiche à l'écran.

Sortie vidéo (*)

Vous pouvez visualiser vos photos et vidéos sur l'écran d'un téléviseur en raccordant l'appareil photo à ce dernier à l'aide du câble AV fourni avec l'appareil. Sélectionnez entre les normes NTSC (utilisée en Amérique du Nord, aux Caraïbes, dans une partie de l'Amérique du Sud et dans certains pays d'Asie du Sud-est) et PAL (utilisée au Royaume-Uni et dans la plupart des pays d'Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans une partie de l'Asie et de l'Afrique). La norme SECAM n'est pas prise en charge.

Enr. Mes Réglages

Cette option enregistre les réglages actuels de l'appareil photo dans [MY1] ou [MY2]. Les réglages enregistrés dans [MY1] s'appliquent lorsque le sélecteur de mode est placé sur **MY1** et les réglages enregistrés dans [MY2] s'appliquent lorsque le sélecteur de mode est placé sur **MY2**.

- 1 Configurez l'appareil photo avec les réglages souhaités.
- 2 Sélectionnez [Enr. Mes Réglages] dans le menu Config. (127 P.98) et appuyez sur la touche ADJ./OK 4.
 - Un message de confirmation s'affiche.
- 3 Sélectionnez [MY1] ou [MY2] et appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - Les réglages actuels de l'appareil sont enregistrés et l'affichage revient au menu Config.
 - Si vous ne souhaitez pas les enregistrer, appuyez sur la touche DISP.

Réglages enregistrés dans [Enr. Mes Réglages]

negiages enliegisties dans [Elli. W	ics neglages;
Mode Prise de vue (à l'exception du mode Scène automatique)	Retardateur personnalisé
Position de mise au point pour la mise au point manuelle	Correction du bougé
Extension de plage dynamique	Limite obturation lente
Options de flou artistique	Horodatage
Teinte	Correction de l'exposition
Vignetage	Balance blancs
Couleur « Toy Camera »	Sensibilité ISO
+ Prise de vue normale	Zoom par paliers
Qualité image/Taille	Image zoom numérique
Texte plus épais	Rég. touche Fn
Pré AF	Réglage niveau
Mise au point	Options affichage du cadrage
Mesure exposition	Guide des fonctions
Réglages image	Affichage infos prise de vue
Réduction bruit	Distance minimale
Correction exposition flash	Type de connexion USB
Cadrage auto	Position de zoom
WB-BKT	Macro
CL-BKT	Mode Flash
CADR MIS AU PT	Retardateur
Temps d'exposition	Mode DISP.

Image zoom numérique

Si [Normal] (l'option par défaut) est sélectionné pour [Image zoom numérique], le zoom numérique agrandit les données d'image à partir du centre de l'image pour créer une photo à la taille actuelle, produisant une image légèrement granuleuse. Pour enregistrer des photos prises avec le zoom numérique à la taille réelle, sélectionnez [Taille auto]. La taille à laquelle l'image sera enregistrée varie selon le rapport de zoom.

Pour utiliser le zoom à redimensionnement automatique, placez la manette de zoom sur 🚺 (Téléobiectif) jusqu'à ce que l'appareil ait entièrement zoomé, puis relâchez brièvement la manette de zoom et replacez-la sur [4].



La taille d'image change chaque fois que la manette de zoom est placée sur [4]. La taille actuelle s'affiche audessus de la barre de zoom.

Le zoom à redimensionnement automatique est activé lorsque **1** ■ 4:3 F ou **1** 4:3 N est sélectionné pour [Qualité image/Taille] (P.72), et le zoom numérique est activé dans les autres cas.

Agrandissement du zoom et taille de l'image enregistrée

Qualité image/Taille	Agrandissement zoom	Distance focale (*)
10M 4:3F/10M 4:3N	1,0 ×	300 mm
5M 4:3F	1,4×	420 mm
3M 4:3F	1,8 ×	530 mm
1M 4:3F	2,9 ×	850 mm
VGA 4:3F	5,7 ×	1710 mm

(*) Équivalent à la distance focale des appareils 35 mm



- L'option [Taille auto] n'a aucun effet si [Correction biais] est sélectionné en mode Scène ou l'Toy Cameral est sélectionné en mode Prise de vue créative.
- La qualité d'image fine est utilisée pour toutes les photos enregistrées en utilisant [Taille auto], quelle que soit l'option actuellement sélectionnée pour [Qualité image/Taille].

À propos de la fonction Impression directe

La norme Impression directe permet d'imprimer des photos en raccordant directement l'appareil photo à l'imprimante à l'aide d'un câble USB. Les photos peuvent être ainsi imprimées rapidement et facilement sans passer par un ordinateur.

Attention-----

Il n'est pas possible d'imprimer des fichiers AVI (vidéos) ou des fichiers MP à l'aide de cette fonction.

🐧 Remarque -----

- Cet appareil photo utilise PictBridge, la norme de l'industrie pour Impression directe.
- Votre imprimante doit être compatible avec PictBridge pour que vous puissiez utiliser la fonction Impression directe. Pour en savoir plus sur cette compatibilité, voir la documentation de l'imprimante.

Raccordement de l'appareil photo à une imprimante

Raccordez l'appareil à une imprimante à l'aide du câble USB fourni.

- **1** Assurez-vous que l'appareil photo est hors tension.
- 2 Raccordez l'appareil à une imprimante à l'aide du câble USB fourni.
 - Si l'imprimante n'est pas encore sous tension, mettez-la sous tension.
 - L'appareil photo se met automatiquement en marche.



Remaraue -----

Pour débrancher l'appareil photo de l'imprimante, vérifiez que l'appareil est hors tension après la fin de l'impression, et débranchez le câble USB.

Attention-----

- N'appliquez pas de force lors du raccordement du câble USB au connecteur.
- N'appliquez pas de force excessive sur le câble USB lorsqu'il est raccordé.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsque le câble USB est raccordé à celui-ci.

Impression des photos

Vous pouvez imprimer des photos de l'appareil avec une imprimante compatible PictBridge. Si une carte mémoire est insérée, les photos seront imprimées à partir de la carte mémoire : dans le cas contraire. les photos seront imprimées à partir de la mémoire interne.

Attention-

Ne débranchez pas le câble USB pendant l'impression.



Remaraue ----

- Si l'imprimante émet le message [Erreur d'imprimante.] au cours du transfert, vérifiez son état et agissez en conséquence.
- Si un message relatif à la connexion avec l'ordinateur s'affiche alors même que l'appareil photo est raccordé à l'imprimante, raccordez de nouveau l'appareil et appuvez sur la touche ADJ./OK dans les 2 secondes.
- Avant de raccorder l'appareil photo à certaines imprimantes, vous devrez peutêtre sélectionner [PTP] pour [Type de connexion USB] (@P.102) dans le menu Config. (PP P.98).

Avant d'imprimer, raccordez l'appareil photo à l'imprimante. Le message [Connexion...] illustré à droite s'affiche lorsque l'imprimante est prête; appuyez sur la touche ADJ./OK pour afficher l'écran de lecture pour Impression directe.



Impression d'une ou de toutes les photos

- Sélectionnez une image à imprimer et appuyez sur la touche ADJ./OK.
- Sélectionnez [1 fichier] ou [Ts fich.] et appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - · Le menu Impression directe apparaît.
- Sélectionnez une rubrique et appuvez sur la touche ADJ./OK 4 pour afficher les options disponibles.
 - · Lorsque [Connexion en cours...] est affiché, la connexion à l'imprimante n'est pas encore établie. Lorsque la connexion est établie, [Connexion en cours...] disparaît et [Impression directe] s'affiche. Une fois la connexion établie, passez à l'étape suivante.

 Il est possible de sélectionner les rubriques suivantes. Chaque rubrique n'est disponible que si elle est prise en charge par l'imprimante raccordée à l'appareil photo.

Nom de la rubrique	Description	
Format papier	Permet de définir le format du papier.	
Type de papier	Permet de définir le type de papier.	
Type d'impr.	Permet de définir le nombre de photos à imprimer sur chaque feuille de papier. Le nombre de photos qu'il est possible d'imprimer sur une même feuille varie selon l'imprimante raccordée.	
Impression date	Permet d'imprimer ou non la date (date de la prise de vue). Le format de la date peut être défini grâce à l'option date/heure dans le menu Config. Si la photo a été prise avec l'option [Horodatage] (127 P.77), seule la date horodatée sera imprimée.	
Nom du fichier	Permet d'imprimer ou non le nom du fichier.	
Optimisation image	Permet d'optimiser ou non les données de l'image (photo) avant son impression.	
Taille impr.	Permet de déterminer le format d'impression de la photo.	
Qlté impr.	Permet de déterminer la qualité d'impression.	
Impr. rapport (*)	Permet d'imprimer sur des formulaires.	
Nombre de copies	Permet de déterminer la quantité d'impression.	
Économie d'encre (*)	Permet d'économiser ou non de l'encre en réduisant son utilisation pendant l'impression.	
1 face/2 faces (*)	Permet d'imprimer ou non sur les deux faces du papier. Lors de l'impression recto-verso, un exemplaire est imprimé pour chaque photo. Seul un exemplaire est imprimé même si vous avez sélectionné plus d'un exemplaire à imprimer dans l'étape 3 à la P.108.	

^(*) Chaque rubrique n'est disponible que si elle est prise en charge par l'imprimante Ricoh raccordée à l'appareil photo.

🐧 Remarque -----

 Pour spécifier les nouveaux réglages comme valeurs par défaut lors du prochain raccordement de l'appareil à l'imprimante, appuyez sur la touche MENU lors de l'affichage de l'écran de l'étape 3. Sélectionnez [Oui] sur l'écran à droite et appuyez sur la touche ADJ./OK.



 Pour utiliser les derniers réglages définis lors du prochain raccordement de l'appareil à l'imprimante, sélectionnez [Non].

4 Sélectionnez une option et appuyez sur la touche ADJ./OK.

- Le menu Impression directe s'affiche à nouveau.
- Répétez les étapes 3 et 4 pour modifier les réglages à votre convenance.

5 Appuyez sur la touche ADJ./OK.

- Les photos sélectionnées sont envoyées à l'imprimante et l'écran [Env. en cours...] s'affiche.
- Appuyer sur la touche DISP. permet d'annuler l'opération.
- Une fois les photos envoyées à l'imprimante, l'écran de lecture pour Impression directe s'affiche de nouveau et l'impression débute.

Impression de plusieurs photos

- Placez la manette de zoom sur (Affichage mosaïque) pour afficher l'affichage mosaïque.
- 2 Sélectionnez une image et appuyez sur la touche ADJ./OK.
- 3 Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲▼ pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.
 - Appuyez sur la touche ADJ./OK ▲
 pour augmenter le nombre de copies
 ou sur la touche ADJ./OK ▼ pour
 diminuer le nombre de copies.



- · Répétez les étapes 2 et 3 pour sélectionner d'autres images.
- 4 Appuyez sur la touche ADJ./OK.
 - · Le menu Impression directe apparaît.
- Sélectionnez une rubrique et appuyez sur la touche ADJ./OK
 pour afficher les options disponibles.
 - · Voir l'étape 3 et suivantes P.106.
- Remaraue -----
 - Seules les images possédant un symbole d'imprimante (△) sont imprimées. Si vous annulez l'impression et qu'ensuite vous imprimez à nouveau, assurez-vous que le symbole d'imprimante figure bien sur les photos à imprimer.
 - La même photo peut également être imprimée plusieurs fois sur une même feuille.
 - · Les rubriques possibles dépendent des fonctions de l'imprimante.
 - Pour imprimer des photos en utilisant les réglages par défaut de l'imprimante, sélectionnez [Sélec imprim] sur l'écran des options détaillées.

9 Téléchargement d'images sur votre ordinateur

Les exemples d'affichages sur l'écran montrés ici peuvent différer des images affichées sur votre ordinateur, en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur.

Pour Windows

Vous pouvez copier des photos sur votre ordinateur avec ou sans le logiciel DL-10, qui peut être installé à partir du CD fourni.

Configuration requise pour l'utilisation du CD-ROM fourni

Les environnements suivants sont nécessaires pour utiliser le CD-ROM fourni. Veuillez vérifier votre ordinateur ou le manuel de l'utilisateur de votre ordinateur.

Systèmes	Windows XP Home Edition Service Pack 3/Professional Service Pack 3
d'exploitation pris en	Windows Vista Service Pack 2
charge	Windows 7 (32 et 64 bits)
Unité centrale	Pentium® IV: 1,6 GHz ou plus rapide
	Pentium® M: 1,4 GHz ou plus rapide
	Core™ 2 Duo: 1,5 GHz ou plus rapide
Mémoire	Windows XP: 512 MB ou plus
	Windows Vista/Windows 7: 1 GB ou plus
Espace disponible	300 Mo ou plus
requis pour	
l'installation sur le	
disque dur	
Résolution de	1024×768 pixels ou plus
l'affichage	
Couleurs d'affichage	65 000 couleurs ou plus
Lecteur de CD-ROM	Un lecteur de CD-ROM compatible avec l'ordinateur mentionné
	ci-dessus
Port USB	Un port USB compatible avec l'ordinateur mentionné ci-dessus

9

Attention

- Le CD-ROM prend en charge les langues suivantes. Le fonctionnement n'est pas garanti avec les systèmes d'exploitation dans une autre langue que celles listées ci-après: japonais, anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois (traditionnel, simplifié), coréen.
- Windows Vista 64 bits n'est pas pris en charge.
- Le fonctionnement de la fonction USB n'est pas garanti si le système d'exploitation de votre ordinateur a été mis à niveau.
- Il se peut que le logiciel fourni ne fonctionne pas correctement si des modifications sont effectuées sur le système d'exploitation, comme des correctifs ou des mises à jour de service.
- L'appareil photo ne prend pas en charge la connexion à un port USB aiouté à l'aide d'une fonction d'extension (bus PCI ou autre).
- Le fonctionnement du logiciel n'est pas garanti en cas d'utilisation en parallèle avec un concentrateur ou d'autres dispositifs USB.
- Lors du traitement des vidéos et d'autres fichiers de grande taille, un environnement disposant d'une grande mémoire est recommandé.

Configuration du CD-ROM

Une fois que vous avez inséré le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM, l'écran d'installation apparaît automatiquement.

Windows XP

L'écran d'installation s'affiche automatiquement.

Windows Vista/Windows 7

• Si une boîte de dialogue d'exécution automatique s'affiche, sélectionnez [Run Autorun.exe]. L'installation commence automatiquement.



Installation du logiciel

Cliquez sur [Installation du logiciel] pour installer les programmes suivants.

Programme	Description
DL-10	Permet de télécharger collectivement des images sur votre ordinateur.
MediaBrowser	Permet d'afficher, de gérer et de retoucher des images existantes.
Pilote USB	Sert à raccorde un modèle plus ancien d'appareil photo Ricoh sur un ordinateur muni de Windows 98/ Windows 98 SE/Windows Me/Windows 2000. Non utilisé avec cet appareil.
Pilote WIA	Sert à raccorder un modèle plus ancien d'appareil photo Ricoh sur un ordinateur muni de Windows XP/Windows Vista/Windows 7. Non utilisé avec cet appareil.

Attention

- N'installez pas le logiciel lorsque l'appareil photo est raccordé à votre ordinateur par le câble USB.
- Les noms des éléments de DC Software diffèrent des noms des éléments de Caplio Software fournis avec les modèles précédents, ainsi qu'illustré ci-dessous.

Caplio Software	DC Software
RICOH Gate La	DL-10
Caplio Viewer	DU-10 (non utilisé avec cet appareil)
Caplio Server	SR-10 (non utilisé avec cet appareil)
Caplio Setting	ST-10 (non utilisé avec cet appareil)

Si Caplio Software d'un CD-ROM fourni avec un modèle précédent est déjà installé sur votre ordinateur, un message vous demandant de désinstaller Caplio Software avant d'installer DC Software apparaîtra lors de l'installation du nouveau logiciel.

- Les droits Administrateur sont requis pour l'installation.
- DL-10 n'est pas compatible avec un réseau. Utilisez-le comme application indépendante.

1 Cliquez sur [Installation du logiciel].

Windows XP

 Après quelques instants, la fenêtre [Sélection de la langue d'installation] s'affiche.

Windows Vista/Windows 7

 Si une boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, sélectionnez [Oui] (Windows 7) ou [Permettre] (Windows Vista).
 Après une courte pause, la boîte de dialogue [Sélection de la langue d'installation] s'affiche.

- Sélectionnez une langue et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
 - L'installation de MediaBrowser commence. Pour installer MediaBrowser. acceptez le contrat de licence et suivez les instructions affichées à l'écran.
- 3 Lorsqu'un message vous invitant à redémarrer l'ordinateur s'affiche, sélectionnez [Oui, je souhaite redémarrer mon ordinateur maintenant.], puis cliquez sur [Terminer].
 - · Votre ordinateur redémarrera automatiquement.
 - Après le redémarrage, un message d'avertissement de sécurité Windows s'affiche.
- Cliquez sur [Débloquer] pour DL-10.



Désinstallation du logiciel-----

- DC Software et MediaBrowser peuvent être désinstallés à partir de l'Panneau de configuration] > [Programmes et fonctionnalités] (Windows 7 et Windows Vista; en visualisation par catégorie ou classique, sélectionnez [Panneau de configuration] > [Programmes] > [Désinstaller un programme]) ou [Ajouter ou supprimer des programmes] (Windows XP).
- · Les droits Administrateur sont requis.
- Ouittez tout autre programme en cours d'exécution avant de désinstaller le logiciel.

Adobe Reader

Adobe Reader est requis pour afficher le manuel de l'utilisateur (fichier PDF). Il est inutile d'installer Acrobat Reader ou Adobe Reader s'il est déjà installé sur votre ordinateur.



🖪 Remarque ------

- Pour en savoir plus sur Adobe Reader, voir l'Aide de Adobe Reader.
- Pour installer uniquement MediaBrowser, double-cliquez sur « setup.exe » dans le dossier MediaBrowser
- L'installation d'Adobe Reader 9.3 nécessite Microsoft Internet Explorer version 6.0 ou supérieure ou bien Firefox version 2.0 ou supérieure. Microsoft Internet Explorer est disponible via Microsoft Update.
- L'installation d'Adobe Reader 9.3 nécessite MSI (Microsoft Windows Installer) version 3.1 ou supérieure. Microsoft Windows Installer est disponible via Microsoft Úpdate.

Attention-----

- N'installez pas le logiciel lorsque l'appareil photo est raccordé à votre ordinateur par le câble USB.
- · Les droits Administrateur sont requis pour l'installation.

- 1 Cliquez sur [Voir le contenu du CD-ROM].
 - · Les fichiers situés sur le CD-ROM sont listés.
- 2 Ouvrez le dossier de votre langue dans le dossier [Adobe Reader] et double-cliquez sur le programme d'installation d'Adobe Reader.
 - Un écran apparaît pour confirmer la gestion de compte d'utilisateur pour Windows 7 et Windows Vista. Sélectionnez [Continuer].
- 3 Installez Adobe Reader en suivant les instructions affichées à l'écran.

Copie de photos sur votre ordinateur

Suivez les étapes ci-dessous pour copier des photos sur votre ordinateur.


Attention--

Avant de commencer, vérifiez que [Mém. de masse] est sélectionné pour [Type de connexion USB] ((27 P.102) dans le menu Config. (17 P.98).

- Raccordez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
 - Mettez l'appareil hors tension avant de raccorder le câble USB.
 - L'appareil se met automatiquement sous tension lorsqu'une connexion est établie.
- 2 Copiez des photos sur l'ordinateur. Si le logiciel DL-10 est installé:
 - DL-10 démarre et le transfert d'image commence automatiquement.
 - Les photos sont copiées dans le dossier [Digital Camera] de [Mes documents], où elles sont classées dans des dossiers séparés par date d'enregistrement. Consultez le « Mode d'emploi du logiciel » sur le CD fourni pour en savoir plus.

9

- Copiez les fichiers de l'appareil photo vers l'ordinateur à l'emplacement souhaité.
- Quand une carte mémoire SD est chargée, ses fichiers sont affichés, Sinon, ce sont les fichiers de la mémoire interne qui sont affichés.

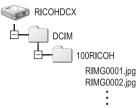

Voici un exemple d'écran sous Windows XP

3 Débranchez le câble USB lorsque le transfert est terminé.

- Cliquez sur l'icône [Retirer le périphérique en toute sécurité] ou [Déconnecter ou éjecter le matériell dans la zone de notification (l'illustration cidessus montre l'icône sous Windows XP) et sélectionnez [Retirer Périphérique de stockage de masse USB - en toute sécuritél ou [Arrêter Périphérique de stockage de masse USB] dans le menu contextuel. Vous pouvez alors débrancher le câble USB.
- Si l'icône de suppression du matériel ne s'affiche pas sous Windows 7, cliquez sur le bouton dans la barre de tâches.





- Ne mettez pas l'appareil photo hors tension et ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert.
- N'utilisez pas la force lorsque vous raccordez le câble ou lorsque vous manipulez l'appareil photo avec le câble raccordé. N'essayez pas de déplacer l'appareil avec le câble USB raccordé.



🦱 Remarque ---

L'appareil photo est fourni avec le logiciel MediaBrowser qui vous permet d'afficher et de retoucher les photos sur votre ordinateur. Pour en savoir plus sur la marche à suivre pour utiliser MediaBrowser, lisez l« Aide » affichée.

Pour connaître les toutes dernières informations concernant MediaBrowser rendez-vous sur le site Web de Pixela Co., Ltd (http://www.pixela.co.ip/oem/ mediahrowser/e/\

Pour Macintosh

Cet appareil photo prend en charge les systèmes d'exploitation Macintosh suivants.

Mac OS X 10.1.2 à 10.6.3


Attention-

Le logiciel VM-1 peut être installé sur des ordinateurs Macintosh comme indiqué à la P.117. Plus d'informations sont disponibles dans le « Mode d'emploi du logiciel ».

Copie de photos sur votre ordinateu

Suivez les étapes ci-dessous pour copier des photos sur votre ordinateur.

- Raccordez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
 - Mettez l'appareil hors tension avant de raccorder le câble USB.
 - L'appareil se met automatiquement sous tension lorsqu'une connexion est établie.
- **2** Copiez des photos sur l'ordinateur.
 - Copiez les fichiers de l'appareil photo vers l'ordinateur à l'emplacement souhaité.
 - Quand une carte mémoire SD est chargée, ses fichiers sont affichés. Sinon, ce sont les fichiers de la mémoire interne qui sont affichés.

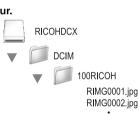

- 3 Débranchez le câble USB lorsque le transfert est terminé.
 - Faites glisser le volume de l'appareil photo sur la Corbeille, puis débranchez le câble USB.

9

Attentio

- Ne mettez pas l'appareil photo hors tension et ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert.
- N'utilisez pas la force lorsque vous raccordez le câble ou lorsque vous manipulez l'appareil photo avec le câble raccordé. N'essayez pas de déplacer l'appareil avec le câble USB raccordé.
- Vous pouvez également cliquer sur [Éjecter] dans le menu [Fichier] pour annuler la connexion.
- Si le câble USB est débranché sans avoir désactivé la connexion, il se peut qu'un écran Suppression de périphérique hasardeuse s'affiche. Veillez à bien arrêter la connexion avant de débrancher le câble USB.
- Lorsque vous raccordez un appareil photo à un ordinateur Macintosh, un fichier appelé « FINDER.DAT » ou « .DS_Store » peut être créé sur votre carte mémoire SD, et apparaître comme [Fichier incorrect] sur votre appareil photo. Vous pouvez supprimer ce fichier de la carte mémoire SD si vous le souhaitez.

Utilisation du lecteur de fichiers MP

Lorsque vous prenez une photo avec Cont.M+, Vites. cont ou Cib. multi AF, l'image est enregistrée sous un fichier MP.

Grâce au lecteur de fichiers MP VM-1, vous pouvez lire des fichiers MP sur votre Macintosh et exporter des photos.

Cette section explique comment installer et désinstaller le logiciel VM-1 inclus sur le CD-ROM fourni. Pour plus d'informations sur la lecture des fichiers MP sur votre ordinateur et comment exporter des photos à partir de fichiers MP à l'aide du lecteur de fichiers MP, voir le « Mode d'emploi du logiciel » disponible sur le CD-ROM fourni.

Configuration requise pour l'installation du CD-ROM fourni

Les environnements suivants sont nécessaires pour utiliser le CD-ROM fourni. Veuillez vérifier votre ordinateur ou le manuel de l'utilisateur de votre ordinateur

Systèmes d'exploitation pris	Mac OS X 10.4 à 10.6.3
en charge	
Macintosh	Série Macintosh Apple Inc.
Mémoire interne	Mac OS X 10.4 256 Mo minimum
	Mac OS X 10.5 512 Mo minimum
	Mac OS X 10.6 1 Go minimum
Mémoire disque dur	5 Mo minimum
disponible	
Lecteur de CD-ROM	Lecteur de CD-ROM compatible avec les Macintosh
	indiqués ci-dessus



Remaraue ---

Le logiciel VM-1 prend en charge les langues suivantes : japonais, anglais, français et chinois (simplifié).

Installation de VM-1

- Démarrez votre ordinateur Macintosh et insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM.
- Double-cliquez sur l'icône [RICOH], puis sur le dossier [VM-1] et enfin sur l'icône [VM-1 Installer.pkg].
 - La fenêtre [Installer VM-1] s'affiche.
- Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



🎧 Suppression (désinstallation) de VM-1 ------

- Double-cliquez sur [Applications], puis sur [Utilitaires], [VM-1 Utility] et enfin sur [VM-1 Uninstaller]: suivez ensuite les instructions à l'écran.
- Si d'autres logiciels sont en cours d'exécution ou si des données n'ont pas été enregistrées, fermez les logiciels et enregistrez les données avant de désinstaller VM-1
- En cas d'erreur pendant la désinstallation, mettez à jour votre système d'exploitation Mac avec la dernière version disponible.

Résolution des problèmes

Messages d'erreur

Si un message d'erreur s'affiche à l'écran, vérifiez les informations de la page en référence et effectuez l'action correspondante.

Message d'erreur	Cause et solution	Consulter
Insérer une carte.	Aucune carte n'est insérée. Insérez une carte.	P.24
Régler la date.	La date n'est pas définie. Réglez la date.	P.102
La limite du nombre de fichiers a été	Le numéro de fichier maximal a été atteint. Utilisez une autre	P.102
dépassée.	carte.	
Fichier incorrect	Ce fichier ne peut pas être affiché sur l'appareil photo. Vérifiez le	_
	contenu du fichier sur votre ordinateur, puis supprimez le fichier.	
Mémoire insuffisante. Poursuivre	Tous les fichiers ne peuvent pas être copiés en raison du	P.22
la copie ?	manque d'espace libre sur la carte. Utilisez une autre carte.	
Protégé	Le fichier que vous tentez de supprimer est protégé en écriture.	P.95
Carte protégée en écriture.	La carte est verrouillée (protégée contre l'écriture). Déverrouillez la carte.	P.22
Sélection de ce fichier pour	Ce fichier (vidéo ou un autre fichier) ne peut pas être	_
l'impression impossible.	sélectionné pour l'impression.	
Espace mémoire insuffisant	Les fichiers ne peuvent pas être enregistrés. Assurez-vous que	P.37, P.99
•	l'espace disponible est suffisant ou supprimez les fichiers que	
	vous ne souhaitez pas conserver.	
	Le nombre maximal de tirages photo a été atteint. Sélectionnez	P.108
	une photo et réglez le nombre sur 0.	
Formater la mémoire interne.	La mémoire interne doit être formatée.	P.99
Formater la carte.	La carte n'est pas formatée. Formatez la carte avec cet appareil photo.	P.99
Erreur carte	Les cartes SDXC ne peuvent pas être utilisées. Si la carte n'est pas	P.99
	une carte SDXC, formatez-la; si le message s'affiche encore, la carte	
4	est peut-être défectueuse et ne doit pas être utilisée.	
Écriture des données	Enregistrement des fichiers dans la mémoire. Attendez que	_
	l'enregistrement se termine.	
Pas de fichier	Il n'existe aucun fichier à lire.	_
Mémoire insuffisante.	Le nombre de photos restantes est égal à 0. Utilisez une autre	P.22
Enregistrement impossible.	carte ou la mémoire interne.	
Aucun fichier à restaurer.	Il n'y a aucun fichier à restaurer.	P.87
Impossible de —. *	L'option sélectionnée ne peut pas être appliquée à une image	
	plus d'une fois, ou l'image a été créée avec un autre appareil	
	photo. Si l'image a été créée avec un autre appareil photo,	
	traitez l'image à l'aide de l'appareil photo d'origine.	

^{* « — »} indique le nom du processus qui ne peut pas être appliqué.

Résolution des problèmes de l'appareil photo

Alimentation

Problème	Cause	Solution	Consulter
L'appareil photo ne se met pas sous tension.	La batterie n'est pas insérée ou elle est épuisée.	Insérez la batterie correctement ou rechargez-la comme indiqué.	P.24, P.23
	La batterie n'est pas d'un type approprié.	Insérez une batterie rechargeable du type approprié. N'utilisez jamais d'autres types de batterie.	P.21
	L'appareil s'est automatiquement mis hors tension avec la fonction de mise hors tension automatique.	Mettez l'appareil sous tension.	P.25
	La batterie a été insérée dans le mauvais sens.	Insérez-la correctement.	P.24
	En raison d'une surchauffe de l'appareil, l'alimentation a été coupée automatiquement.	Attendez que l'appareil retrouve une température normale. Ne tentez pas de refroidir brusquement l'appareil.	_
L'appareil photo se met hors tension pendant son utilisation.	L'appareil n'a pas été utilisé pendant un moment. Par conséquent, la mise hors tension automatique s'est activée.	Mettez l'appareil sous tension.	P.25
	La charge de la batterie est faible.	Rechargez la batterie rechargeable.	P.23
	La batterie n'est pas d'un type approprié.	Insérez une batterie rechargeable du type approprié. N'utilisez jamais d'autres types de batterie.	P.21
L'appareil photo ne se met pas hors tension.	Dysfonctionnement de l'appareil.	Retirez la batterie et insérez-la de nouveau.	P.24
La batterie est complètement chargée mais : • L'îcône de la batterie s'affiche et indique un faible niveau de charge. • L'appareil photo se met hors tension.	La batterie (pile sèche au manganèse ou autre) n'est pas d'un type approprié.	Insérez une batterie rechargeable du type approprié. N'utilisez jamais d'autres types de batterie.	P.21
Impossible de recharger la batterie.	La batterie a atteint la fin de sa vie utile.	Remplacez la batterie par une batterie rechargeable neuve.	P.24
La batterie s'épuise rapidement.	L'appareil est utilisé dans des conditions de températures extrêmement élevées ou basses.	_	
	De nombreuses photos sont prises dans des endroits sombres ou dans d'autres endroits qui nécessitent un emploi excessif du flash.	_	_

Prise de vue Problème Cause Solution Consulter Même en appuyant sur La batterie est épuisée. Rechargez la batterie rechargeable. P.23 le déclencheur, l'appareil L'appareil n'est pas sous tension. Appuvez sur la touche Marche/Arrêt P25 photo ne prend aucune pour mettre l'appareil sous tension. prise de vue. Appuvez sur la touche (Lecture) L'appareil est en mode Lecture. P25 pour sélectionner le mode Prise de vue. Le déclencheur n'est pas enfoncé Enfoncez le déclencheur jusqu'en P.27 iusau'en fin de course. fin de course. La carte mémoire SD n'est pas formatée. Formatez la carte P.99 La carte mémoire SD est pleine. Insérez une nouvelle carte ou P.24. supprimez les fichiers que vous ne P.37 souhaitez pas conserver. La carte mémoire SD a atteint la fin Insérez une nouvelle carte P.24 de sa vie utile. mémoire SD Le flash est en cours de chargement. Attendez iusqu'à ce que le symbole P.31 du mode Flash cesse de clignoter. La carte mémoire SD est verrouillée Déverrouillez la carte P.22 La surface de contact de la carte Nettovez-la avec un chiffon doux mémoire SD est sale. Impossible de vérifier les Le délai de confirmation de la photo Rallongez le délai de confirmation P.100 photos prises. est trop court. de la photo. Les photos ne s'affichent L'appareil n'est pas sous tension ou Mettez l'appareil sous tension P.25. pas sur l'écran d'affichage l'écran d'affichage des photos est ou réglez la luminosité de l'écran P.99 des photos. trop sombre. d'affichage des photos. Le câble VIDEO/AV est raccordé. Débranchez le câble VIDEO/AV. Appuvez sur la touche DISP, pour L'affichage de l'écran est réglé sur le P40 modifier l'affichage. mode Synchro moniteur. Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec. Bien que l'appareil photo L'objectif est sale. soit réglé sur mise au Le sujet n'est pas au centre du champ Prenez la photo avec le verrouillage P.27 point automatique, il est de prise de vue. de la mise au point. impossible d'effectuer la Le suiet présente des difficultés pour Prenez la photo avec le verrouillage P.27. mise au point. la mise au point. de la mise au point ou la mise au P.79 point manuelle. P.30 Bien que l'appareil photo L'appareil n'a pas correctement Prenez la photo avec le mode Macro ou éloignez-vous du suiet. ne soit pas mis au point. effectué la mise au point car le suiet le cadre vert apparaît est trop proche. au centre de l'écran d'affichage des photos. La photo est floue. (Le Vous avez bougé l'appareil en Tenez l'appareil à deux mains avec les P27 symbole [00@00 s'affiche.) appuyant sur le déclencheur. coudes légèrement collés au corps. Utilisez un trépied. Utilisez la fonction de correction du P.76 bougé de l'appareil. Lors des prises de vue dans un endroit Utilisez le flash. P.31 Augmentez la sensibilité ISO. P84 sombre (par exemple à l'intérieur), la

vitesse d'obturation baisse et les photos

deviennent plus facilement floues.

Utilisez la fonction de correction du

bougé de l'appareil.

P.76

Problème Cause		Solution	Consulter	
Le flash ne se déclenche	Le flash ne peut pas être utilisé dans	Pour effectuer une prise de vue	P.52,	
pas ou le flash ne peut	les cas suivants :	au flash, changez les réglages ou	P.128	
pas se recharger.	En mode Prise de vue avec cadrage	le mode.		
	En mode Continu			
	En mode Vidéo			
	En mode Discret			
	En mode Animaux			
	Dans certains modes Scène, le flash			
	est désactivé par défaut.			
	Le flash est réglé sur Flash Non.	Annulez Flash Non.	P.31	
	La charge de la batterie est faible.	Rechargez la batterie rechargeable.	P.23	
Bien que le flash se soit	La distance à laquelle se trouve le	Rapprochez-vous du sujet et	P.84,	
déclenché, la photo est	sujet excède la portée du flash.	photographiez-le. Modifiez le mode	P.128	
trop sombre.		Flash ou la sensibilité ISO.		
	Le sujet est trop sombre.	Corrigez l'exposition. (La correction de	P.82	
		l'exposition modifie aussi l'intensité		
		du flash.)		
	La quantité de lumière fournie par le	Ajustez l'intensité du flash.	P.75	
	flash est inappropriée.			
La photo est trop claire.	La quantité de lumière fournie par le	Ajustez l'intensité du flash. Ou bien,	P.31,	
	flash est inappropriée.	éloignez-vous du sujet ou éclairez-	P.75	
		le avec une autre source lumineuse		
		plutôt que d'utiliser le flash.		
	Le sujet est surexposé.	Corrigez l'exposition. Désactivez la	P.82	
	(Le symbole [!AE] s'affiche.)	fonction Temps d'exposition.	P.75	
	La luminosité de l'écran d'affichage	Réglez la luminosité de l'écran	P.99	
	des photos n'est pas appropriée.	d'affichage des photos.		
La photo est trop sombre.	La prise de vue a été réalisée dans un	Annulez Flash Non.	P.31	
	endroit sombre alors que l'appareil			
	était réglé sur Flash Non.			
	Le sujet est sous-exposé.	Corrigez l'exposition.	P.82	
	(Le symbole [!AE] s'affiche.)	Augmentez la durée d'exposition.	P.75	
	La luminosité de l'écran d'affichage	Réglez la luminosité de l'écran	P.99	
	des photos n'est pas appropriée.	d'affichage des photos.		
Les couleurs de la photo	La photo a été prise dans des conditions	Ajoutez un objet blanc à la composition	P.83	
ne sont pas naturelles.	qui ont rendu difficile le réglage de la	ou utilisez un réglage de la balance des		
	balance des blancs automatique.	blancs autre qu'automatique.		
La date ou les	La fonction d'affichage de l'écran est	Appuyez sur la touche DISP. pour	P.40	
informations	réglée sur Pas d'affichage.	modifier l'affichage.		
d'enregistrement ne				
s'affichent pas à l'écran.				
La luminosité de l'écran	L'éclairage ambiant est faible ou dif-	Ce comportement de l'appareil	_	
d'affichage des photos	férent de celui qui a été utilisé pour	est normal.		
change pendant la mise	la mise au point automatique.			
au point automatique.				

Problème	Cause	Solution	Consulter
L'indicateur de niveau ne	[Réglage niveau] est défini sur [Non]	Réglez [Réglage niveau] sur	P.42
s'affiche pas.	ou [Son].	[Affichage] ou [Affichage+son].	
	L'affichage est défini sur un réglage autre qu'affichage normal des	Appuyez sur la touche DISP. pour modifier l'affichage et le régler sur	P.40
	symboles ou histogramme.	affichage normal des symboles ou	
		histogramme.	
	L'appareil est à l'envers (le	Tenez correctement l'appareil.	I
	déclencheur est vers le bas).		
L'image est penchée	Vous bougiez lorsque vous avez pris	Prenez les photos dans un	-
même si elle a été prise avec l'indicateur de	la photo, dans une attraction foraine par exemple.	environnement stable.	
niveau au centre ou alors que le son de niveau était émis.	Le sujet n'est pas droit.	Vérifiez le sujet.	
Le témoin du retardateur	[Mode Discret] ou [Animaux] est	Choisissez un autre mode.	P.52.
ne s'allume pas.	sélectionné en mode Scène.		P.53

Problème	Cause	Solution	Consulter
La lecture est impossible	L'appareil n'est pas réglé sur le mode	Appuyez sur la touche 🕒	P.25
ou l'écran de lecture ne	Lecture.	(Lecture).	
s'affiche pas.	Le câble VIDEO/AV n'est pas correctement raccordé.	Branchez-le correctement.	P.97
	Le réglage [Sortie vidéo] est incorrect.	Réglez le format correct.	P.102
Il est impossible de lire le contenu de la carte mémoire SD ou l'écran de lecture ne s'affiche pas.	Aucune carte mémoire SD n'est insérée ou aucune photo n'est enregistrée sur la carte mémoire SD insérée.	Insérez une carte avec des photos enregistrées.	_
	Vous tentez de lire une carte	Insérez une carte qui a été formatée	P.24,
	mémoire SD qui n'a pas été formatée	par cet appareil et dont les	P.99
	avec cet appareil.	enregistrements ont été effectués avec cet appareil.	
	Vous tentez de lire une carte mémoire SD qui n'a pas été enregistrée normalement.	Insérez une carte mémoire qui a été enregistrée normalement.	_
	La surface de contact de la carte mémoire SD est sale.	Nettoyez-la avec un chiffon doux et sec.	_
	La carte mémoire SD est défaillante.	Essayez de lire des photos à partir d'une autre carte et si c'est possible, c'est que l'appareil fonctionne. Le problème vient de la carte, ne	_

Problème	Cause	Solution	Consulter
L'écran d'affichage des	La charge de la batterie est faible.	Rechargez la batterie rechargeable.	P.23
photos s'est éteint.	L'appareil n'a pas été utilisé pendant un moment. Par conséquent, la mise hors tension automatique s'est activée.	Mettez l'appareil sous tension.	P.25
Une partie de l'écran clignote en noir.	L'écran est éclairci en raison d'une zone trop claire.	Il est recommandé de prendre une autre photo en évitant la lumière directe du soleil et en réglant l'exposition à un niveau plus faible (–).	P.41, P.82
Impossible de supprimer	Le fichier est protégé.	Désactivez la protection du fichier.	P.95
un fichier.	La carte mémoire SD est verrouillée.	Déverrouillez la carte.	P.22
Impossible de formater la carte mémoire SD.	La carte mémoire SD est verrouillée.	Déverrouillez la carte.	P.22

Autres problè	mes		
Problème	Cause	Solution	Consulter
Impossible d'insérer une carte mémoire SD.	La carte est insérée dans le mauvais sens.	Insérez-la correctement.	P.24
L'appareil photo ne	La charge de la batterie est faible.	Rechargez la batterie rechargeable.	P.23
fonctionne pas même si des touches sont enfoncées.	Dysfonctionnement de l'appareil.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre l'appareil hors tension, puis appuyez de nouveau sur cette touche pour remettre l'appareil sous tension.	P.25
		Retirez la batterie et insérez-la de nouveau.	P.24
La date est incorrecte.	Le réglage de la date/heure n'est pas correct.	Réglez la date/heure.	P.102
La date définie a disparu.	La batterie a été retirée.	Si la batterie est retirée pendant plus d'une semaine, le réglage de la date est perdu. Réglez de nouveau la date.	P.102
La mise hors tension automatique ne fonctionne pas.	La mise hors tension automatique est réglée sur [Non].	Réglez le délai de mise hors tension automatique.	P.100
Impossible d'entendre les sons de fonctionnement.	[Mode Discret] ou [Animaux] est sélectionné en mode Scène.	Choisissez un autre mode.	P.52, P.53
	Le volume des sons de fonctionnement est désactivé.	Utilisez [Réglages volume] pour paramétrer le volume sur un autre réglage que muet.	P.100
Les photos ne s'affichent	Le réglage [Sortie vidéo] est incorrect.	Réglez le format correct.	P.102
pas sur l'écran du téléviseur.	Le câble AV n'est pas raccordé.	Raccordez de nouveau le câble AV correctement.	P.97
	Le téléviseur n'est pas correctement réglé sur VIDEO IN.	Vérifiez que le téléviseur est correctement réglé sur VIDEO IN.	_

Réglages disponibles

Le tableau suivant liste les réglages disponibles dans chaque mode Prise de vue.

							SCENE				
			Δ	Ö	S- AUTO	2	1/4	<u>•</u> *	Ď	<u>«</u>	
₩ (Macro) *1			1	1	_	_	1	_	_	_	_
4 (Flash)		1	_	√ *2	1	_	✓ *3	_	1	_
ত	(Retardateur) *4		1	_	1	1	1	1	/	1	1
	m numérique		1	√ *6	1	1	1	1	1	1	1
	Extension de plage	dynamique	_	_	_	_	_				
	Options de flou arti:	stique	_	_	_	_	_	I		_	_
	Vignetage		_	_	_	_	_			_	_
	Couleur « Toy Came	ra »	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	Teinte		_	_	_	_	_	_	_	_	
	+ Prise de vue norn		_	_	_	_	_	_	_	_	_
	Qualité image/Taille	2	1	_	1	1	1	/	/	1	/
	Taille vidéo		_	1	_	_	_	_	_	_	_
	Texte plus épais		_	_	_	_	_	_	_	_	
	Taille		_	_	_	_	_	_	_	_	_
~	Mise au point	AF Multi *7	1	1	✓ *8	_	/	\	\	/	
len		Pr.visag.multi *9	1	1	_	_	1	/	_	1	_
Pri		Suivi du sujet	1	_	_	_	1	_	_	_	
se d		AF Spot	1	1	_	_	/	1	/	1	_
Menu Prise de vue		Cib. multi AF *10	1	—	_	_	1	_	_	_	
е		AF	_	_	_	_	_	_	_	_	_
		MF	1	_	_	_	1	_	_	_	
		Snap	1	_	_	_	1	1	1	1	_
		∞	1	1	_	_	/	\	\	/	
	Pré AF *11		1	1	_	_	/	>	\	\	_
	Mesure exposition		1	_	_	_	1	_	_	_	
	Réglages image		1	_	_	_	1	l	l		_
	Réduction bruit		1	_	_	_	/	>	√ *8	_	1
	Correction exposition	on flash	1			1	1	1		1	_
	Cadrage auto *13		1				1				_
	Temps d'exposition	*14	1			_	1	1			_

- *1 [Mise au point] est réglé sur [AF Spot]. Désactivé lorsque [MF] est sélectionné pour [Mise au point].
 *2 Seul [Flash Non] ou [Auto] peut être sélectionné.
- "2 Seul [Flash Non] ou [Auto] peut etre selectionne.
- *3 Seul [Anti yx rouges] ou [Synchro. Flash] peut être sélectionné.
- *4 Retardateur désactivé lorsque [Prise de vue à intervalles] est activé. [Retardateur personnalisé] n'est pas disponible lorsque [Mise au point] est réglé sur [Cib. multi AF] ou [Suivi du sujet].
- *5 Seul le zoom numérique (1280 : jusqu'à 2,8 \times ; 640 ou 320 : jusqu'à 4,0 \times) peut être utilisé.
- *6 Seul [M 4:3F] ou [M 4:3F] est disponible.
- *7 [AF Spot] utilisé si le zoom numérique est activé.
- *8 Disponible, mais le menu ne s'affiche pas et il est impossible de modifier le réglage.

		CEN										ď	<u> </u>		
*	*	-	†. ô	B		M 100				DR	mini	Hi BW	Soft	×	Тоу
_ /	_	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
/	_	1	1	1	_	_	_	_	_	_	1	1	1	/	✓
/	/	\	1	1	_		_	_	_	\	/	1	1	/	/
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	_	1	1	1	1	1
	_	_	_		_	_		_	_	1		_		_	
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_
	_	_	_	_	_	_		_	_	_		_	_	_	1
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
	_	_		_	_	_		_	_	_		_	_	/	
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	/	/	1	1	/	1
	/	√ * ⁷	1	_	1	_	_	_	_	/	/	1	1	/	1
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	_	/	1	_	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
_	_	_	1	_	1	/	1	1	1	_	_	_	1	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
	_	/	1	_	1	1	1	1	1	1	1	/	1	✓	1
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
1	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_
	_	_	_	_	1	1	1	1	1	1	_	_	_	_	_
	_	_	1	_	1	/	1	1	1	1	/	1	1	√	1
_	_	_	1	_	1	/	1	1	1	/	/	1	1	<u>/</u>	1
/	_	1	✓	_	1	1	1	1	1	1	1	1	1	/	1
<u>/</u>	_	-	_	_	-	1	1	_	1	/ *12	✓ ✓*12	/	✓ ✓ *12	<i>'</i>	/ *12
<u>/</u>	_	1	_	_	1	✓	✓	1	1	•	√ *12	_	√ *12	_	✓ *12
		_	1	_	_	_	_	_	_	/	_	_	_	_	_
<u>/</u>	_	/	/	_	_	_	_	_	_	_	/	/	1	✓	/
			_				_	_							
√				_	_			_	_					_	

^{*9} L'appareil photo sélectionne la balance des blancs optimale : aucune icône ne s'affiche. Équivalent à Auto Multi-P si aucun visage n'est détecté.

^{*10} Le flash ne peut pas être utilisé. Le retardateur personnalisé n'est pas disponible. Le zoom numérique et les options [Temps d'exposition], [Retardateur personnalisé], [Prise de vue à intervalles] et [Correction du bougé] sont désactivés. [Auto] est utilisé pour [Balance blancs].

^{*11} Non disponible lorsque [MF], [Snap] ou [∞] est sélectionné pour [Mise au point].

^{*12} Seul [Couleur], [Noir et Blanc] ou [Sépia] peut être sélectionné.

^{*13} Le flash s'éteint automatiquement et [Temps d'exposition] et [Suivi du sujet] sont désactivés. Non disponible lorsque [Mise au point] est réglé sur [Cib. multi AF].

^{*14 [}Correction du bougé] est désactivé.

					S-			SCE	ENE		
			Δ	Ö	AUTO		1/\$	•	Ď	%	
	Retardateur person		1	_	_	1	/	/	1	/	/
	Prise de vue à inter		1	_	_	_	1	_	_	_	_
	Correction du boug		/	_	√ *8	1	/	/	√ *8	/	_/_
Ş	Limite obturation le	ente	1	_	_	1	/	/	_	/	✓
Shooting Menu	Horodatage		1	_	1	1	/	\	1	/	
ing	Correction de l'expo		/	_		1	/	/	/	1	✓
len	Balance blancs *17	Multi-P AUTO	1	_	√ *8		/	/	1	/	
_		Différent des autres ci-dessus	1	1	_	_	/	1	1	1	_/_
	Sensibilité ISO		1	_	_	1	/	_	_	_	_
	ISO maximum pour	· ISO auto	1	_	_	1	1	_	_	_	_
_	Initialiser		1	_	_	_	1	_	_	_	
	Zoom par paliers	10	1	1	_	1	✓	✓	1	✓	1
	Rég. touche Fn *18	Cible macro *19	1	1	_	*20	*20	*20	*20	*20	*20
		Zoom par paliers	1	*20	_	1	/	/	1	/	/
		Verrouill. AE	1		_	✓ *20	/	/	✓	/	*20
		AF/Pr. visage	1	*20	_	*20 *20	/	√ *20	*20 *20	✓ *20	*20 *20
		AF/Suivi sujet	1	*20 *20	_	*20 *20	/	*20 *20	*20 *20	*20 *20	*20 *20
		AF/Cib. multi	1	_	_		/	_		_	*20 *20
		AF/MF	1	*20 *20	_	*20 *20	1	*20	*20	*20	*20 *20
		AF/Snap	1	*20 *20	_	*20 *20	/	√ *20	√ *20	*20	*20 *20
		AT-BKT	1	*20 *20	_	*20 *20	/	*20 *20	*20 *20	*20 *20	*20 *20
		WB-BKT	1	*20 *20	_	*20 *20	/	*20 *20	*20 *20	*20 *20	*20 *20
		CL-BKT	1	*20 *20	_	*20 *20	1	*20 *20	*20 *20	*20 *20	*20 *20
S		CADR MIS AU PT	1	*20 *20	_	_ 1	/				
Setup Menu	Touche ADJ.	Non	1	*20 *20	_	1	^	1	1	1	1
Š	Réglage 1–4	Comp. expo.	1		_	*20	/	1	1	1	/
Ĕ		Balance blancs	1	√ *20	_		1	*20	*20	✓ *20	*20
		ISO	1		_	1	/		_		
		Qualité	1	1	1	✓ *20	1	1	1	1	✓ *20
		Mise au point	1	✓ *20	_	*20 *20	/	√ *20	*20	*20	*20 *20
		Image	1	*20 *20	_	*20 *20	√	*20 *20	*20 *20	*20 *20	*20
		Mesure expo.	1	*20 *20	_	*20 *20	/	*20 *20	*20 *20	*20 *20	*20 *20
		Cadrage auto	1	*20 *20	_		1	*20 *20	*20 *20		*20 *20
		Correct. flash	1	*20	_	1	1	*20	*20	/	*20
		Texte plus épais	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	Image zoom numé		1	1	1	1	1	1	1	1	<u>/</u>
	Options affichage d	u caarage	-	-	_	-	_	_	1	-	/
	Distance minimale	lles es	1	1	_	1	/	/	1	1	/
	Aff. saturation des l		1	1	_	1	1	1	/	1	/
	Différent des autres	cı-dessus	1	/	1	/	1	/	1	1	/

^{*15} Lorsque le retardateur est activé, [Prise de vue à intervalles] et [Suivi du sujet] sont désactivés. Non disponible lorsque [Mise au point] est réglé sur [Cib. multi AF].

^{*16} Non disponible si [Mise au point] est réglé sur [Cib. multi AF] ou lors de l'utilisation de [Temps d'exposition].

^{*17} Non disponible lorsque [Réglages image] est défini sur [Noir et Blanc] ou [Sépia].

		CENI											2		
*	*		†. ô			N P				DR	mini	Hi BW	Soft	×	Тоу
1	/	_	1	1	_	_	_	_	_	/	1	1	1	/	1
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	/	1	1	1	/	1
1	/	1	1	1	_	_	_	_	_	/	1	1	1	/	1
1	1	1	1	1	/	_	_	_	_	_	1	1	1	/	1
/	/	1	1	1	1	/	1	1	1	/	1	1	1	/	1
1	/	1	1	_	/	/	1	1	1	/	1	1	1	/	/
1	/	/	1	_	_	_	_	_	_	/	1	_	1	/	1
✓	1	1	1	_	1	/	1	1	1	/	/	_	1	1	1
1	1	1		—	1	/	1	1	1	/	1	1	1	/	✓
✓	/	/	_	_	1	/	1	1	1	/	1	/	1	/	1
_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
✓	1	1	1	1	1	/	✓	1	1	1	1	1	1	/	✓
✓	*20	1	1	1	1	/	1	1	1	/	*20	1	1	/	*20
✓	1	1	1	1	1	/	✓	1	1	1	*20	1	1	/	✓
/	/	1	1	1	/	/	/	1	1	/	*20	1	1	/	/
*20	*20	*20	1	*20	1	1	/	1	1	*20	*20	*20	1	*20	*20
*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20
*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20
/	*20	*20	*20	*20	/	/	/	/	/	/	*20	*20	*20	*20	*20
*20	*20	*20	1	*20	1	1	1	1	1	1	*20	1	1	/	1
/	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20
✓	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20
/	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20
✓	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20
/	/	/	1	*20	/	/	/	1	/	/	/	/	/		
/	/	/	1	*20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	✓
/	1	1	1	*20	/	/	1	1	1	1	/	*20	/	/	
✓	/	1	*20	*20	/	✓	1	✓	✓	/	1	/	/	/	✓
1	/	1	1	*20	1	*20	*20	*20	*20	/	/	1	1	/	1
✓	*20	/	✓ 	*20 20	/	/	/	/	/	/	/	✓ ^^	/	✓ 	✓
1	*20	/	*20	*20	/	/	/	/	/	/	/	*20	/	*20	/
✓	*20	✓	*20	*20	✓	✓									
/	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20
✓_	*20	/	✓	*20	*20	*20	*20	*20	*20	*20	/	/	/	<u>/</u>	✓
_	_	_	_	/	_			_	_	_		_	_	_	
✓	/	/	/	1	/	/	/	<u>/</u>	/	/	/	<u>/</u>	/		√ *21
1	/	/	1	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/
✓	/	1	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	1	1	1	1	1	/	1	1	/	/	/	1	1	/	/
✓	/	/	/	/	/	✓	/	/	/	/	/	/	✓	/	✓
*18 La	touch	ρ Fn r	a nau	t nac â	tro util	licáa n	our ac	tivor la	foncti	اک مما	oction	náa ci	[Minia	turacl	oct

^{*18} La touche Fn ne peut pas être utilisée pour activer la fonction sélectionnée si [Miniatures] est sélectionné en mode Prise de vue créative.

CCENE

^{*19} Non disponible si [Suivi du sujet] ou [Pr.visag.multi] est sélectionné pour [Mise au point].

^{*20} Peut être attribué mais ne peut pas être utilisé.

^{*21 [}Taille auto] n'a aucun effet.

Caractéristiques

	ixels effectifs	Environ 10,00 millions de pixels effectifs
(appareil pho		
Capteur d'im		CMOS 1/2,3" (environ 10,60 millions de pixels au total)
Objectif	Distance focale	4,9 mm à 52,5 mm (équivalent à 28 mm à 300 mm sur un appareil photo 35 mm)
	Ouverture F	F3,5 à F5,6
	Distance de prise	Prise de vue normale : Environ 30 cm à ∞ (Grand angle) ou 1,5 m à ∞
	de vue	(Téléobjectif) (à partir du bord extérieur de l'objectif)
		Macrophotographie: Environ 1 cm à ∞ (Grand angle), 28 cm à ∞ (Téléobjectif) ou 1 cm à ∞ (mode Macro zoom) (à partir du bord extérieur de l'objectif)
	Fabrication objectif	10 éléments en 7 groupes (4 objectifs asphériques avec 5 surfaces)
Agrandissem	ent zoom	Zoom optique 10,7×, Zoom numérique 4,8×, Zoom de redimensionnement automatique environ 5,7× (image VGA)
Modes mise	au point	AF Multi (méthode AF de contraste)/AF Spot (méthode AF de contraste)/AF priorite visage multi/AF Suivi du sujet/Cib. multi AF/MF/Snap/∞ (avec Flash auxiliaire AF)
Réduction de	flou	Stabilisateur d'image par décalage du capteur d'image
Vitesse	Photos	8, 4, 2, 1 à 1/2000 secondes (Les limites supérieures et inférieures diffèrent selon
d'obturation		chaque mode Prise de vue et selon chaque mode Flash.)
	Vidéo	1/30 à 1/2000 secondes
Contrôle de	Mode mesure	Mesure multiple de la lumière (256 segments)/Mesure centrale pondérée de la
l'exposition	exposition	lumière/Mesure pointée
	Mode d'exposition	Programme AE
	Correction de	Correction de l'exposition manuelle (+2,0 à -2,0 EV par pas de 1/3 EV), fonction
	l'exposition	Cadrage auto (-0.5 EV, ± 0.00 , $+0.00$ EV)
	Plage d'exposition	Grand angle : 3,2 – 16,2 EV
	(mode	Téléobjectif: 4,6 – 18,4 EV
	automatique,	(Plage d'exposition pour la sensibilité ISO automatique calculée avec des valeurs
	mesure centrale	pour 100 ISO.)
	pondérée)	Remarque : À 6,0 EV ou inférieur, chaque baisse de 1,0 EV correspond à une baisse
	ľ	de 0,5 EV en termes de luminosité. La luminosité baisse de –1,0 EV maximum.
Sensibilité IS	0	Auto/ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ISO 1600/ISO 3200
(sensibilité d	e sortie standard)	
Mode de bala	ance des blancs	Auto/Multi-P AUTO/Extérieur/Nuageux/Incandescent 1/Incandescent 2/
		Fluorescent/Manuel, Fonction cadrage auto balance des blancs
Flash	Mode Flash	Flash Auto (se déclenche automatiquement en cas de faible éclairage et lorsque
		le sujet est rétroéclairé)/Anti yx rouges/Flash Oui/Synchro. Flash/Flash Non
	Gamme flash	Environ 20 cm à 4,0 m (Grand angle) ou 28 cm à 3,0 m (Téléobjectif)
	intégré	(ISO auto avec un maximum de 1600 ISO, mesure effectuée à partir du bord
		extérieur de l'objectif)
	Correction du flash	±2,0 EV (pas de 1/3 EV)
	Durée de	Environ 5 secondes
	chargement	
Écran d'affich		1

Mode Prise d	e vue	Mode Prise de vue auto/Mode Vidéo/Mode Scène automatique/Mode Scène (Portrait/Mode Discret/Portr. nuit/Multi-prise paysage nuit/Sports/Paysage/Macro				
		zoom/Animaux/Correction biais/Haute sens./Texte) /Mode Mes réglages/Mode				
		Continu/Mode Prise de vue créative (Gamme dynamique/Miniatures/Contraste				
		élevé N et B/Flou artistique/Traitement croisé/Toy Camera)				
Mode qualité	de l'image *1	F (Fin), N (Normal)				
Nombre	Photos	3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3648 × 2048, 2592 × 1944, 2048 ×				
de pixels	Multi-image	1536, 1728 × 1296 (Multi-image uniquement), 1280 × 960, 640 × 480				
enregistrés	Vidéo	1280 × 720, 640 × 480, 320 × 240				
	Texte	3648 × 2736, 2048 × 1536				
Support d'en	registrement	Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC (jusqu'à 32 Go), Mémoire interne (environ 86 Mo)				
Capacité de	3648×2736	N : environ 2173 Ko/Écran, F : environ 3708 Ko/Écran				
données	3648×2432	F : environ 3298 Ko/Écran				
d'enregistrement	2736×2736	F : environ 2788 Ko/Écran				
	3648×2048	F : environ 2783 Ko/Écran				
	2592 × 1944	F : environ 2291 Ko/Écran				
	2048 × 1536	F : environ 1477 Ko/Écran				
	1728×1296	N : environ 607 Ko/Écran				
	1280×960	F : environ 816 Ko/Écran				
	640×480	F : environ 200 Ko/Écran				
Format du fichier	Photos	JPEG (Exif Ver. 2.21)*2				
d'enregistrement	Multi-image	Compatible avec le format CIPA DC-007-2009 Multi-image				
	Vidéo	AVI (Format compatible Open DML Motion JPEG)				
	Format de	Compatible au format JPEG ligne de base (photos, vidéos)				
	compression					
Autres foncti	ons de prise de vue	Mode Continu, Retardateur (durée : env. 10 secondes, env. 2 secondes,				
importantes		Personnalisé), Prises de vue à intervalles (intervalles des prises de vue : 5				
		secondes à 1 heure, par incréments de 5 secondes)*3, Cadrage de la couleur,				
		Cadrage de la mise au point, Décalage de cible AE/AF, Histogramme, Guide de				
		cadrage, Niveau électronique				
Autres foncti	ons de lecture	Affichage mosaïque, Vue agrandie (maximum ×16), Changer de taille,				
importantes		Compensation de niveau, Compensation balance blancs, Correction biais,				
		Découper, Fonction indicateur, Diaporama, DPOF				
Interface		USB2.0 (USB haut débit) mini B, compatible avec la mémoire de masse *4, sortie				
		AV 1,0 Vp-p (75 Ω)				
Format du sig		NTSC, PAL				
Alimentation		Batterie rechargeable (DB-100) : 3,7 V				
Consommatio	on de la batterie *5	Durée d'utilisation de DB-100 : Environ 330 photos (Lorsque [Attén. luminosité				
		auto LCD] est réglé sur [Oui] *6)				
Dimensions (L×H×P)	101,5 mm × 58,6 mm × 29,4 mm (projections exclues; mesuré conformément aux				
D : 1		directives CIPA)				
Poids		Environ 205 g (y compris la carte mémoire et la batterie fournie)				
		Environ 184 g (appareil photo uniquement)				

Filetage de fixation du trépied	1/4-20UNC
Durée de sauvegarde de la date	Environ 1 semaine
Température de fonctionnement	De 0°C à 40°C
Humidité de fonctionnement	90 % ou moins
Température de stockage	De -20°C à 60°C

- *1 Le mode de qualité de l'image qui peut être défini varie selon la taille de l'image.
- *2 Compatible avec DCF et DPOF. DCF est l'abréviation de « Design rule for Camera File system », une norme JEITA. (La compatibilité avec d'autres appareils n'est pas garantie.)
- *3 Lorsque le flash est réglé sur [Flash Non].
- *4 Le mode Mémoire de masse est pris en charge par Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Mac OS X 10.1.2–10.6.3.
- *5 Le nombre de prises de vue restantes est basé sur la norme CIPA et peut varier selon les conditions d'utilisation. Ce nombre est uniquement à titre de référence.
- *6 Vous pouvez prendre environ 310 prises de vue lorsque [Attén. luminosité auto LCD] est réglé sur [Non].

Nombre de photos pouvant être enregistrées

Le tableau suivant indique le nombre approximatif de photos qu'il est possible d'enregistrer dans la mémoire interne et sur une carte mémoire SD en fonction des réglages de la taille et de la qualité de l'image.

Mode	Taille d'image	Mémoire interne	1 Go	2 Go	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go
Δ	10M 4:3F	22	242	491	965	1973	3953	7930
SCENE (autre	10M 4:3 N	37	414	842	1653	3379	6769	13579
que Texte)	9M 3:2F	24	272	553	1087	2222	4452	8930
S-AUTO ☐ (Mode	7M 1:1F	29	321	653	1284	2624	5257	10546
Continu)	7M 16:9F	29	323	653	1284	2624	5257	10546
	5M 4:3F	34	373	758	1490	3045	6101	12238
_	3M 4:3F	53	581	1182	2321	4744	9503	19063
	1 4:3 F	96	1059	2118	4160	8505	17039	34181
	VGA 4:3F	394	4316	8778	17237	35231	70579	141581
(Lorsque	10M 4:3F	22	240	487	957	1957	3922	7867
[Mise au point]	10M 4:3 N	37	408	830	1631	3333	6678	13396
est réglé sur [Cib.	9M 3:2F	24	269	548	1077	2202	4412	8851
multi AF].)	7M 1:1F	29	318	647	1270	2596	5202	10435
	7M 16:9F	29	319	647	1270	2596	5202	10435
	5M 4:3F	33	368	749	1471	3008	6026	12089
	BM 4:3F	52	570	1159	2277	4654	9324	18704
	™ 4:3F	92	1023	2047	4022	8221	16471	33042
	VGA 4:3F	345	3776	7681	15082	30828	61759	123888
SCENE (Texte)	10M 4:3	37	414	842	1653	3379	6769	13579
	BM 4:3	97	1078	2194	4309	8809	17647	35402
~	ID 1280		3 min	6 min	12 min	25 min	50 min	100 min
		16 s	3 s	14 s	14 s	1 s	7 s	33 s
	VGA 640		8 min	18 min	35 min	72 min	145 min	292 min
		49 s	55 s	8 s	38 s	50 s	54 s	41 s
	320	1 min 59 s	21 min 39 s	44 min 2 s	86 min 28 s	176 min 44 s	354 min 3 s	710 min 13 s
(Cont.M + (10M))	10M 4:3N	37	414	842	1653	3379	6769	13579
(Cont.M + (2M))	2M 4:3N	127	1404	2792	5484	11211	22460	45056
(Vites. Cont)	VGA 4:3 N	691	7553	15359	30159	61643	123489	247716

Remaraue -

- La durée d'enregistrement maximale correspond à la durée totale d'enregistrement estimée. Les vidéos peuvent avoir une taille de 4 Go. La durée maximale est de 12 minutes pour les vidéos enregistrées avec une [Taille vidéo] de [HD 1280] et de 29 minutes pour les vidéos enregistrées en [VGA 640] ou [QVGA 320].
- Une carte mémoire de classe de vitesse 6 est recommandée lors de l'enregistrement de vidéos avec [HD 1280] sélectionné pour [Taille vidéo].
- Le nombre maximal de prises de vue consécutives qui peuvent être effectuées. en mode Continu est de 999. Quand le nombre de prises de vue restantes est de 1000 ou plus, « 999 » est affiché sur l'écran d'affichage des photos.
- Les nombres maximaux de prises de vue pour Cont.M + (2M)/Cont.M + (10M) et Vites. Cont sont les nombres totaux estimés de prises de vue qui peuvent être enregistrées. Le nombre maximal de photos qui peuvent être prises de facon consécutive en une seule fois est de 26 pour Cont.M + (2M), 15 pour Cont.M + (10M) et 120 pour Vites, Cont.
- Le nombre maximal de prises de vue en mode Cib, multi AF est une estimation du nombre total de prises de vue pouvant être enregistrées. Le nombre de prises de vue qui peuvent être enregistrées en une fois est de 5. Quand le nombre de prises de vue restantes est de 9999 ou plus, « 9999 » est affiché sur l'écran d'affichage des photos.
- Le nombre de prises de vue restantes affiché sur l'écran d'affichage des photos peut différer du nombre réel de photos, selon le sujet photographié.
- La durée d'enregistrement vidéo et le nombre maximum de photos peuvent varier selon la capacité du support d'enregistrement (mémoire interne ou carte mémoire SD), les conditions de prise de vue, et le type et le fabricant de la carte mémoire SD.
- Choisissez la taille de l'image en fonction de l'utilisation de l'image :

Taille d'image	Description
10M 4:3F/10M 4:3N/	Pour la création d'impressions en grand format.
9M 3:2F/ 7M 1:1F/	• Pour le téléchargement sur un ordinateur à des fins
7M 16:9F	de recadrage ou d'autres traitements.
5M 4:3F/3M 4:3F	Pour la création d'impressions.
1M 4:3F	Pour la prise d'un grand nombre de photos.
VGA 4:3F	 Pour la prise d'un grand nombre de photos. Pour l'envoi en fichier attaché à un message électronique. Pour la publication sur un site Internet.

Réglages par défaut/Fonctions dont la valeur par défaut est restaurée lorsque l'appareil est mis hors tension

Les réglages de certaines fonctions retrouveront leur valeur par défaut lors de la mise hors tension. Le tableau ci-dessous indique si la valeur par défaut de la fonction est restaurée lorsque l'appareil est mis hors tension.

○ : la valeur est conservée x : la valeur est réinitialisée

	Fonction		Réglages par défaut
Prise de vue	Extension de plage dynamique	0	Auto
	Options de flou artistique	0	Forte
	Vignetage	0	Faible
	Couleur « Toy Camera »	0	Oui
	Teinte	0	Basique
	+ Prise de vue normale	0	Non
	Qualité image/Taille	0	10M 4:3N
	Texte plus épais	0	Normal
	Taille (Texte)	0	100 4:3
	Taille vidéo	0	HD 1280
	Mise au point	0	AF Multi
	Pré AF	0	Non
	Mesure exposition	0	Multi
	Réglages image	0	Standard
	Réduction bruit	0	Auto
	Correction exposition flash	0	0.0
	Cadrage auto	0	Non
	Temps d'exposition	0	Non
	Retardateur personnalisé	0	Photos : 2 img, Interv. : 5 s
	Prise de vue à intervalles	×	0 s
	Correction du bougé	0	Oui
	Limite obturation lente	0	Non
	Horodatage	0	Non
	Correction de l'exposition	0	0.0
	Balance blancs	0	Multi-P AUTO
	Sensibilité ISO	0	Auto
	ISO maximum pour ISO auto	0	AUTO 1600
	Macro	0	Macro Non
	Flash	0	Auto
	Retardateur	×	Ss retardateur

Ō
≍
10
٠,

10

	Fonction		Réglages par défaut
Lecture	Réglages du volume	0	_
Config.	Luminosité LCD	0	_
	Enr. Mes Réglages	0	_
	Zoom par paliers	0	Non
	Rég. touche Fn	0	AF/Suivi sujet
	Touche ADJ. Réglage 1	0	Comp. expo.
	Touche ADJ. Réglage 2	0	Balance blancs
	Touche ADJ. Réglage 3	0	ISO
	Touche ADJ. Réglage 4	0	Qualité
	Flash auxiliaire AF	0	Oui
	Sons touches	0	Tous
	Réglages volume	0	■■□ (Moyen)
	Délai de validation LCD	0	0,5 seconde
	Extinction auto	0	5 minutes
	Attén. luminosité auto LCD	0	Oui
	Image zoom numérique	0	Normal
	Réglage niveau	0	Affichage
	Options affichage du cadrage	0	≡
	Guide des fonctions	0	Oui
	Affichage infos prise de vue	0	Non
	Distance minimale	0	Afficher
	Rotation auto	0	Oui
	Aff. saturation des blancs	0	Non
	N° séquentiel de la carte	0	Non
	Type de connexion USB	0	Mém. de masse
	Réglage date	0	_
	Language/言語	0	(*1)
	Sortie vidéo	0	(*1)

^(*1)Le réglage par défaut varie selon l'endroit où l'appareil photo a été acheté.

Utilisation de votre appareil photo à l'étranger

Chargeur de batterie (Modèle BJ-10)

Le chargeur de batterie peut être utilisé dans les régions alimentées par du courant 100-240 V, 50 Hz/60 Hz.

Si vous avez l'intention de voyager dans un pays utilisant une prise de courant murale de forme différente, veuillez consulter votre agent de voyage afin de vous procurer un adaptateur pour les prises de courant généralement utilisées sur votre lieu de destination.

N'utilisez pas de transformateurs électriques. Ils pourraient endommager l'appareil photo.

Garantie

Ce produit a été fabriqué pour être utilisé dans le pays d'achat. La garantie est valable uniquement dans le pays d'achat de l'appareil photo. Dans le cas où le produit tomberait en panne ou présenterait des dysfonctionnements à l'étranger, le fabricant décline toute responsabilité de service après-vente local et les réparations restent entièrement à votre charge.

Lecture sur un téléviseur dans d'autres pays

La lecture est possible sur des téléviseurs (ou des moniteurs) équipés d'un connecteur d'entrée vidéo. Veuillez utiliser le câble AV fourni.

Cet appareil photo est compatible avec les formats de télévision NTSC et PAL. Réglez le format vidéo sur l'appareil pour qu'il corresponde à celui du téléviseur utilisé. Lors d'un voyage à l'étranger, réglez votre appareil sur le format vidéo local.

Précautions d'emploi

Précautions d'emploi

- Le présent produit est destiné à être utilisé dans le pays où il a été acheté. La garantie est valable uniquement dans le pays où l'appareil photo a été acheté.
- Ši l'appareil tombait en panne à l'étranger, le constructeur n'assumerait aucune responsabilité pour sa réparation ou les frais occasionnés par cette panne.
- Prenez garde à ne pas laisser tomber l'appareil photo numérique ou à ne pas le soumettre à des pressions soudaines.
- Lorsque vous portez l'appareil photo, prenez garde à ne pas le cogner contre d'autres objets. Prenez soin de ne pas cogner l'objectif et l'écran d'affichage des photos.
- L'utilisation consécutive du flash peut faire chauffer l'unité de déclenchement du flash. Ne le déclenchez donc pas plusieurs fois sans raison.
- Ne touchez pas le flash et éloignez l'unité de déclenchement du flash de tout objet étranger. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer des brûlures ou un incendie.
- Ne pas déclencher le flash près des yeux du sujet. L'éclair peut entraîner des problèmes visuels (en particulier chez les enfants).
- Ne dirigez pas le flash vers le conducteur d'un véhicule, et ce afin d'éviter tout accident.
- La batterie peut chauffer après une utilisation prolongée. Évitez de la toucher immédiatement après utilisation car vous risqueriez de vous brûler.
- Si l'écran d'affichage des photos est exposé de manière prolongée à la lumière du jour, il peut se décolorer, et il peut devenir difficile de visionner des images.
- L'écran d'affichage des photos peut contenir des pixels qui ne restent pas complètement ou en partie allumés en permanence. Il est également possible que la luminosité soit inégale selon les caractéristiques du LCD. Il ne s'agit pas de défauts.
- N'appuyez pas avec force sur la surface de l'écran d'affichage des photos.
- Dans un environnement soumis à de brusques changements de température, de l'humidité peut se former sur l'appareil photo et provoquer des problèmes tels que la condensation de la surface en verre ou des dysfonctionnements de l'appareil. Dans ce cas, placez l'appareil dans un sac afin de réduire au maximum les écarts de température. Retirez-le du sac lorsque la différence de température est à nouveau acceptable. En cas de condensation, retirez la batterie et la carte mémoire, et attendez que l'humidité ait disparu avant d'utiliser votre appareil photo de nouveau.
- Pour éviter d'endommager les connecteurs, n'introduisez aucun objet dans l'orifice du microphone ou du haut-parleur de l'appareil.
- Faites en sorte que l'appareil photo reste sec. N'utilisez pas l'appareil photo avec les mains mouillées. Ceci peut entraîner un dysfonctionnement ou une décharge électrique.
- Lorsque vous enregistrez des images à l'occasion d'évènements importants (tels que la cérémonie d'un mariage ou un voyage à l'étranger), nous vous recommandons de vérifier préalablement l'état de votre appareil photo en réalisant des prises de vues tests, d'emmener le mode d'emploi et de prendre une batterie de rechange avec vous.



Conditions dans lesquelles la condensation est possible : ------

- Lorsque l'appareil passe d'un endroit à un autre dont la température diffère largement de celle du premier.
- · Dans les lieux humides.
- Dans une pièce qui vient d'être chauffée, ou lorsque l'appareil est exposé directement à l'air froid d'une climatisation ou autre appareil de même type.

Entretien et rangement

Entretien

- Si votre objectif comporte des traces de doigt, de la saleté, etc., la qualité de vos prises de vue pourrait s'en ressentir.
- Lorsque de la poussière ou de la saleté s'est déposée sur votre objectif, veuillez ne pas toucher l'objectif directement avec les doigts, mais bien utiliser un spray à air vendu dans le commerce ou un chiffon doux, que vous passerez délicatement sur l'objectif.
- Après avoir utilisé votre appareil photo sur la plage ou dans un environnement contenant des produits chimiques, veuillez l'essuyer avec le plus grand soin.
- des produits chimiques, veuillez l'essuyer avec le plus grand soin.

 Dans l'éventualité d'un dysfonctionnement, consultez un centre de réparation Ricoh.
- Cet appareil photo comprend des circuits haute tension. Ces circuits sont dangereux. Par conséquent, yeuillez ne démonter cet appareil photo sous aucun prétexte.
- N'utilisez aucune substance volatile sur votre appareil photo telle que du diluant, du benzène ou des pesticides. Ces substances pourraient endommager l'appareil photo (peinture qui se décolle, etc.).
- Ne grattez pas la surface de l'écran d'affichage des photos avec des objets durs car la surface se raye facilement.
- Veuillez nettoyez doucement la surface de l'écran d'affichage des photos avec un chiffon doux sur lequel vous aurez appliqué une petite dose de nettoyant pour écran (qui ne contient pas de solvants organiques) vendu dans le commerce.

Utilisation et rangement

- Veuillez éviter d'utiliser ou de ranger votre appareil photo dans l'un des endroits suivants, car votre appareil photo pourrait être endommagé.
 - Endroits chauds ou humides ou connaissant d'importantes variations de température ou d'humidité.
 - Endroits très poussiéreux, sales ou comprenant du sable.
 - Endroits soumis à de fortes vibrations.
 - Endroits où l'appareil photo est en contact direct pendant de longues périodes avec des produits en vinyle, en caoutchouc ou des produits chimiques, tels que des insecticides, etc.
 - Endroits soumis à des champs magnétiques puissants (à proximité d'un écran, transformateur, aimant, etc.).
- Veuillez retirer la batterie si vous avez l'intention de ne pas utiliser l'appareil photo pendant une longue période.

Précautions concernant votre appareil photo

- 1. N'oubliez pas de mettre l'appareil hors tension.
- 2. Retirez la batterie avant de nettoyer votre appareil photo.

Service après-vente

- 1. Cet appareil-photo comporte une garantie limitée. Pendant toute la durée de cette garantie, les pièces défectueuses seront réparées gratuitement. En cas de dysfonctionnement de l'appareil photo, nous vous invitons, à prendre contact avec le Centre de réparation Ricoh. ou avec votre revendeur. Nous tenons néanmoins à vous informer que les frais liés à la livraison du produit au Centre de réparation Ricoh seront à la charge du client.
- Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant des événements suivants:
 - instructions du mode d'emploi non suivies:
 - (2) réparation, modification ou révision non effectuée par un des centres de service agréés énumérés dans le mode d'emploi:
 - (3) incendie, catastrophe naturelle, cas de force majeure, foudre, tension anormale, etc.;
 - (4) stockage incorrect (répertorié dans le « Mode d'emploi de l'appareil photo »), fuite du liquide de la batterie ou d'autres fluides, moule ou tout autre usage impropre de l'appareil photo.
 - (5) submersion dans l'eau (inondation), contact avec de l'alcool ou d'autres boissons. infiltration de sable ou de boue, choc physique, chute de l'appareil ou pression sur l'appareil et autres causes insolites.
- 3. Apres la fin de la garantie, les réparations seront à vos frais, y compris dans un centre de service agréé.
- 4. Si vous ne disposez pas de la garantie, ou si le nom du magasin ou la date de l'achat ne sont pas stipulés, ou si l'une des données a été modifiée sans autorisation, les réparations seront payantes, même si l'appareil est toujours en période de garantie.
- 5. Même si la période de garantie est toujours valable, si vous demandez à ce que tout ou partie de l'appareil photo fasse l'obiet d'une maintenance, les frais vous seront facturés séparément.
- 6. Seul l'appareil photo est couvert par la garantie; les accessoires tels que l'étui, la dragonne, etc. ainsi que les consommables (batterie) ne sont pas couverts par la garantie.
- 7. Que l'appareil soit encore ou non sous garantie, nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages indirects qui pourraient découler du dysfonctionnement de ce produit (frais de développement, perte de bénéfices non réalisés, etc.)
- 8. La garantie est valable uniquement dans le pays où l'appareil photo a été acheté.
 - * Les dispositions susmentionnées constituent une promesse de réparation à titre gracieux et ne limitent en aucune manière les droits légaux du client.
 - * Les dispositions susmentionnées afférentes à la garantie figurent également sur le certificat de garantie du présent produit à des fins similaires.
- 9. Les pièces nécessaires à l'entretien de l'appareil (les composants nécessaires à l'entretien des fonctions et à la bonne qualité de l'appareil) seront disponibles pendant une période de cinq ans après la fin de la fabrication de l'appareil.
- 10. Si le produit est endommagé à un point tel que le niveau de performance est réputé ne plus pouvoir être rétabli à son niveau initial après que le produit a été mouillé (eau), exposé à du sable (poussière, saletés), soumis à un choc violent ou après qu'il soit tombé, etc., il peut être impossible de le réparer.



📆 Remarque ----

- Avant de donner un produit en réparation, veuillez vérifier le niveau de la batterie et lire à nouveau attentivement le mode d'emploi.
- Les réparations peuvent durer plusieurs jours, ce délai étant fonction de la pièce à réparer.
- Lorsque vous envoyez l'appareil à un centre de service, veuillez décrire le dysfonctionnement et l'endroit où se produit le dysfonctionnement de manière aussi précise que possible.
- Lorsque vous envoyez l'appareil à un centre de service, veuillez ne pas joindre les accessoires, etc. qui ne sont pas en relation directe avec la réparation à effectuer.
- Cette garantie ne s'applique pas aux données stockées sur une carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil.

INFORMATION TO THE USER

USA FCC Part15 Class B

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, then user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (FCC 15.105B)

 Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. (FCC 15.21)

 Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to a host computer in order to comply with FCC emission limits. (FCC 15.27)

 An AC adapter with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: DIGITAL CAMERA

Model Number: CX4

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RICOH AMERICAS CORPORATION

5 Dedrick Place, West Caldwell NJ, 07006 Tel.: 1-800-225-1899

Note to Users in Canada

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Remarque Concernant les Utilisateurs au Canada

Avertissement : Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-SAVE THESE INSTRUCTIONS
DANGER-TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

Index

Symboles
+ Prise de vue normale65, 72
Δ
Adobe Reader112
AF suivi du sujet78
Aff. saturation des blancs41, 101
Affichage de l'histogramme44
Affichage guide de cadrage40
Affichage infos prise de vue101
Affichage mosaïque34
Affichage photos marquées86
Animaux53
Attén. luminosité auto LCD100
В
Balance blancs77, 83
Batterie23, 24
Batterie rechargeable23, 24
C
Câble AV14, 97
Câble USB105, 113, 115
Cadrage auto75, 80
Cadrage de la balance des blancs
(WB-BKT)80
(WB-BKT)80 Cadrage de la couleur (CL-BKT)81
(WB-BKT)80
(WB-BKT)80 Cadrage de la couleur (CL-BKT)81 Cadrage de la mise au point
(WB-BKT) 80 Cadrage de la couleur (CL-BKT) 81 Cadrage de la mise au point 81 (CADR MIS AU PT) 81 Carte mémoire SD 22, 24, 131 CD-ROM 14, 109
(WB-BKT) 80 Cadrage de la couleur (CL-BKT) 81 Cadrage de la mise au point 81 (CADR MIS AU PT) 81 Carte mémoire SD 22, 24, 131 CD-ROM 14, 109 Changer de taille 86
(WB-BKT) 80 Cadrage de la couleur (CL-BKT) 81 Cadrage de la mise au point 81 (CADR MIS AU PT) 81 Carte mémoire SD 22, 24, 131 CD-ROM 14, 109 Changer de taille 86 Chargeur de batterie 14, 23
(WB-BKT) 80 Cadrage de la couleur (CL-BKT) 81 Cadrage de la mise au point (CADR MIS AU PT) 81 Carte mémoire SD 22, 24, 131 CD-ROM 14, 109 Changer de taille 86 Chargeur de batterie 14, 23 Cible macro 49
(WB-BKT) 80 Cadrage de la couleur (CL-BKT) 81 Cadrage de la mise au point (CADR MIS AU PT) 81 Carte mémoire SD 22, 24, 131 CD-ROM 14, 109 Changer de taille 86 Chargeur de batterie 14, 23 Cible macro 49 Cibles multiples AF 78
(WB-BKT) 80 Cadrage de la couleur (CL-BKT) 81 Cadrage de la mise au point 81 (CADR MIS AU PT) 81 Carte mémoire SD 22, 24, 131 CD-ROM 14, 109 Changer de taille 86 Chargeur de batterie 14, 23 Cible macro 49 Cibles multiples AF 78 Compensation balance blancs 86, 93
(WB-BKT) 80 Cadrage de la couleur (CL-BKT) 81 Cadrage de la mise au point 81 (CADR MIS AU PT) 81 Carte mémoire SD 22, 24, 131 CD-ROM 14, 109 Changer de taille 86 Chargeur de batterie 14, 23 Cible macro 49 Cibles multiples AF 78 Compensation balance blancs 86, 91 Compensation de niveau 86, 91
(WB-BKT) 80 Cadrage de la couleur (CL-BKT) 81 Cadrage de la mise au point (CADR MIS AU PT) 81 Carte mémoire SD 22, 24, 131 CD-ROM 14, 109 Changer de taille 86 Chargeur de batterie 14, 23 Cible macro 49 Cibles multiples AF 78 Compensation balance blancs 86, 93 Compensation de niveau 86, 91 Connecteur de sortie AV 17, 97
(WB-BKT) 80 Cadrage de la couleur (CL-BKT) 81 Cadrage de la mise au point (CADR MIS AU PT) 81 Carte mémoire SD 22, 24, 131 CD-ROM 14, 109 Changer de taille 86 Chargeur de batterie 14, 23 Cible macro 49 Cibles multiples AF 78 Compensation balance blancs 86, 93 Connecteur de sortie AV 17, 97 Connecteur USB 17
(WB-BKT) 80 Cadrage de la couleur (CL-BKT) 81 Cadrage de la mise au point (CADR MIS AU PT) 81 Carte mémoire SD 22, 24, 131 CD-ROM 14, 109 Charger de taille 86 Chargeur de batterie 14, 23 Cible macro 49 Cibles multiples AF 78 Compensation balance blancs 86, 93 Compensation de niveau 86, 91 Connecteur de sortie AV 17, 97 Connecteur USB 17 Cont.M + (10M) 57, 59
(WB-BKT) 80 Cadrage de la couleur (CL-BKT) 81 Cadrage de la mise au point (CADR MIS AU PT) 81 Carte mémoire SD 22, 24, 131 CD-ROM 14, 109 Changer de taille 86 Chargeur de batterie 14, 23 Cible macro 49 Cibles multiples AF 78 Compensation balance blancs 86, 93 Compensation de niveau 86, 91 Connecteur de sortie AV 17, 97 Connecteur USB 17 Cont.M + (10M) 57, 59 Cont.M + (2M) 57, 60
(WB-BKT) 80 Cadrage de la couleur (CL-BKT) 81 Cadrage de la mise au point (CADR MIS AU PT) 81 Carte mémoire SD 22, 24, 131 CD-ROM 14, 109 Changer de taille 86 Chargeur de batterie 14, 23 Cible macro 49 Cibles multiples AF 78 Compensation balance blancs 86, 93 Compensation de niveau 86, 91 Connecteur de sortie AV 17, 97 Connecteur USB 17 Cont.M + (10M) 57, 59 Cont.M + (2M) 57, 60 Contraste élevé N et B 61
(WB-BKT) 80 Cadrage de la couleur (CL-BKT) 81 Cadrage de la mise au point (CADR MIS AU PT) 81 Carte mémoire SD 22, 24, 131 CD-ROM 14, 109 Changer de taille 86 Chargeur de batterie 14, 23 Cible macro 49 Cibles multiples AF 78 Compensation balance blancs 86, 93 Compensation de niveau 86, 91 Connecteur de sortie AV 17, 97 Connecteur USB 17 Cont.M + (10M) 57, 59 Cont.M + (2M) 57, 60 Contraste éleve N et B 61 Copier sur carte depuis mémoire interne 87
(WB-BKT) 80 Cadrage de la couleur (CL-BKT) 81 Cadrage de la mise au point (CADR MIS AU PT) 81 Carte mémoire SD 22, 24, 131 CD-ROM 14, 109 Changer de taille 86 Chargeur de batterie 14, 23 Cible macro 49 Cibles multiples AF 78 Compensation balance blancs 86, 93 Compensation de niveau 86, 91 Connecteur de sortie AV 17, 97 Connecteur USB 17 Cont.M + (10M) 57, 59 Cont.M + (2M) 57, 60 Cortraste élevé N et B 61 Copier sur carte depuis mémoire interne 87 Correction biais 86, 94
(WB-BKT) 80 Cadrage de la couleur (CL-BKT) 81 Cadrage de la mise au point (CADR MIS AU PT) 81 Carte mémoire SD 22, 24, 131 CD-ROM 14, 109 Changer de taille 86 Chargeur de batterie 14, 23 Cible macro 49 Cibles multiples AF 78 Compensation balance blancs 86, 93 Compensation de niveau 86, 91 Connecteur de sortie AV 17, 97 Connecteur USB 17 Cont.M + (10M) 57, 59 Cont.M + (2M) 57, 60 Contraste éleve N et B 61 Copier sur carte depuis mémoire interne 87

Correction du bougé	29,	76
Correction exposition flash		75
Couleur « Toy Camera »		72
Couvercle du logement de la batt		
carte	17,	24
D		
Décalage de cible AE/AF		47
Déclencheur		
Découper		
Délai de validation LCD		
Diaporama		
Distance minimale		
DL-1010	J9, 1	11
DPOF	87,	96
Dragonne		14
E		
Écran d'affichage des photos	17	10
Écran de mise en évidence de la	. 17,	10
saturation des blancs		<i>1</i> 1
Effacement		
Enr. Mes Réglages		
Exporter photos		
Extension de plage dynamique		
Extinction auto		
		00
F		
Fichier MP		
Filetage de fixation du trépied		
Flash auxiliaire AF16	, 1/,	31
Flou artistique		
Format [Carte]		
Format [Mémoire interne]		.99
G		
Guide des fonctions	1	01
н		
Haute sens		53
Haut-parleur		
Horodatage		
I		
•	20 1	
Image zoom numérique30, 10		
Impression directeIndicateur de niveau		
Initialiser ISO maximum pour ISO auto		
130 maximum pour 130 auto		.//

L	
Language/言語102	
Limite obturation lente77	,
Luminosité LCD99)
М	
Macro17, 30)
Macro zoom53	
Manette de zoom16, 29	
MediaBrowser111	
Mémoire interne131	
Menu Config98	3
Menu Lecture85	,
Menu Prise de vue71	
Messages d'erreur118	
Mesure exposition74	ł
Microphone16	
Miniatures61, 64	ł
Mise au point73, 78	3
Mise au point manuelle (MF)79)
Mode Continu15, 57	7
Mode Discret52	
Mode Lecture25, 34	
Mode Mes réglages (MY)15, 103	
Mode Prise de vue auto15, 27	
Mode Prise de vue créative15, 61	
Mode Scène (SCENE)15, 52)
Mode Scène automatique	
(S-AUTO)15, 33	
Mode Synchro moniteur40	
Mode Vidéo15, 66	į
Multi-prise paysage nuit52)
N	
N° séquentiel de la carte102)
Nuit33	5
0	
Objectif16	
Options affichage du cadrage101	•
Options de flou artistique72	
P	•
•	
Paysage	
PictBridge	
Portr. nuit	
Portrait	
Pré AF73	
Protège-objectif16)

Protéger	86, 95
Q	
Qualité image/Taille	72
R	
Réduction bruit	74
Rég. touche Fn	48, 99
Réglage date	
Réglage fonction indicateur	
Réglage niveau	
Réglages image	
Réglages volume	
Restaurer fichier	
Retardateur	17, 32
Retardateur personnalisé	
Rotation auto	101
S	
Sélecteur de mode	
Sensibilité ISO	
Sons touches	
Sortie vidéo	
Sports	53
Т	
Taille	72
Taille vidéo	72
Teinte	72
Témoin du retardateur	
Temps d'exposition	75
Texte	53
Texte plus épais	72
Touche ADJ. Réglage	
Touche ADJ/OK	
Touche DISP	
Touche Fn (Fonction)	
Touche Lecture17,	25, 34, 85
Touche Marche/Arrêt	16
Touche MENU17,	
Touche Supprimer	
Toy Camera	
Traitement croisé	
Type de connexion USB	102

Verrouill. AE	50
Vignetage	72
Vites. cont (lente)	57, 60
Vites. cont (rapide)	57, 60
VM-1	116
Vue agrandie	36
Vue double avec plage	
dynamique	61, 63
z	
Zoom	29
Zoom numérique	30, 104
Zoom par paliers	99

Numéros de téléphone des centres d'aide en Europe

UK	(from within the UK)	0203 239 6327
	(from outside the UK)	+44 203 239 6327
Deutschland	(innerhalb Deutschlands)	06331 268 438
	(außerhalb Deutschlands)	+49 6331 268 438
France	(à partir de la France)	0800 88 18 70
	(en dehors de la France)	+33 1 60 60 19 94
Italia	(dall'Italia)	02 4004 7319
	(dall'estero)	+39 02 4004 7319
España	(desde España)	900984912
	(desde fuera de España)	+49 6331 268 440

http://www.service.ricohpmmc.com/

De l'esprit écologique à la préservation et à la gestion de l'environnement

Ricoh promeut avec résolution les technologies douces et le souci volontariste de l'environnement, adoptant ainsi une attitude civique visant à préserver les ressources irremplaçables de notre planète. Pour réduire la charge éco-agressive des appareils



photo numériques, Ricoh travaille aussi sur les « Economies d'énergie par réduction de la consommation » et la « Réduction des substances chimiques nuisibles à l'environnement dans les produits ».

En cas de problème

Voir d'abord la section « Résolution des problèmes » (😂 P.118) dans ce manuel. Si le problème persiste, contacter la société Ricoh.

Ricoh Offices	
RICOH COMPANY, LTD.	3-2-3, Shin-Yokohama Kouhoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-8530, JAPAN http://www.ricoh.com/r_dc/
RICOH AMERICAS CORPORATION	5 Dedrick Place, West Caldwell, New Jersey 07006, U.S.A. 1-800-22RICOH
RICOH INTERNATIONAL B.V. (EPMMC)	http://www.ricoh-usa.com/ Obernather Straße 6, D-40472 Düsseldorf, GERMANY (innerhalb Deutschlands)
RICOH ASIA PACIFIC OPERATIONS LIMITED	21/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong
À propos de MediaBrowser	
Amérique du Nord (USA)	(Appel gratuit) +1-800-458-4029
Europe	Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne : (Appel gratuit) +800-1532-4865 Autres pays : +44-1489-564-764
Asie	+63-2-438-0090
Chine	+86-21-5385-3786
Heures de bureau: 9h00 - 17h0	0

Ricoh Company, Ltd. Ricoh Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japan Septembre 2010



